

**ADIPAR**

*Design*




M


Vita

## Perfis

Vita 01

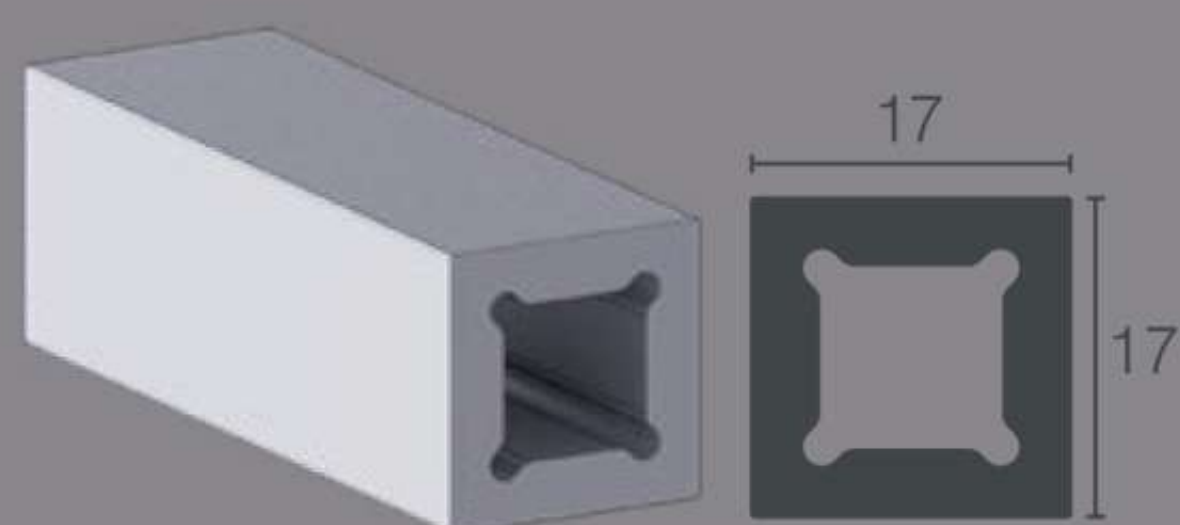

Vita 02

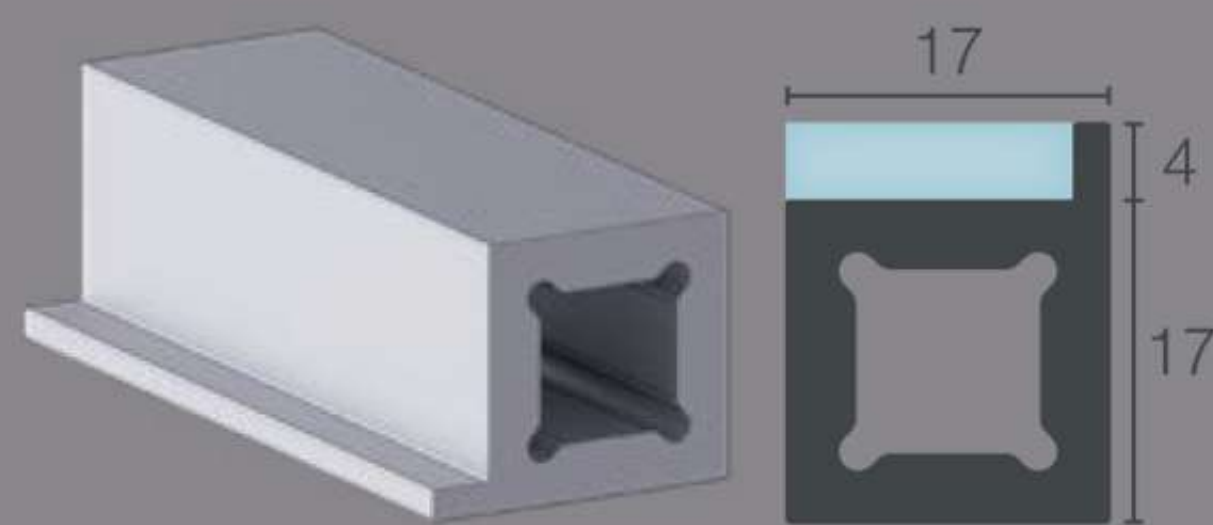

## Componentes


Suporte Padrão




Suporte Chanfrado



Suporte 90

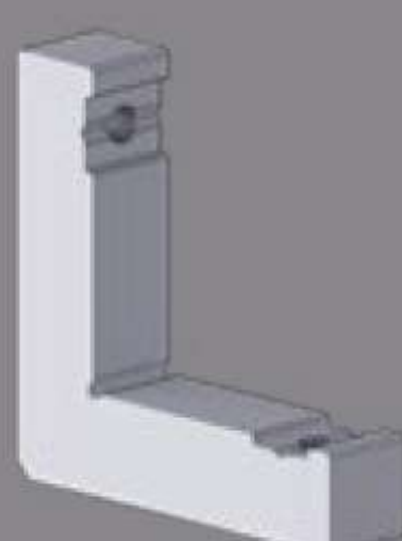

Ponteira 50 Vita 01

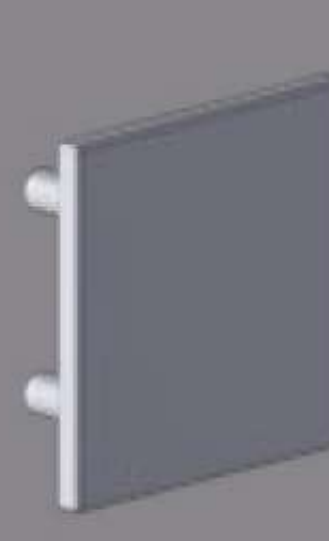

Suporte Teto




Capa Suporte Teto




## Montagens


Montagem Suporte Padrão

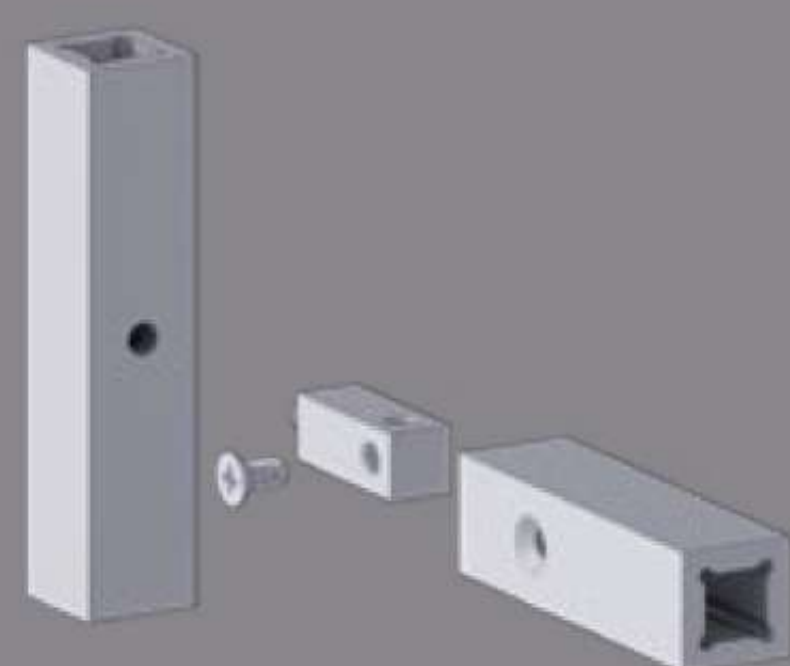


Furação m4 escariada,  
parafuso philips

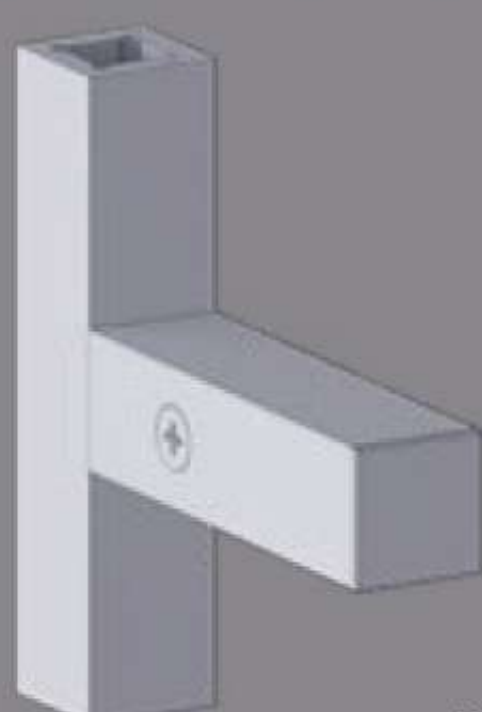


Montagem Suporte Chanfrado

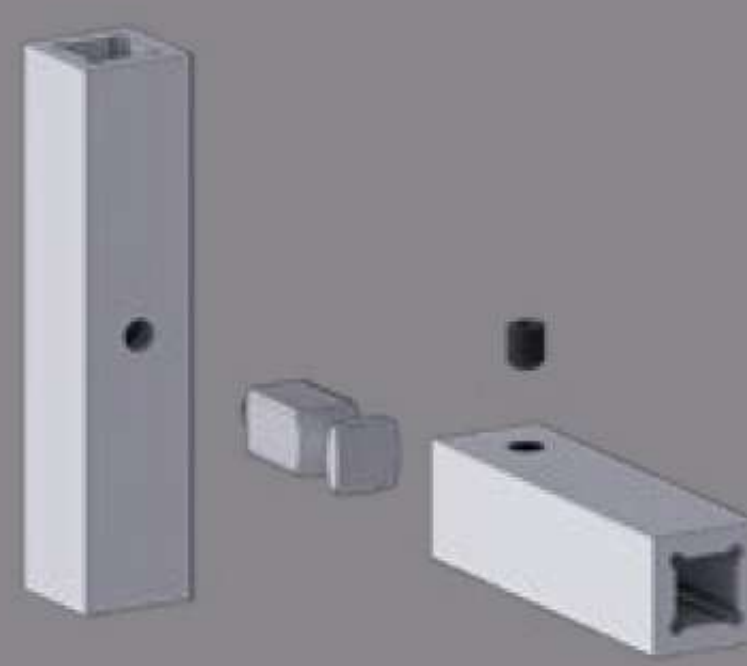


Furação m5 com rosca  
parafuso allen

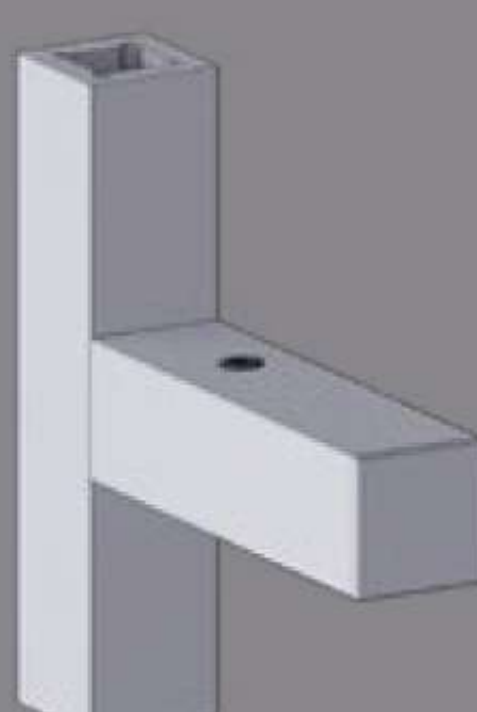

Montagem Suporte Teto  
Aplicável na Alvenaria

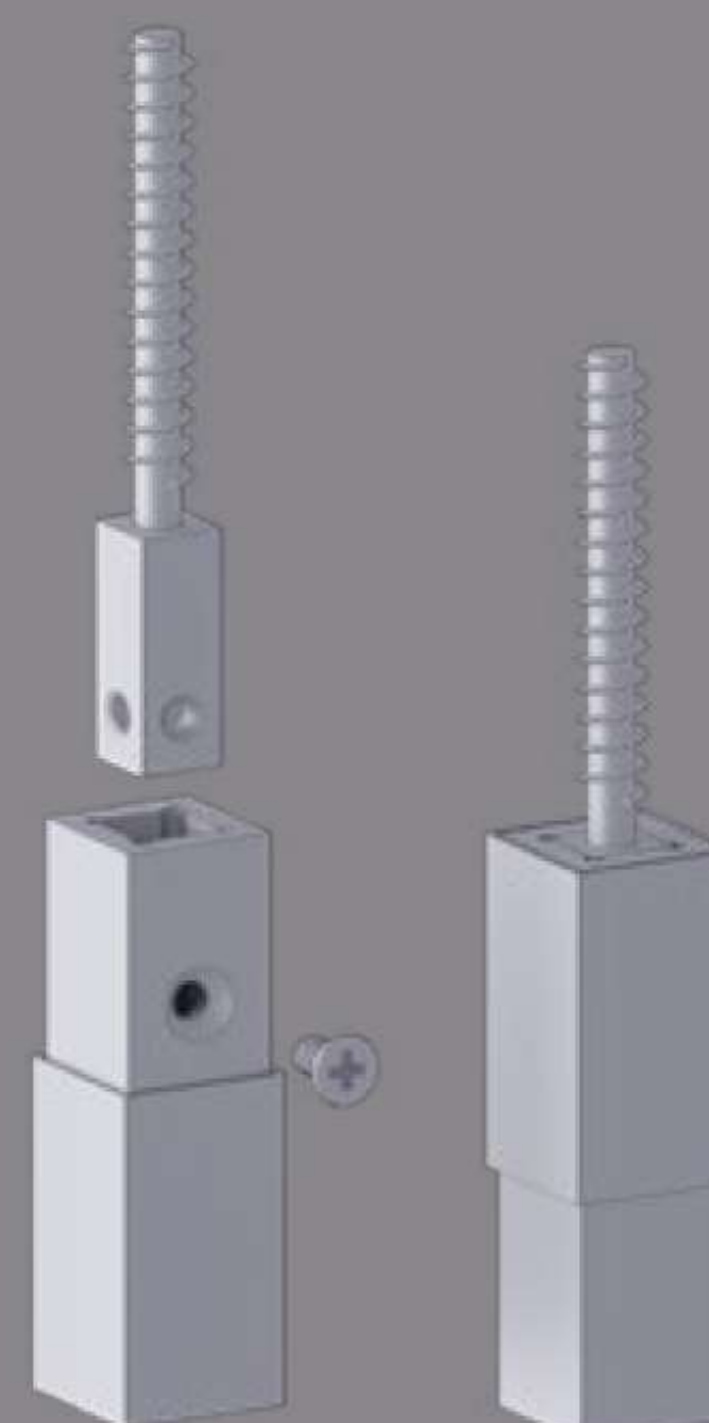

Montagem Suporte 90  
Montagem em Ângulo

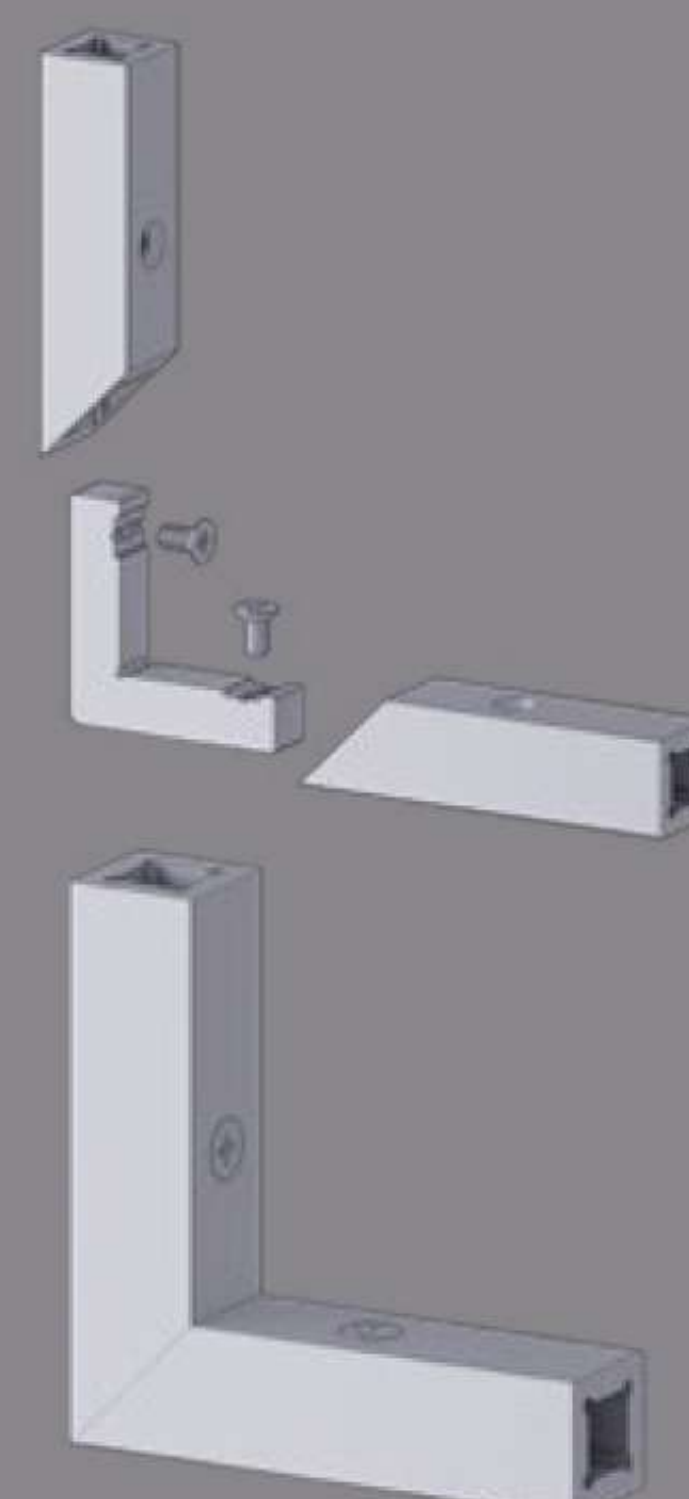


Utilizar ponteira 50  
para dar acabamento




# Sonata

## Perfis

Sonata 01

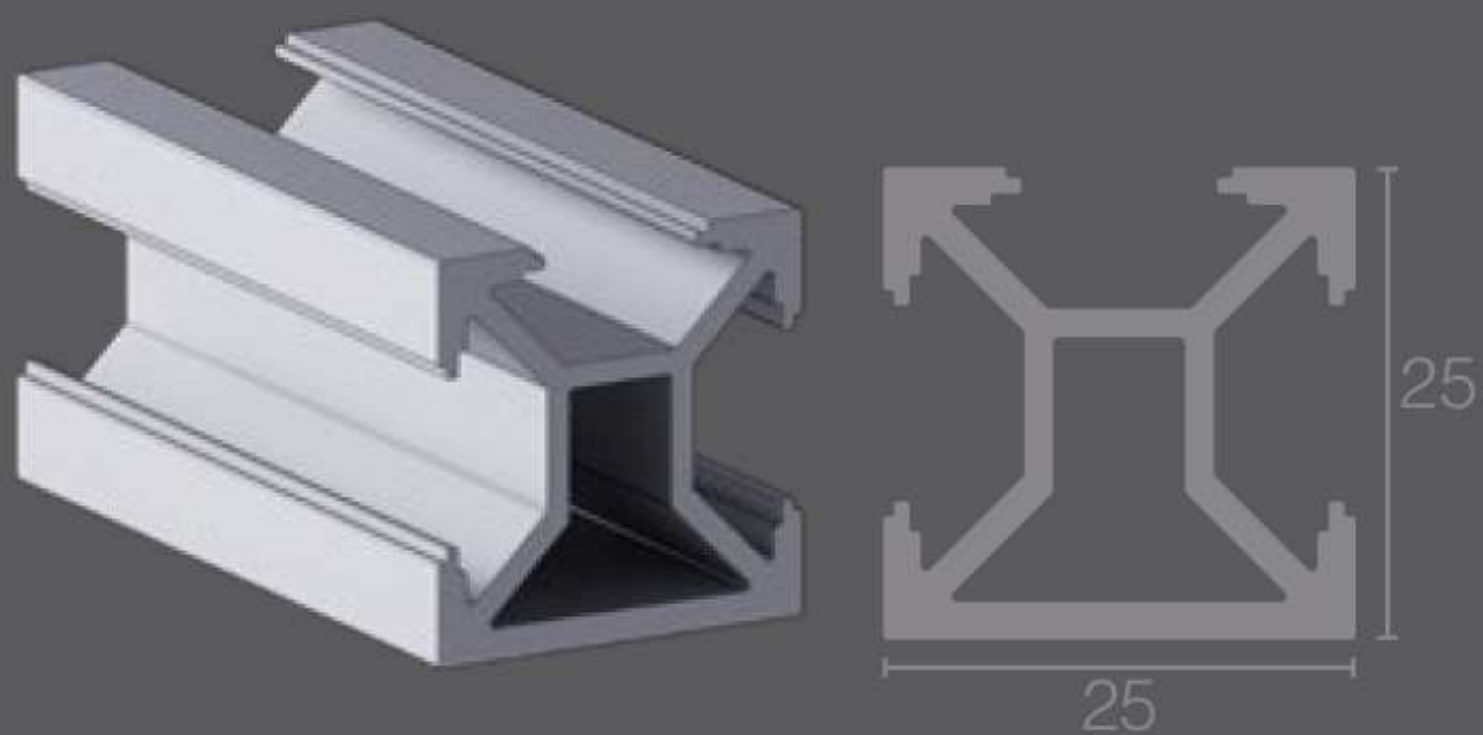


Sonata 02

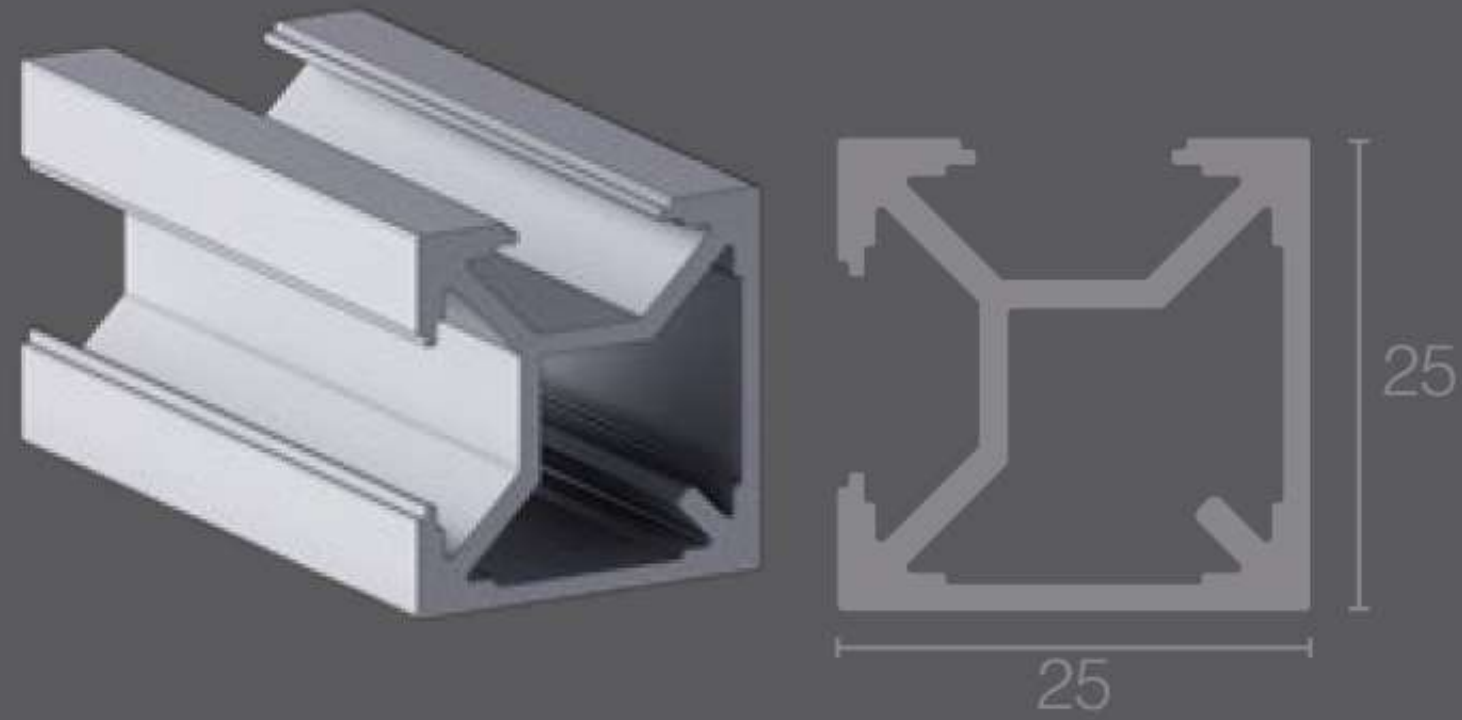

## Componentes


Ponteira 54

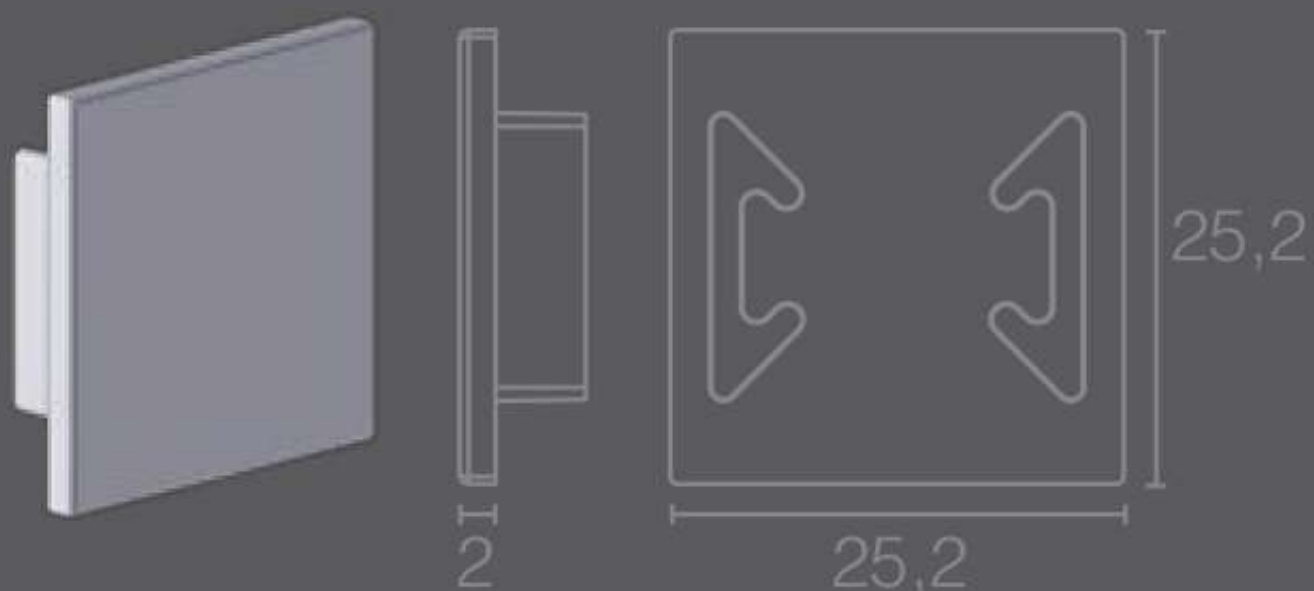

Cantoneira 90




9510  
Perfil de acabamento

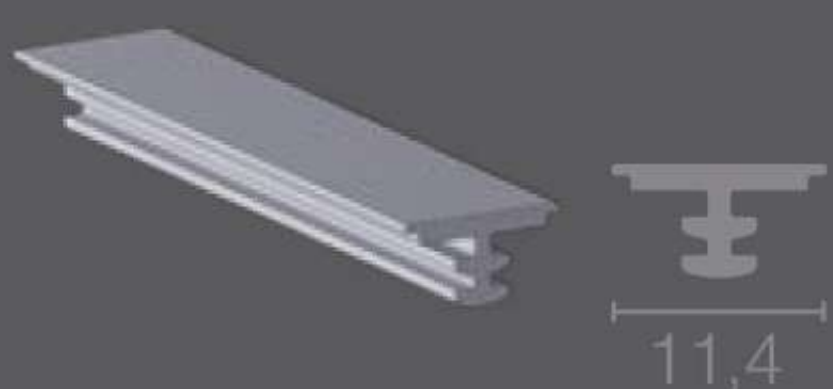

Difusor 02



Baguete BA 12

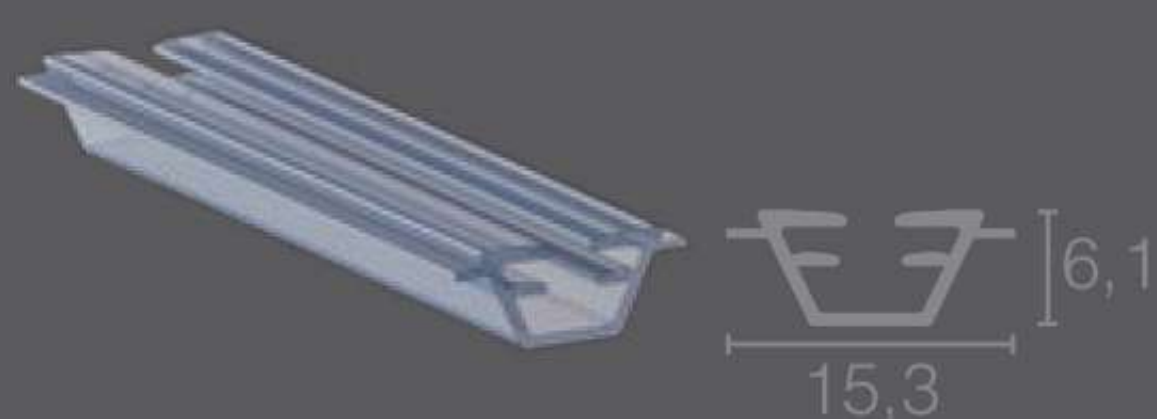

## Montagens



Montagem somente com corte reto e não precisa de furação!



Ponteira e perfil 9510 garantem o acabamento quando não utilizar LED







# Intense


## Perfis

Intense 01

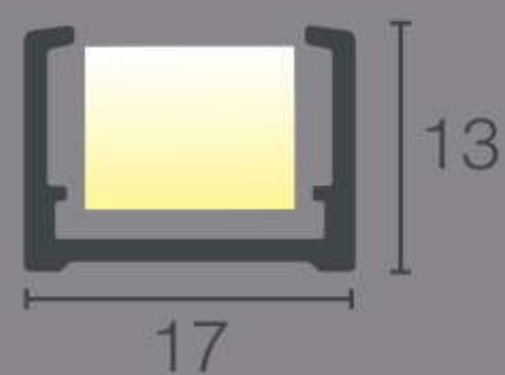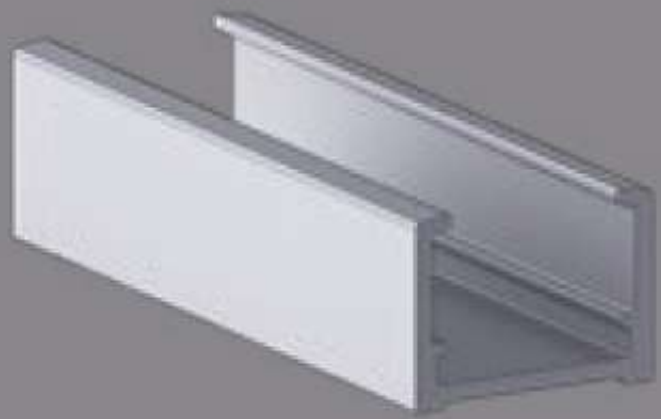



Fita de Led 11mm  
Utilizar ponteira 44

Intense 02

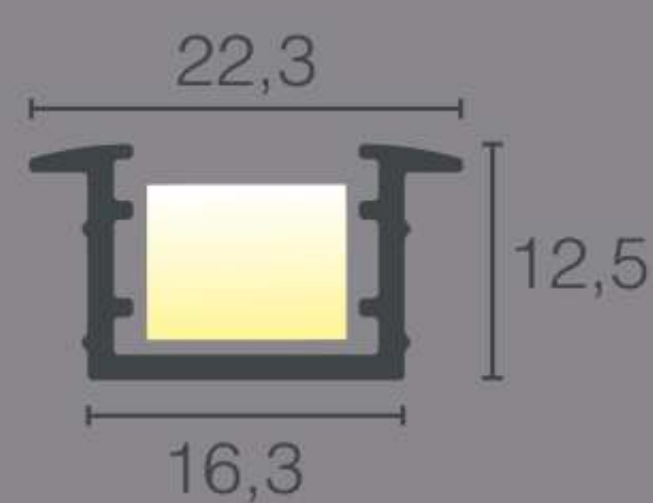

Fita de Led 11mm  
Utilizar ponteira 52

Intense 03

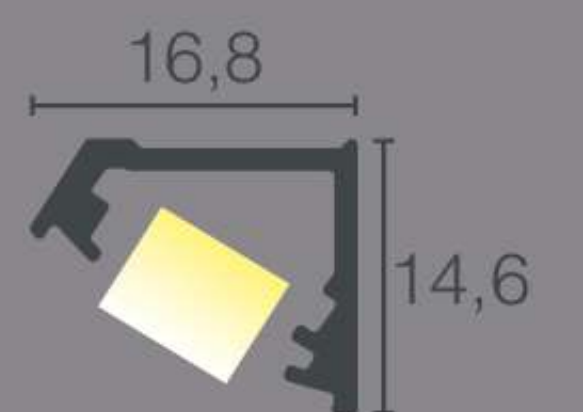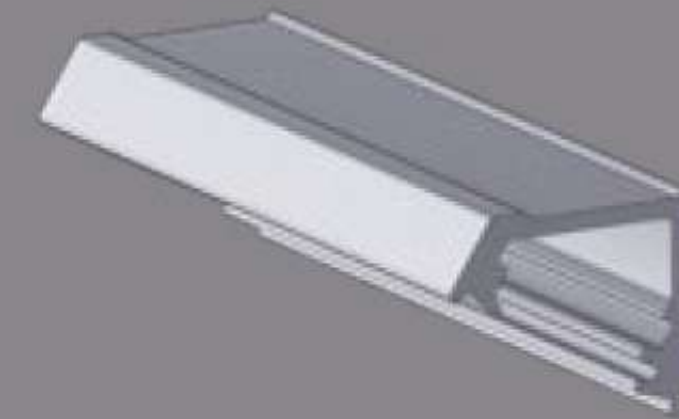

Fita de Led 11mm  
Utilizar ponteira 45

## Ponteiras e Difusor

Ponteira 44



Material ABS

Ponteira 52



Material ABS

Ponteira 45



Material ABS



Difusor 03



Material Acrílico leitoso  
Composição LEDs 01,02 e 03

## Perfis de Composição única



Perfil 3026

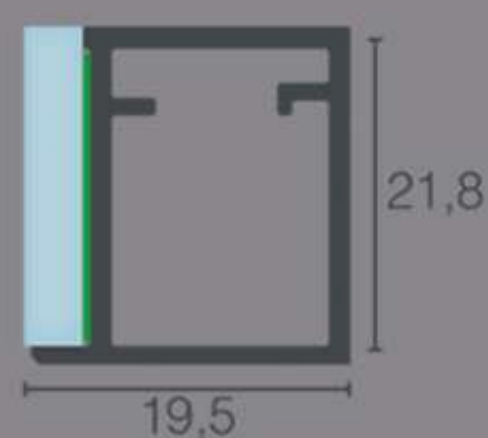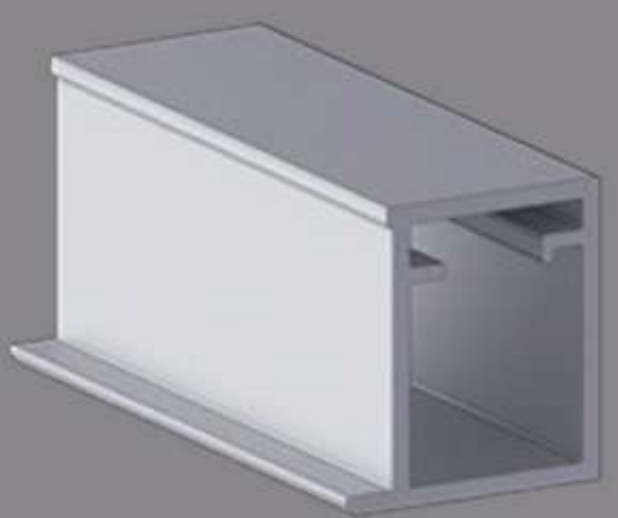


Utilizar cantoneira 20 para montagem da porta, quando não utilizar dobradiça invisível



Utilizar dobradiça Slid On ou Clip Top para a Montagem da porta

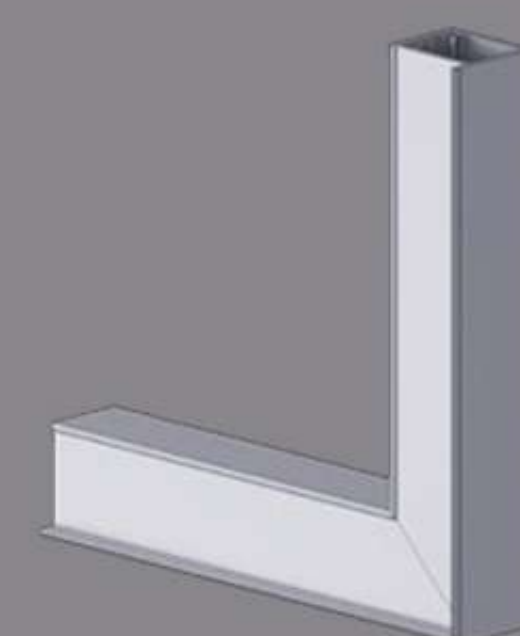
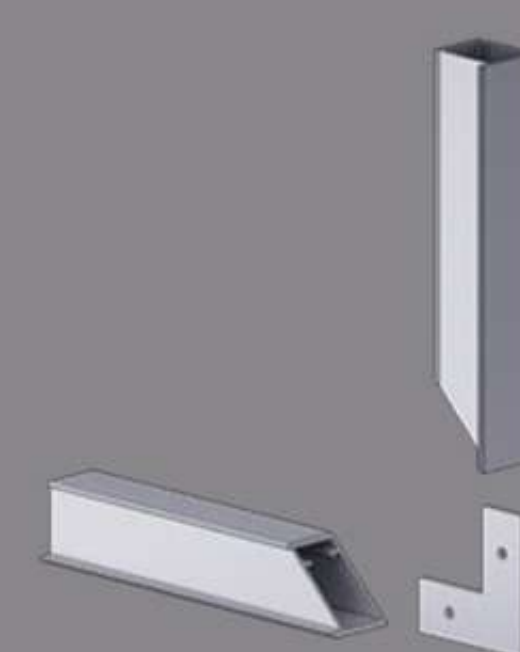


Perfil Slim

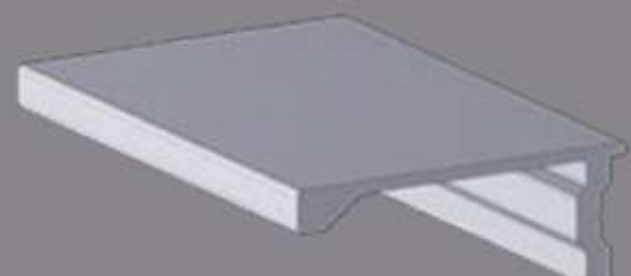

Peso máximo da porta 35 Kg.

Perfil 5015

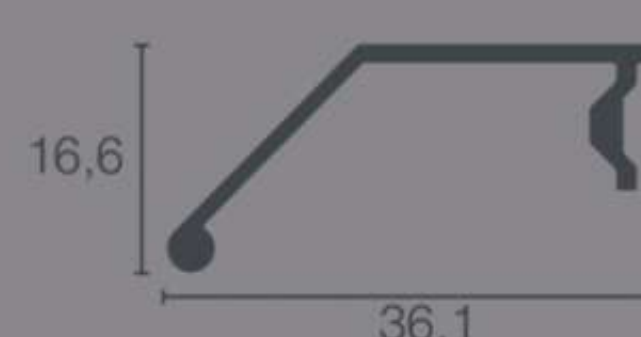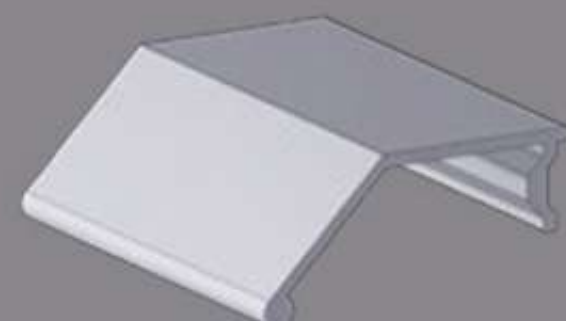





# Prime

## Perfis


Prime 01 - Perfil Lateral

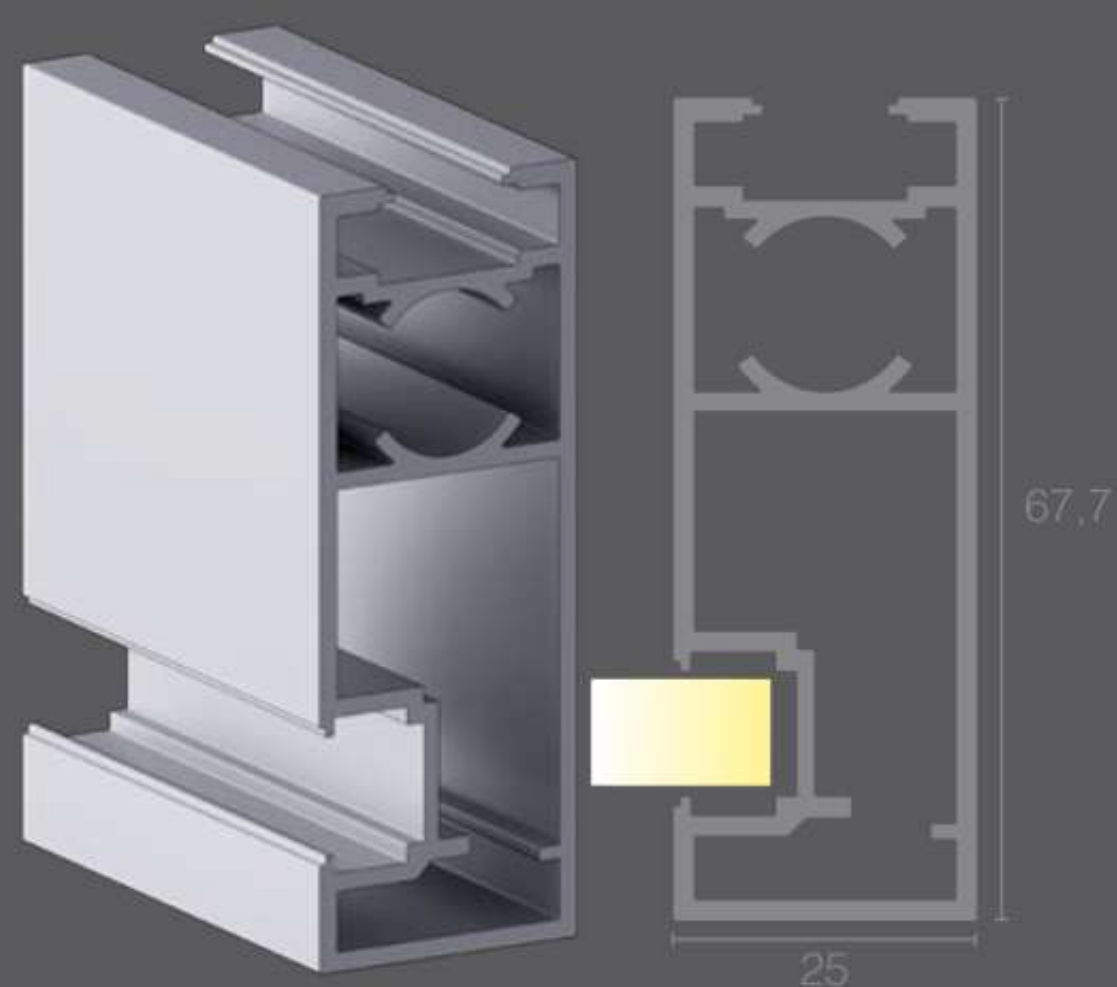


Prime 02 - Perfil Central

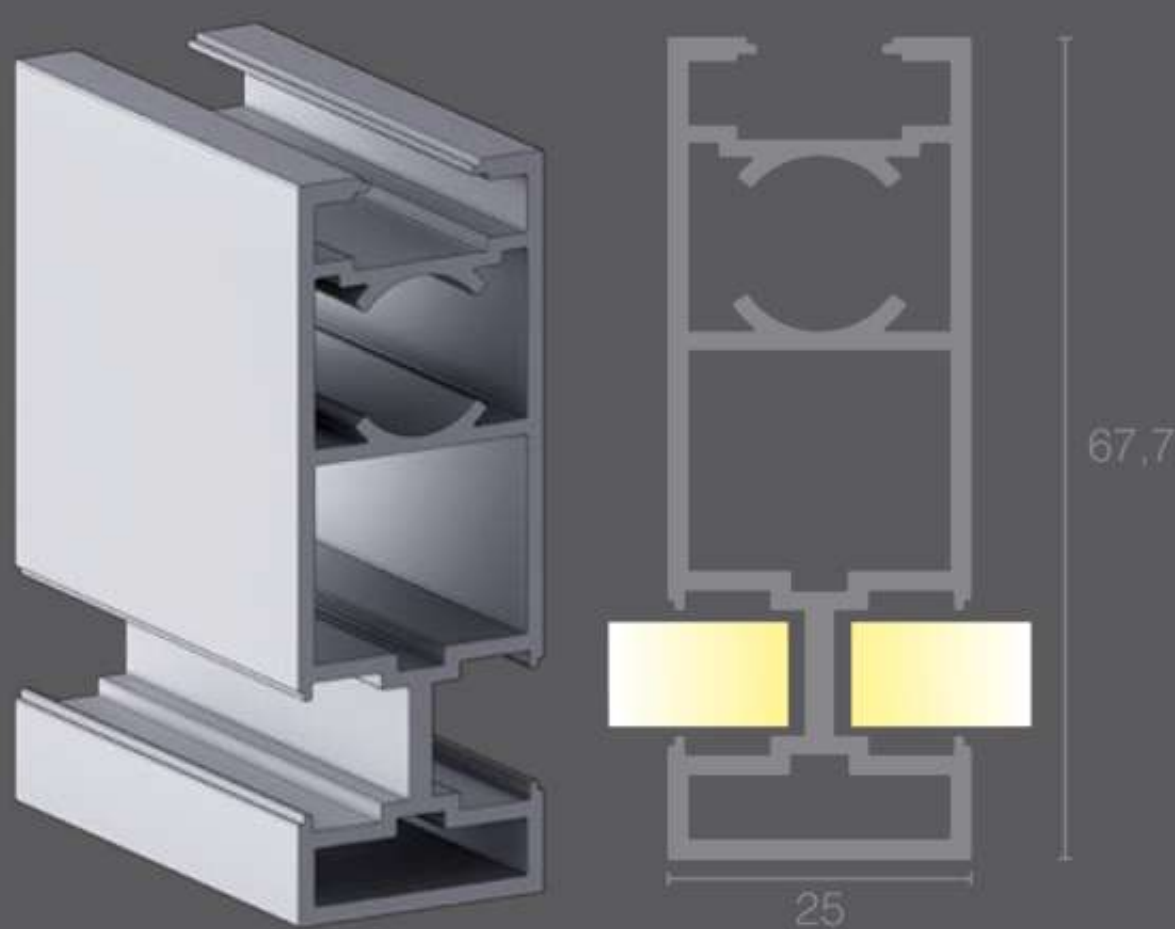

Prime 03 - Perfil Superior e Inferior

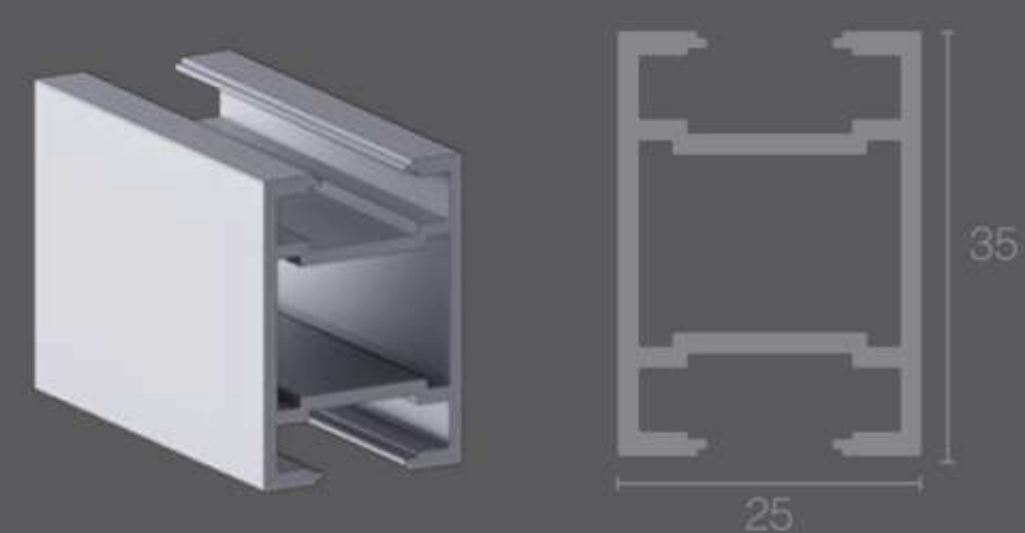


Prime 04 - Perfil Lateral

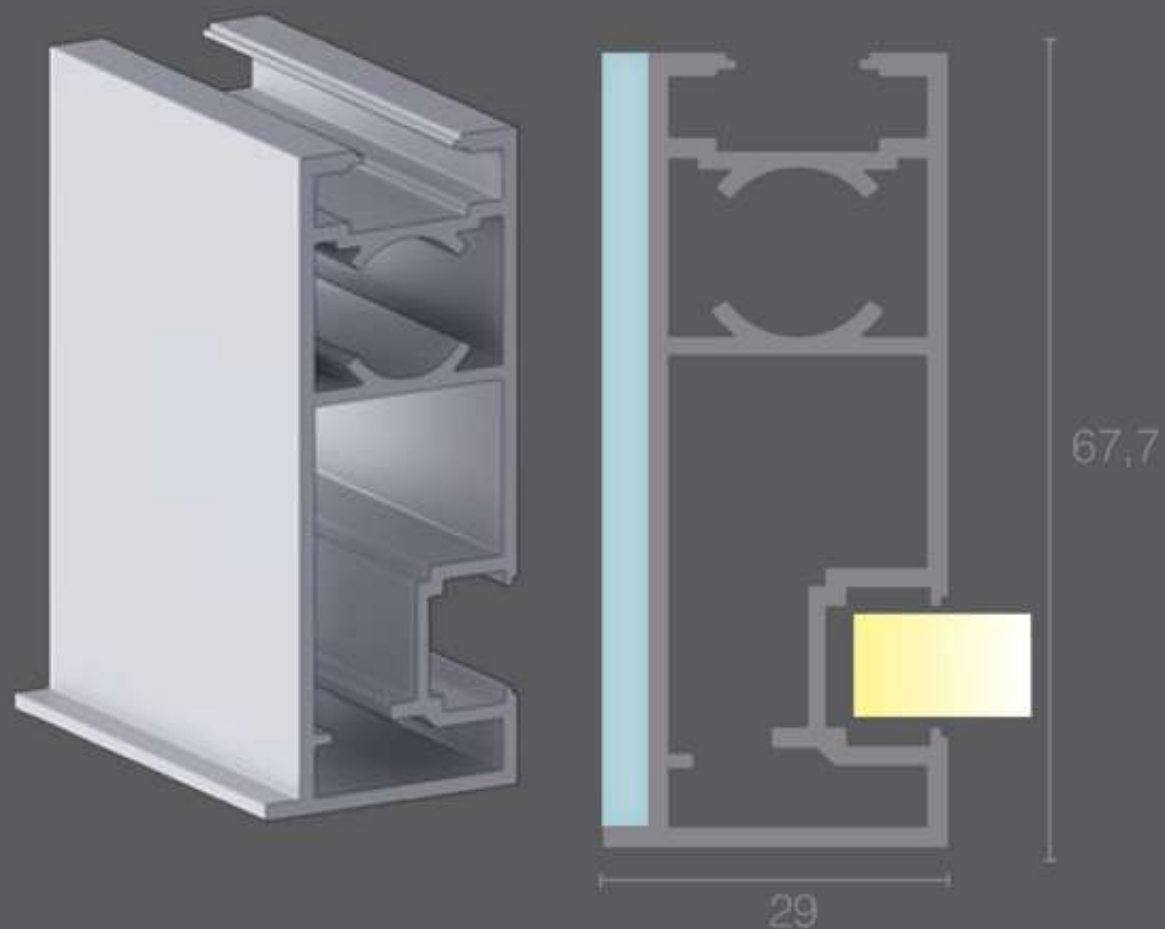


## Acessórios Prime


9510  
Perfil de acabamento

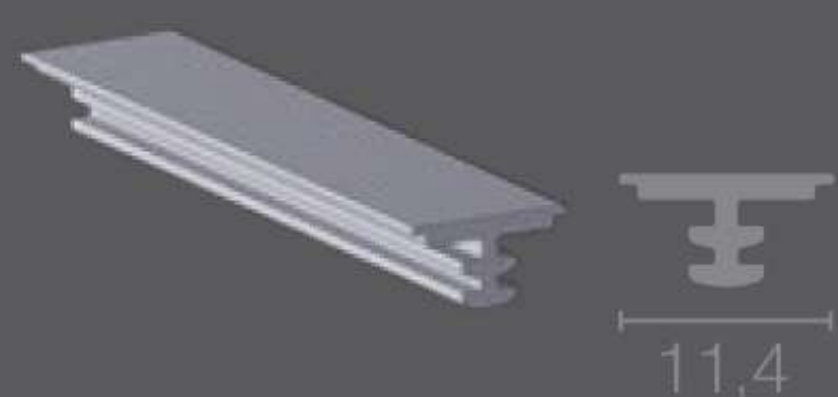


Difusor 02

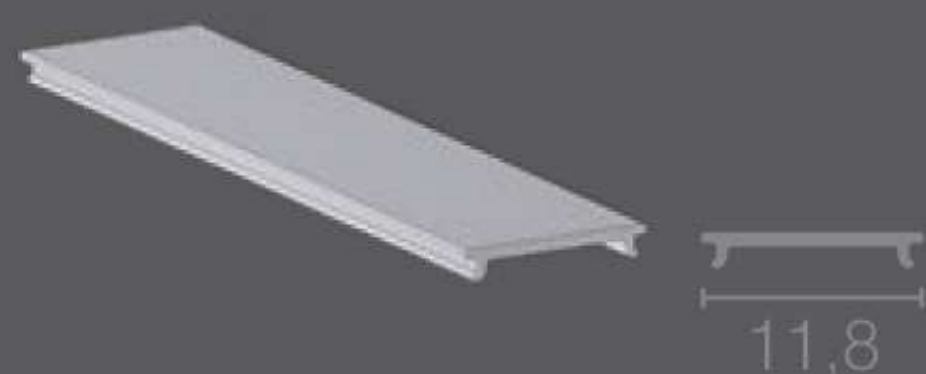

Baguete BA 11

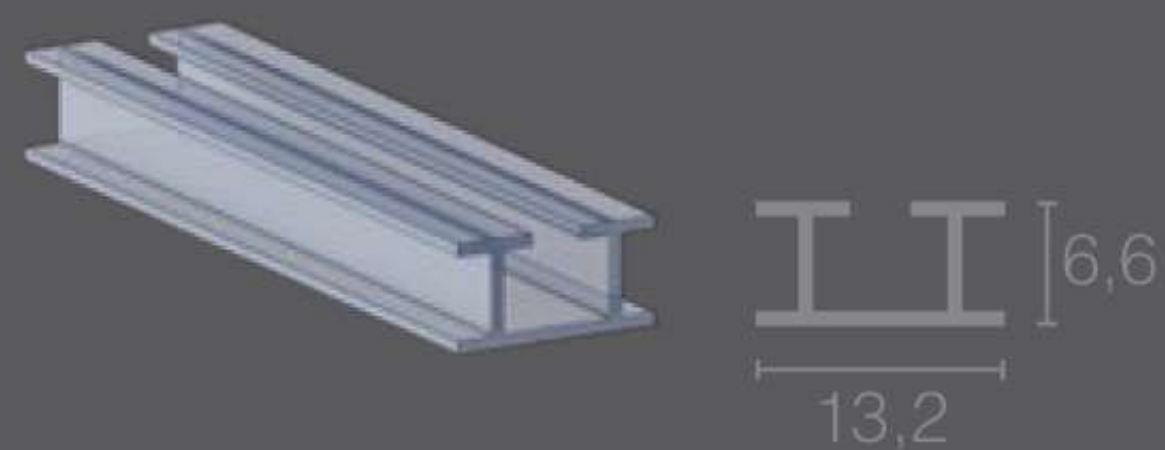


Cantoneira 95

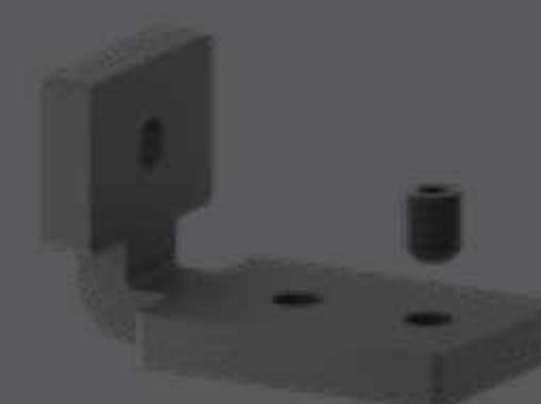




# Prime


Armário montado

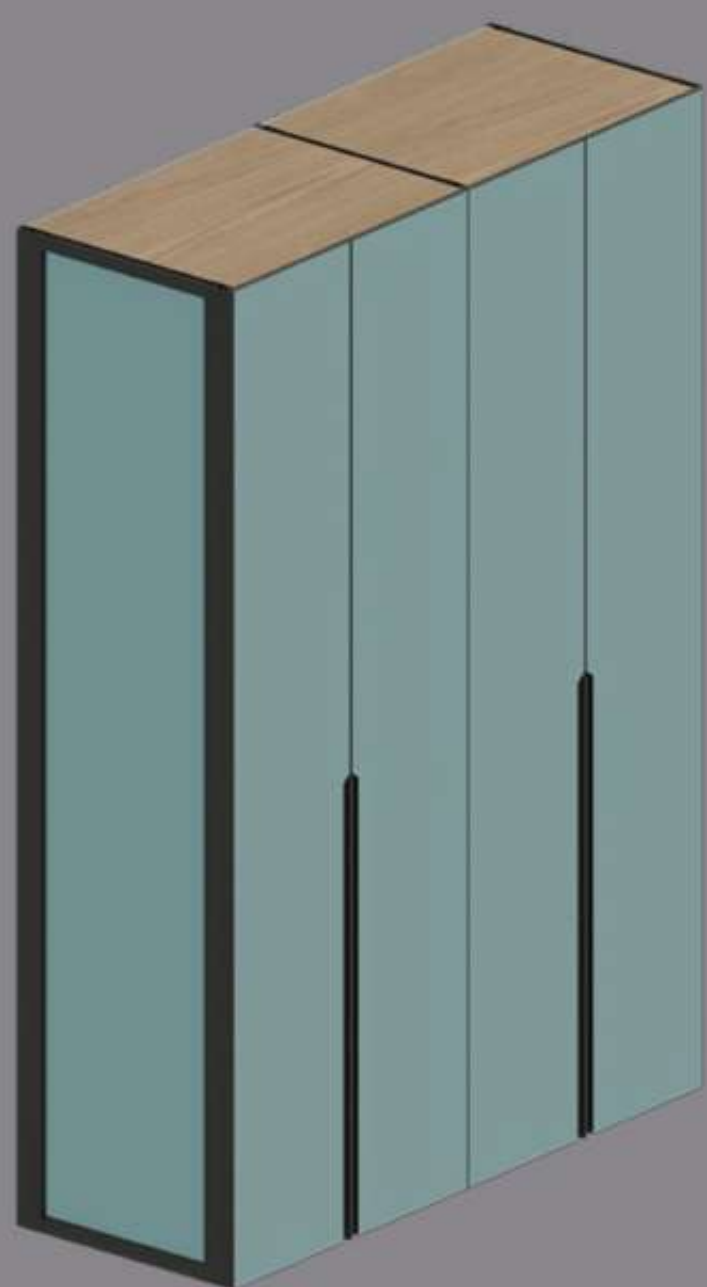

Estrutura em alumínio

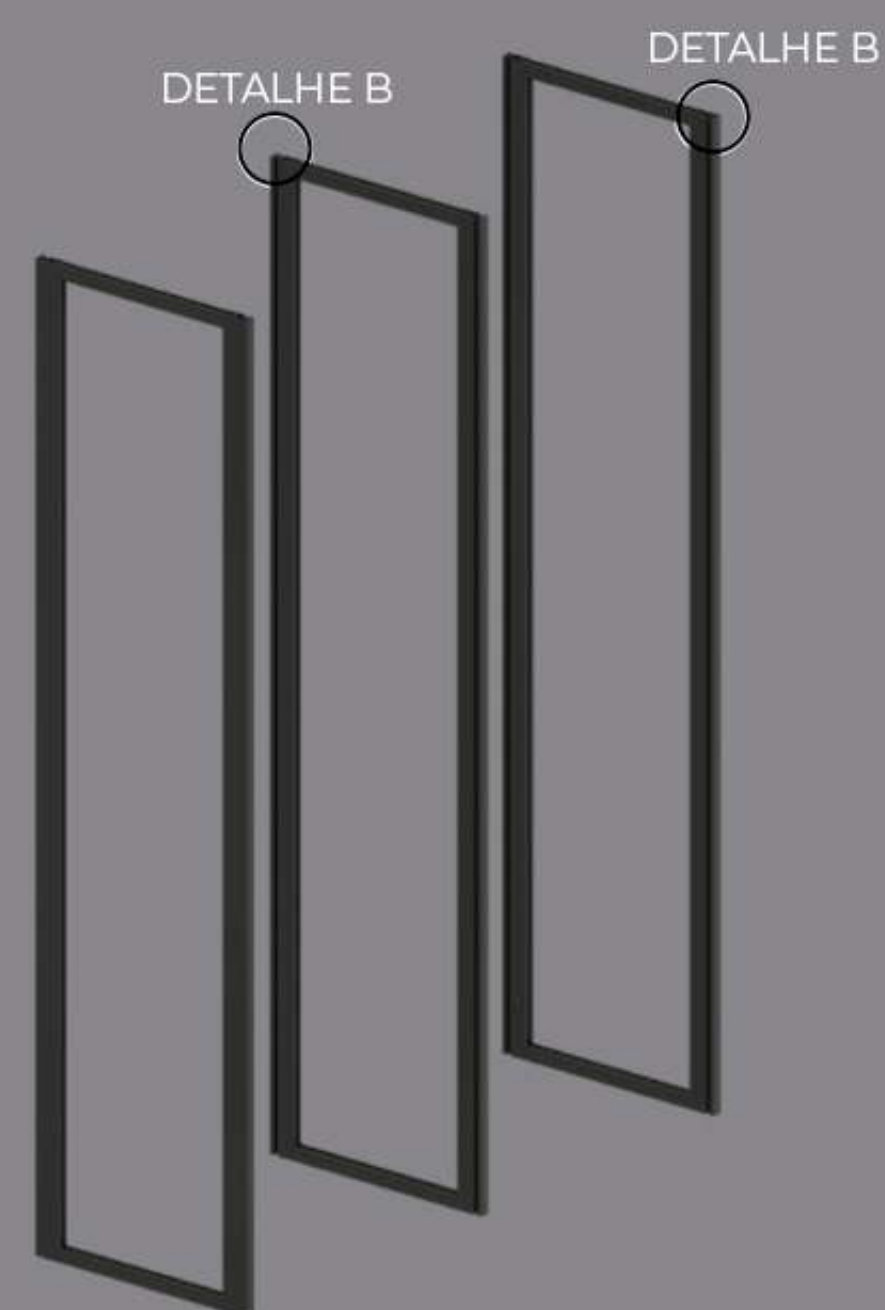

Montagem perfil de acabamento 9510

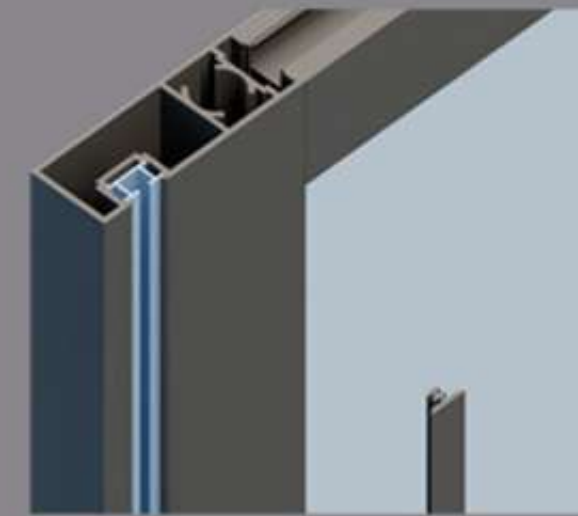

Quando não for aplicada a fita de LED para iluminar a composição do armário, pode-se utilizar o perfil 9510 para dar acabamento aos perfis Prime. Basta aplicar o baguete 11 e depois aplicar o perfil 9510, tornando o vinco para LED totalmente oculto.


Aplicação do difusor para fitas LED




Para tornar a composição completa, pode-se aplicar as fitas de LED, dando um visual extremamente moderno para os armários. Após a aplicação das fitas de LED, deve-se aplicar o difusor 02 para tornar a luz mais difusa e suave.

## Montagem Prime


Detalhe A - Montado

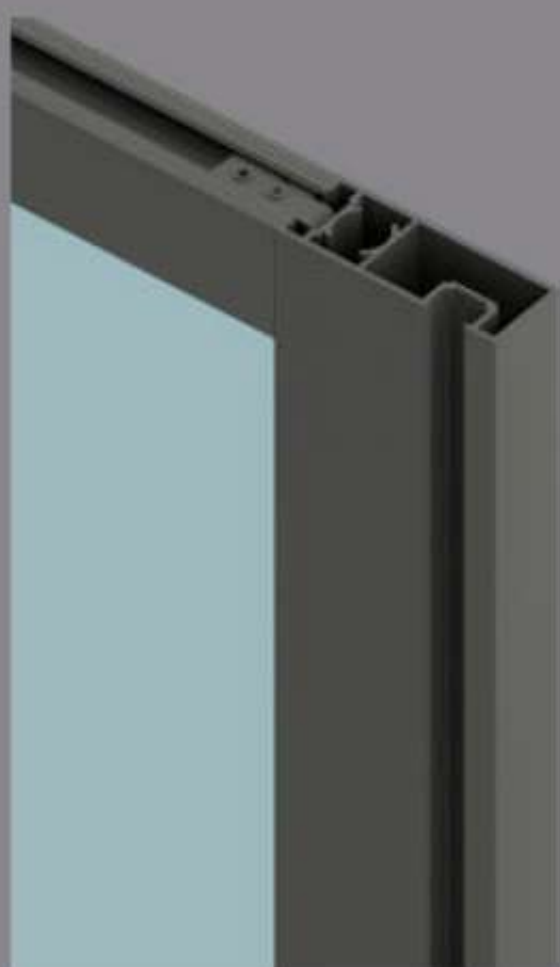

Detalhe A - Explodido

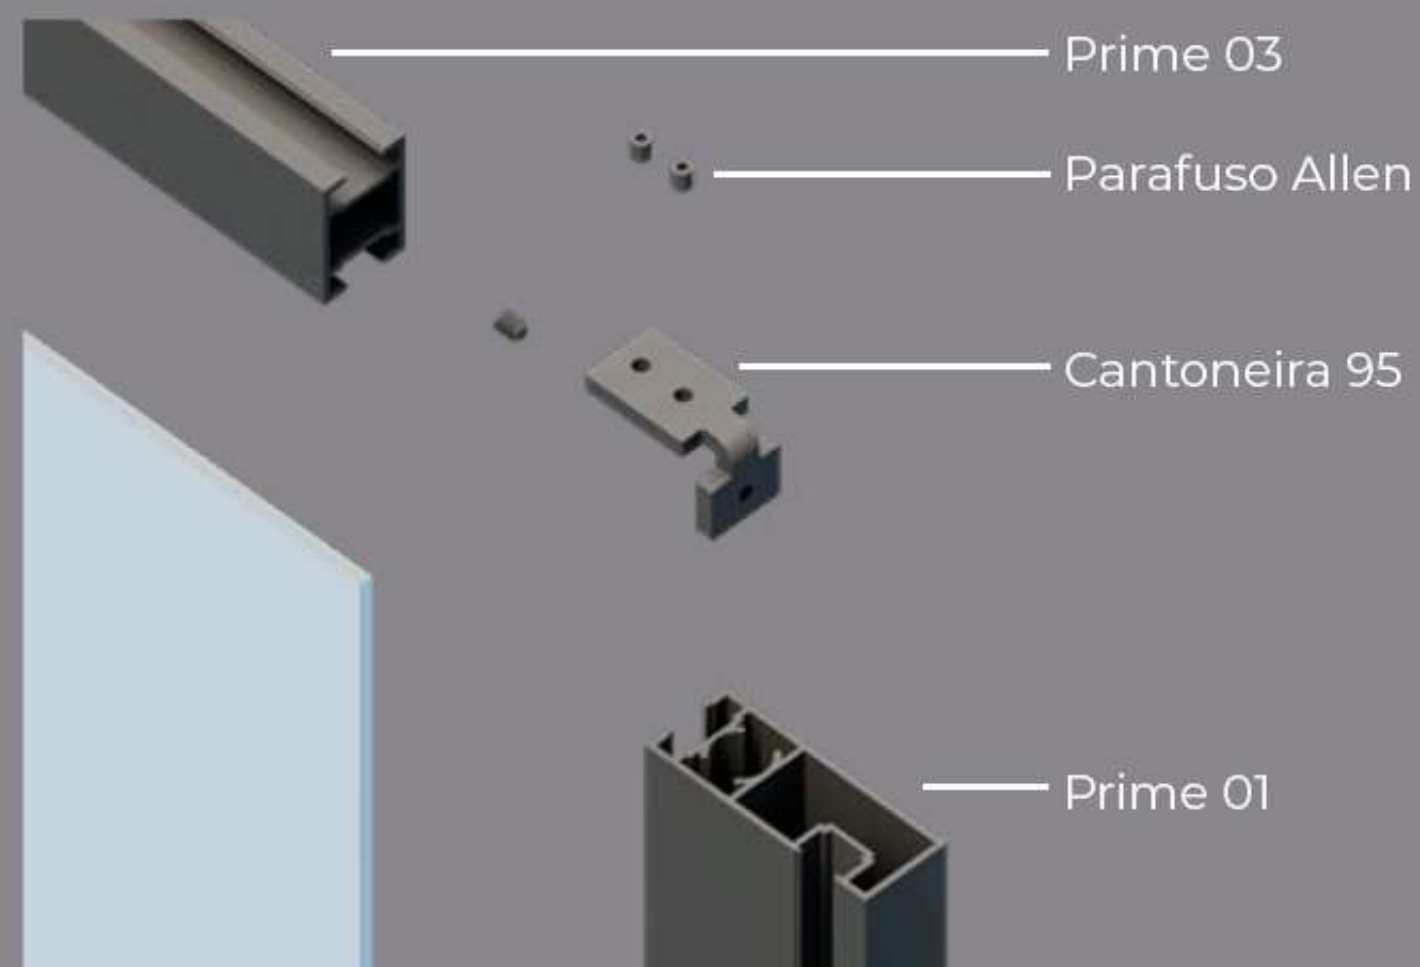


Detalhe A - Montado com Prime 04

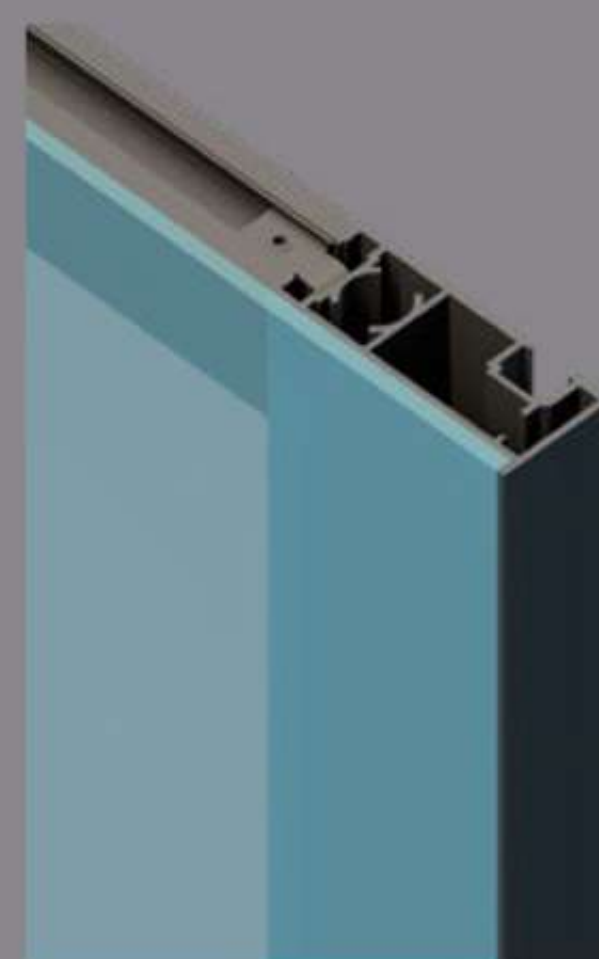


Detalhe A - Explodido


Fixar vidro com fita dupla face no Prime 04

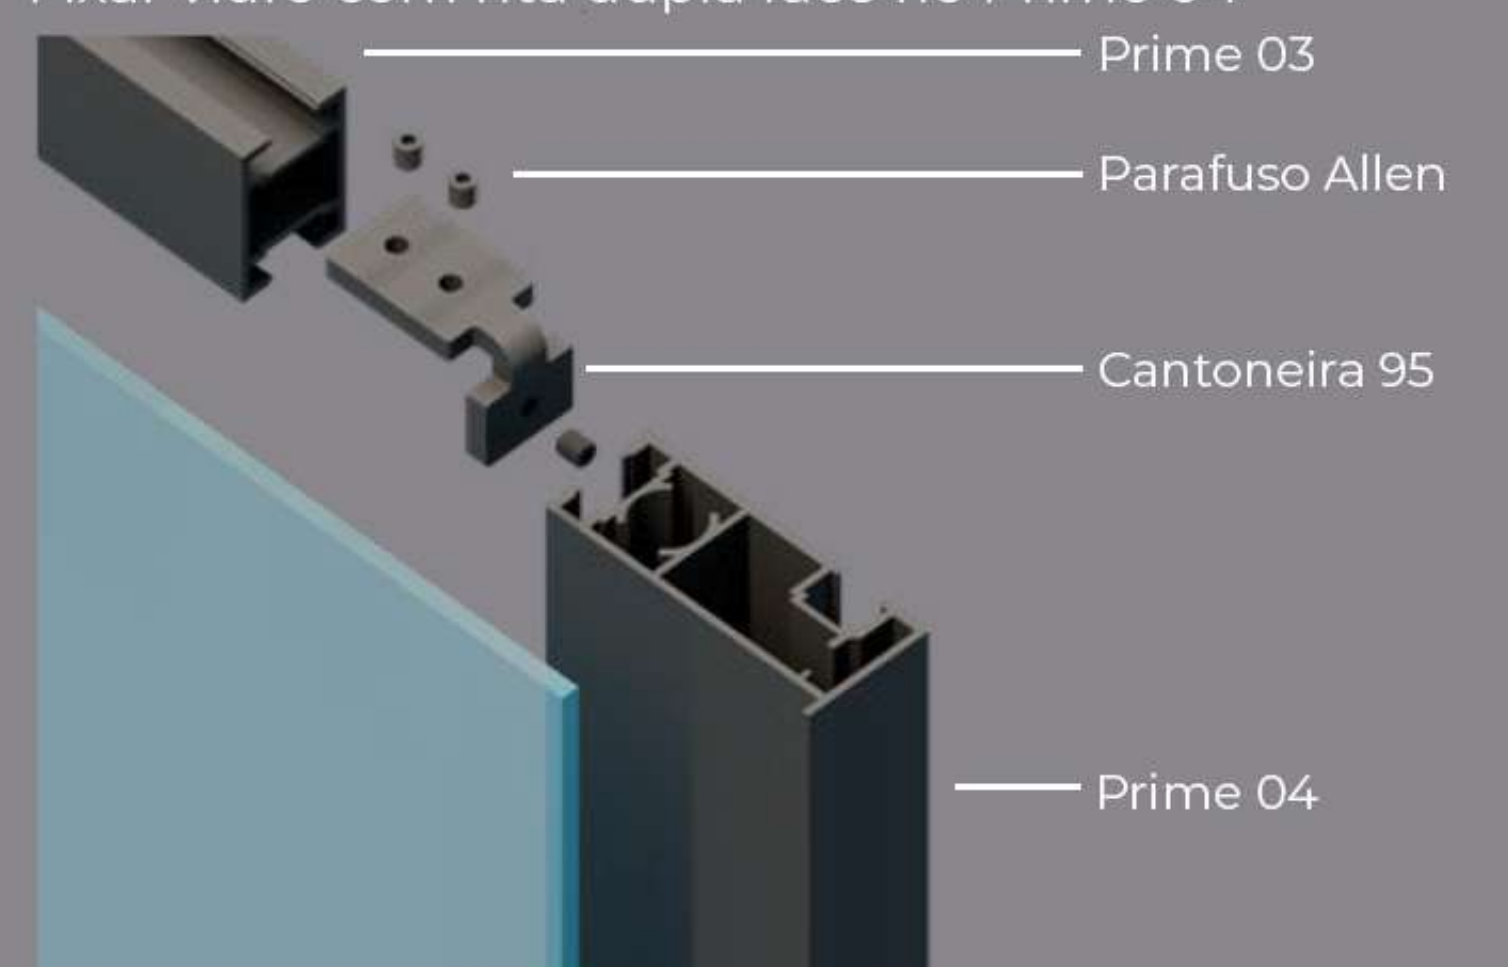


Detalhe B - Montado

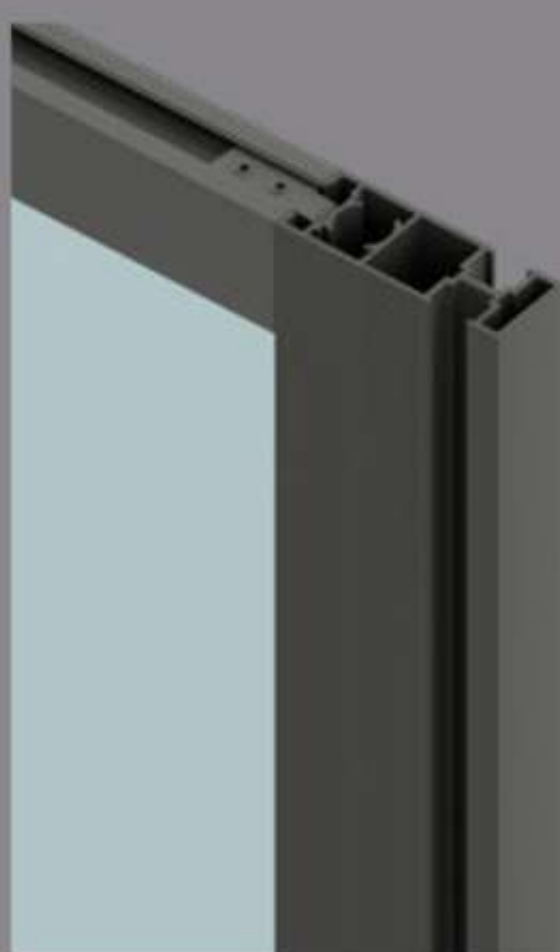

Detalhe B - Explodido

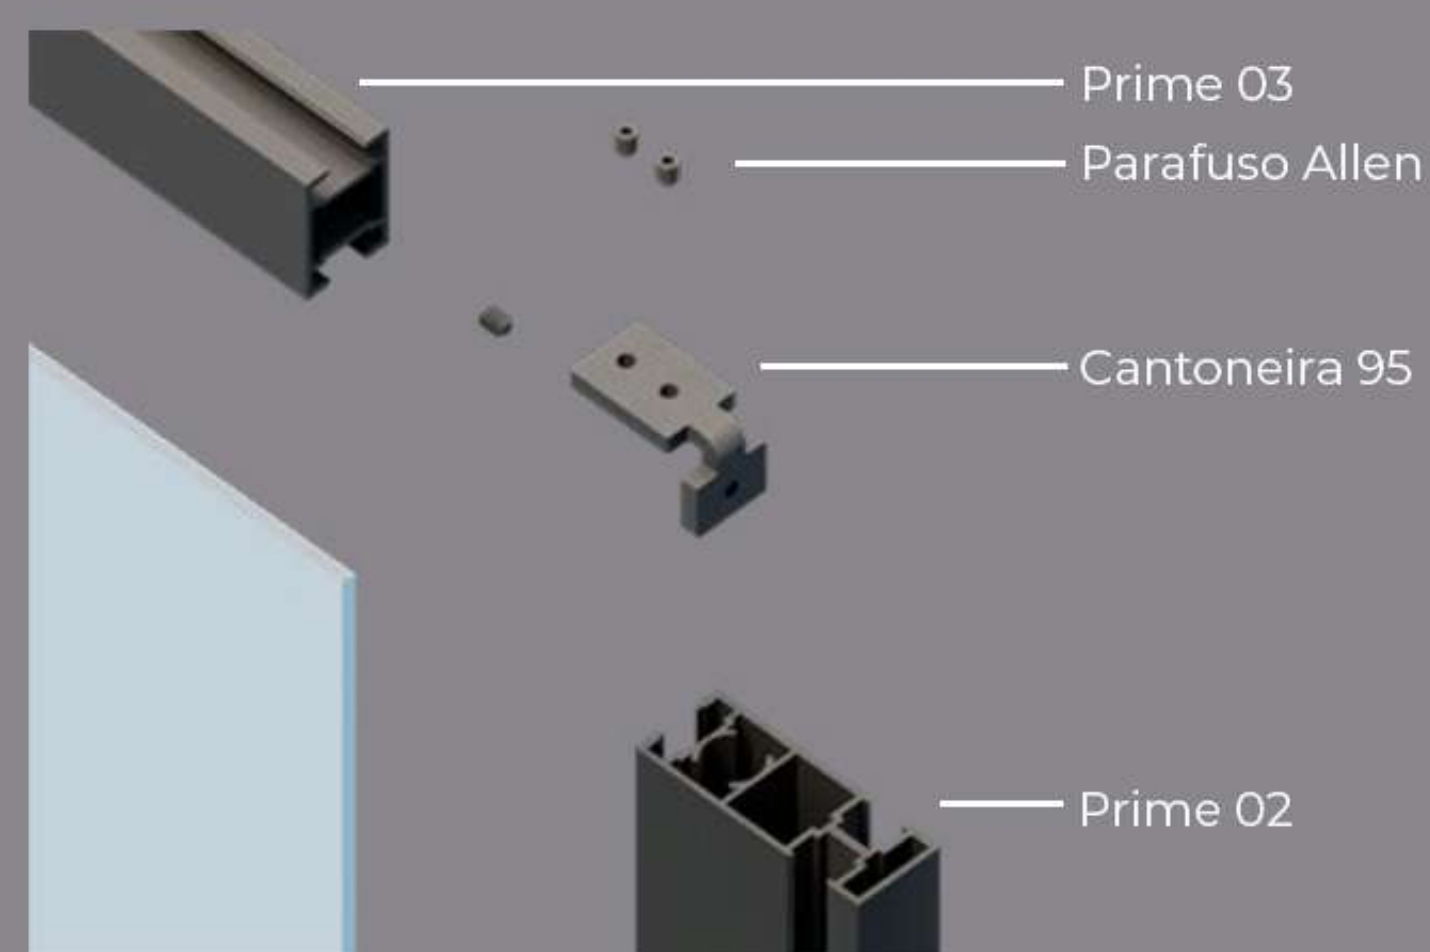


Detalhe A - Montado com Prime 04 com corte 45°

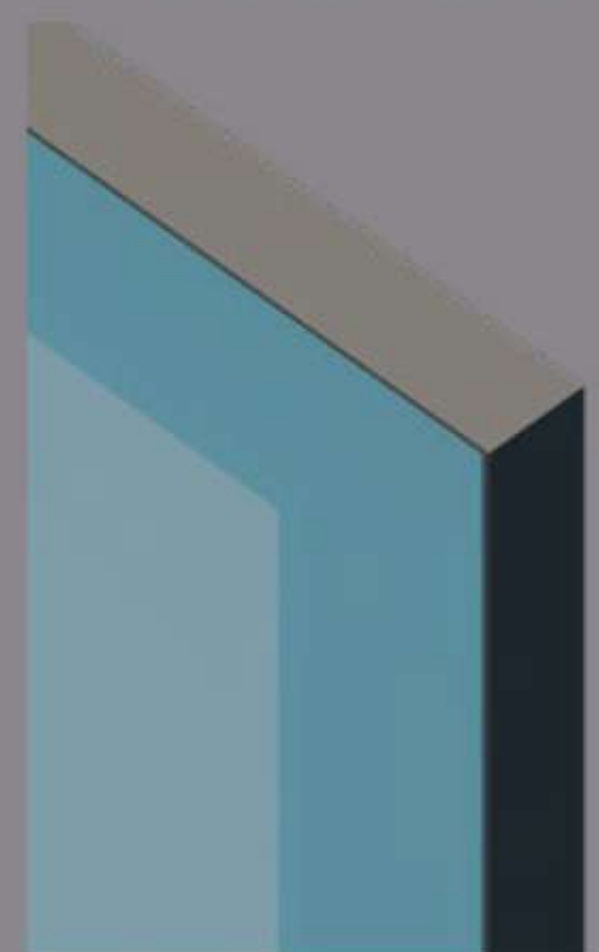

Detalhe A - Explodido


Fixar vidro com fita dupla face no Prime 04

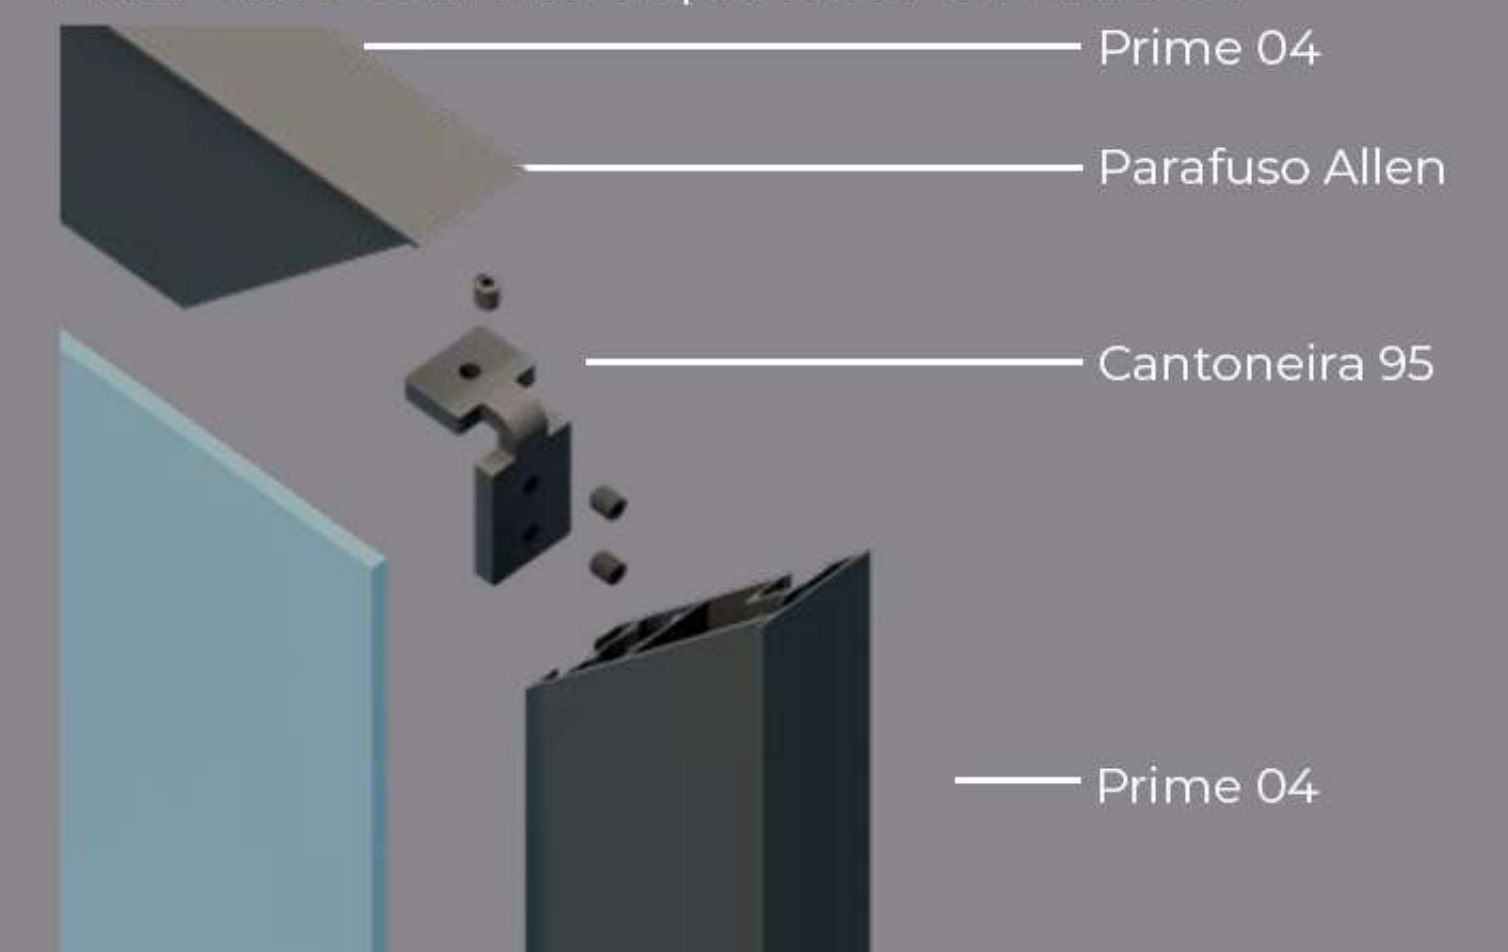




# Clear

## Prateleiras Clear

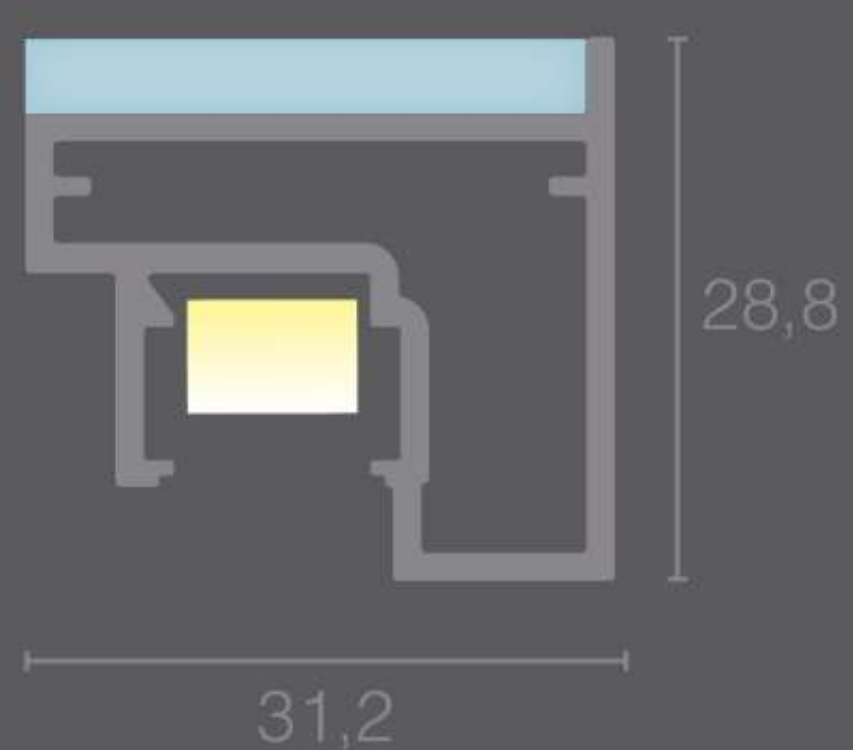


## Componentes

Suporte Clear Quadrado

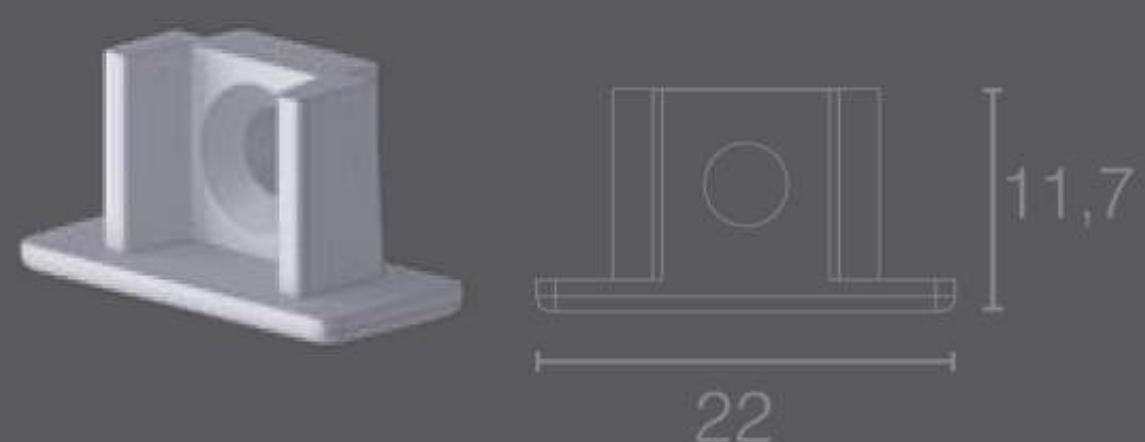


9510 Perfil de acabamento

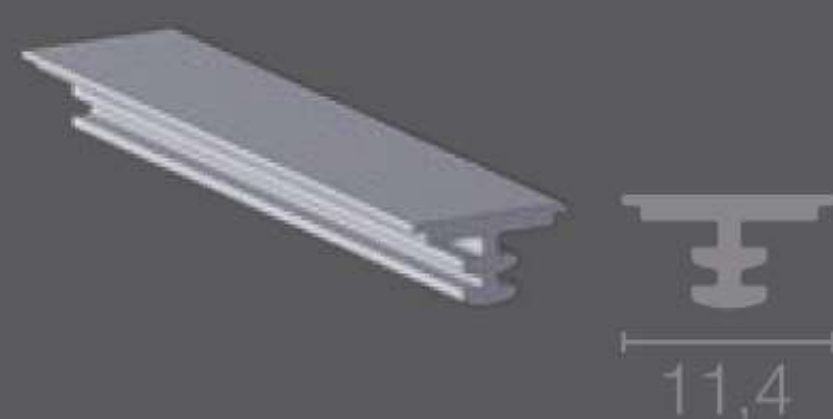


Suporte Clear Redondo




Difusor 02

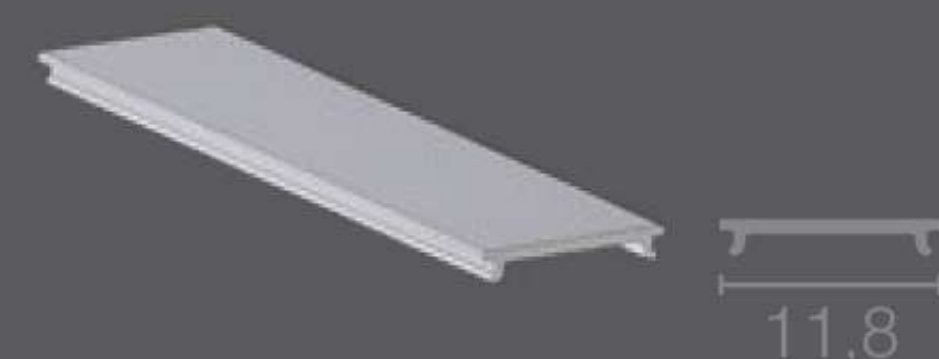


Baguete BA 11

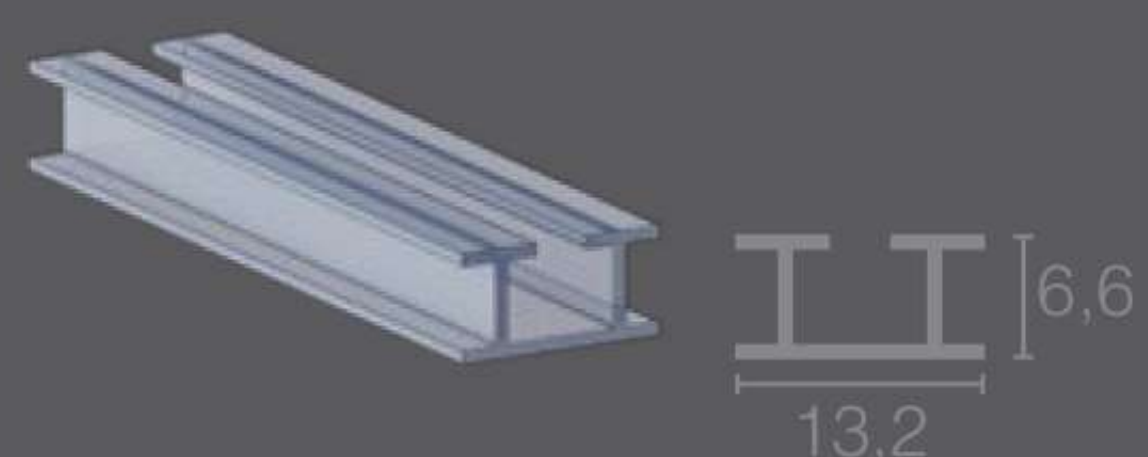

Cantoneira 35

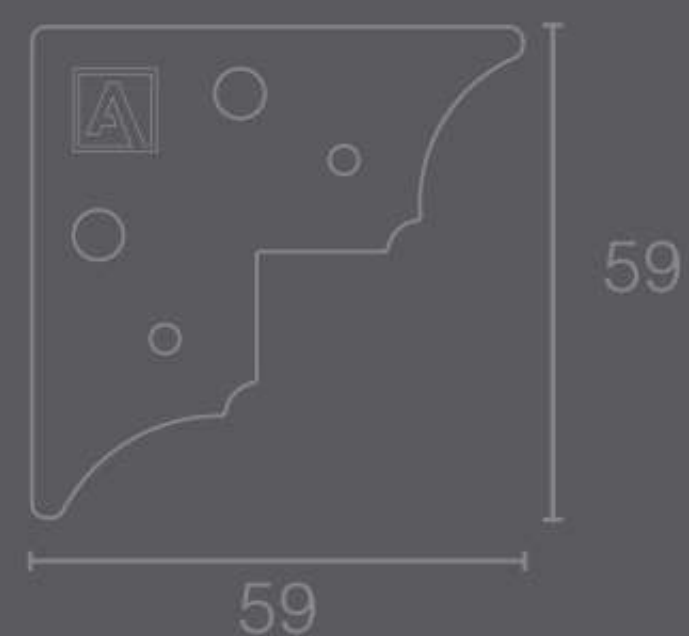


## Montagem

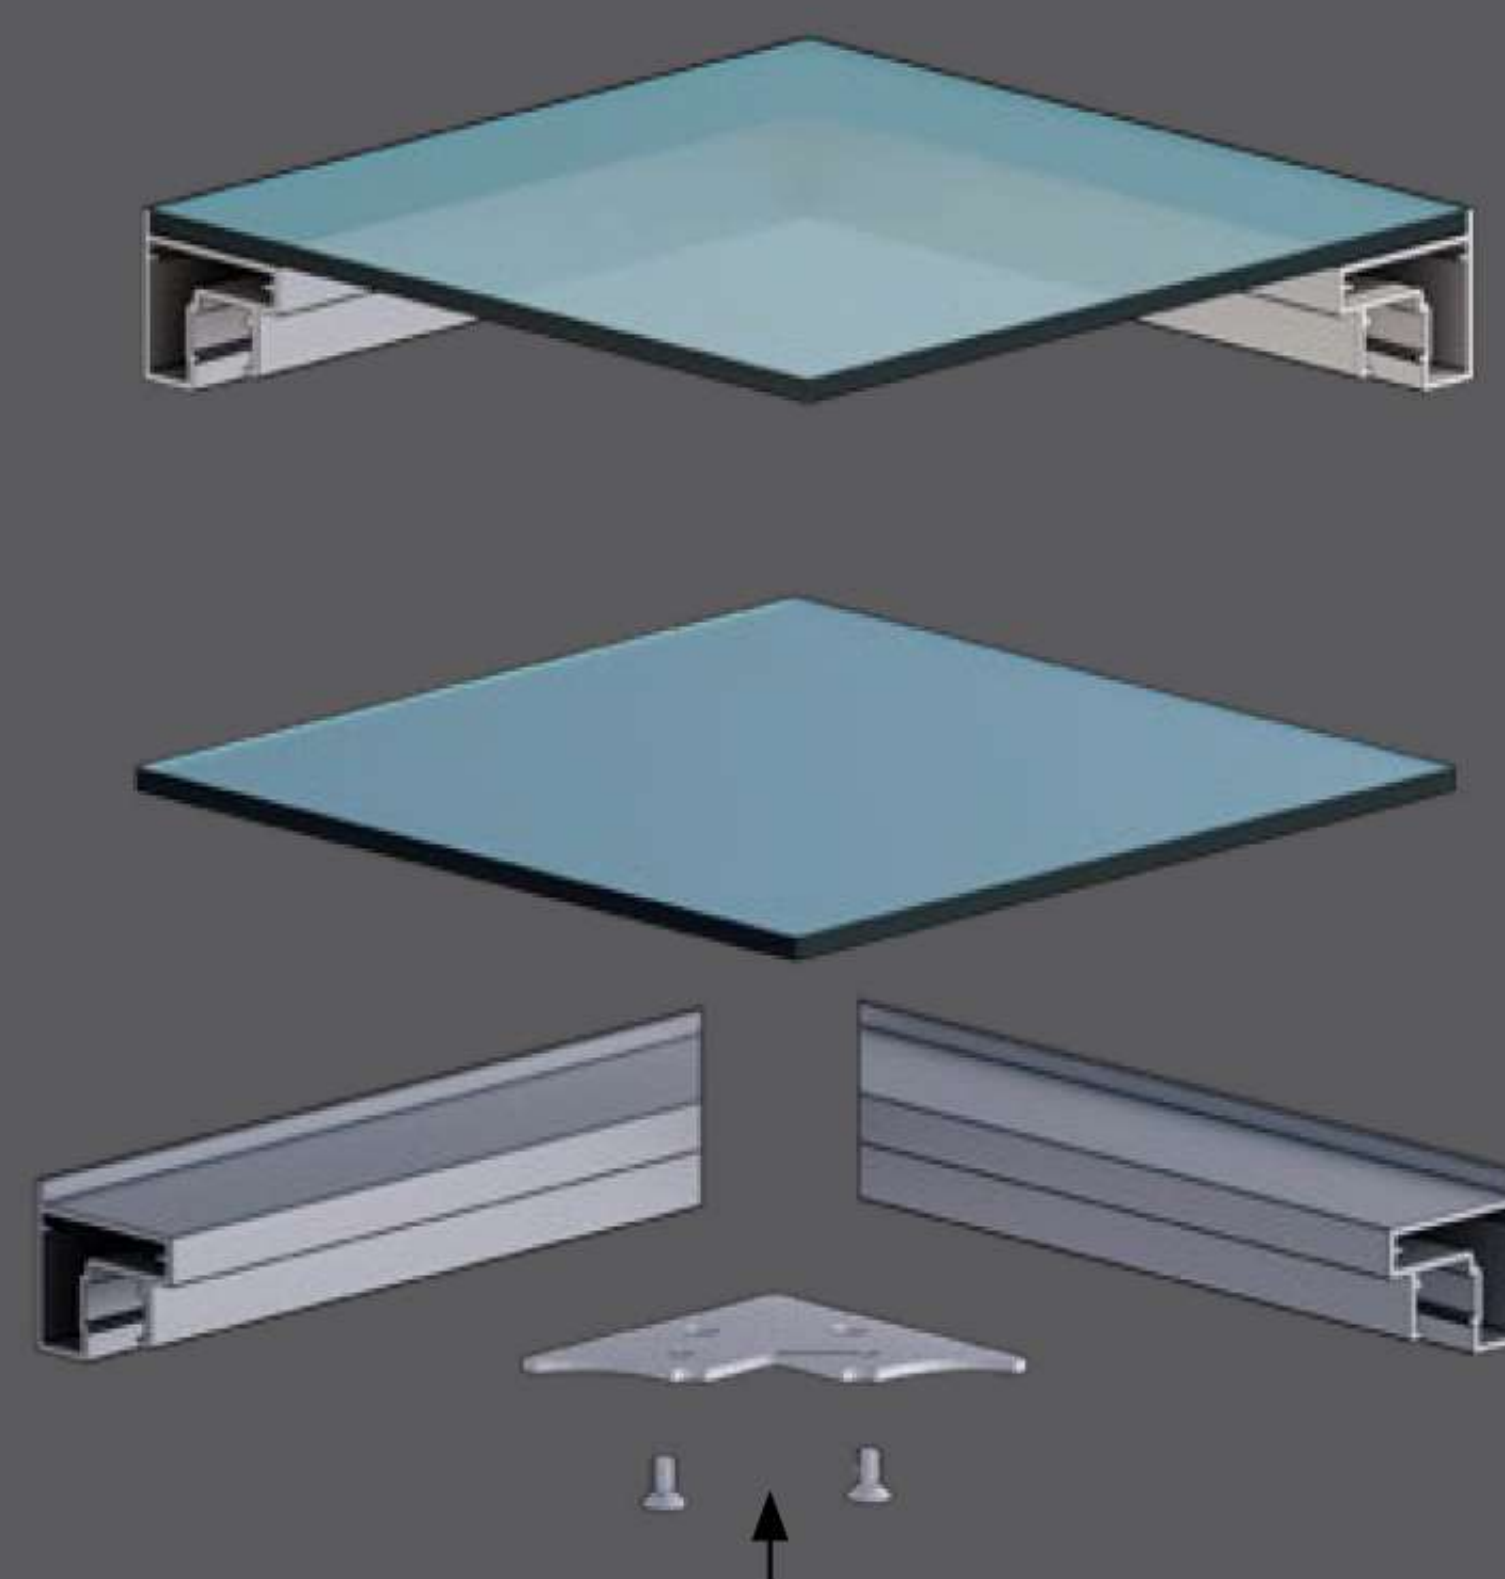

Montagem em 45°, parafusos montados na parte inferior do perfil, montagem oculta




Suporte encaixados por baixo, deixando toda montagem oculta

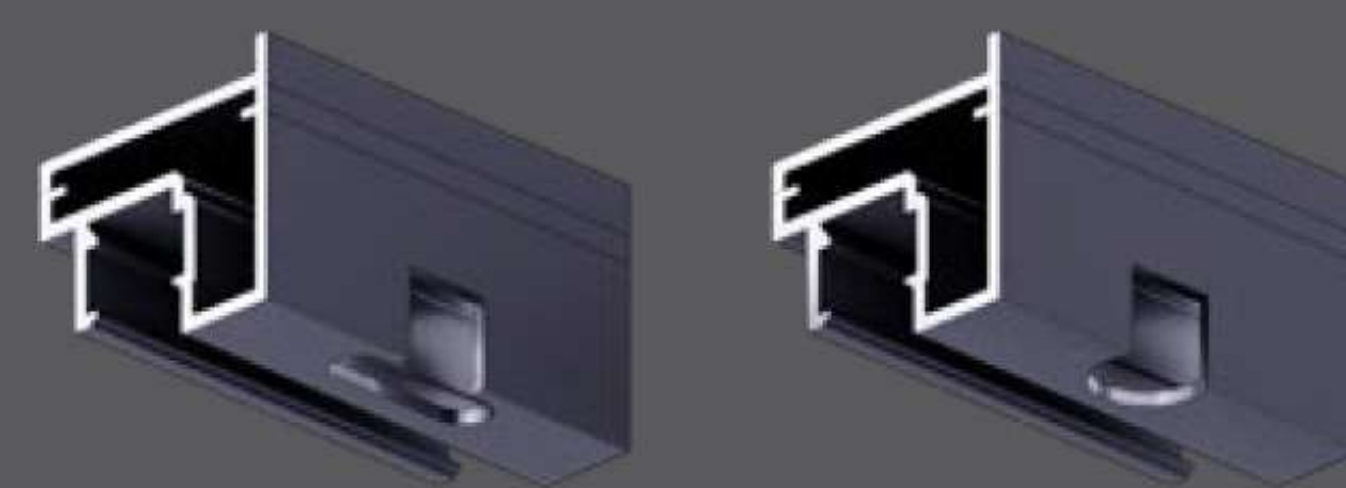

Suporte Clear Quadrado




Suporte Clear Redondo

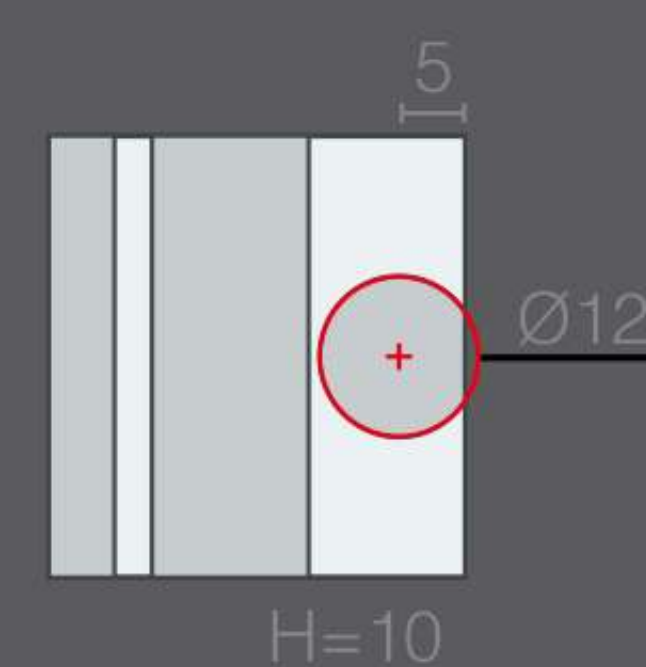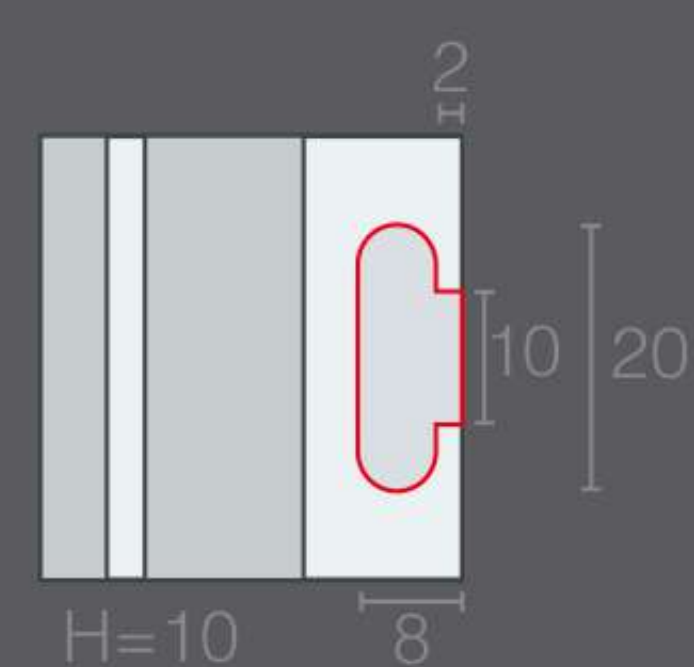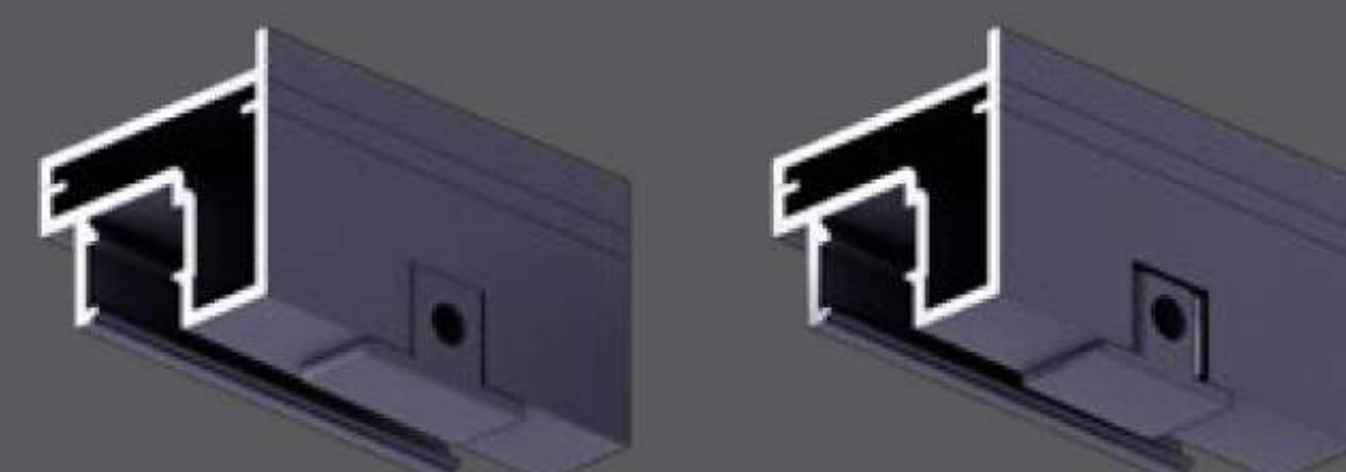




# Blend

## Blend

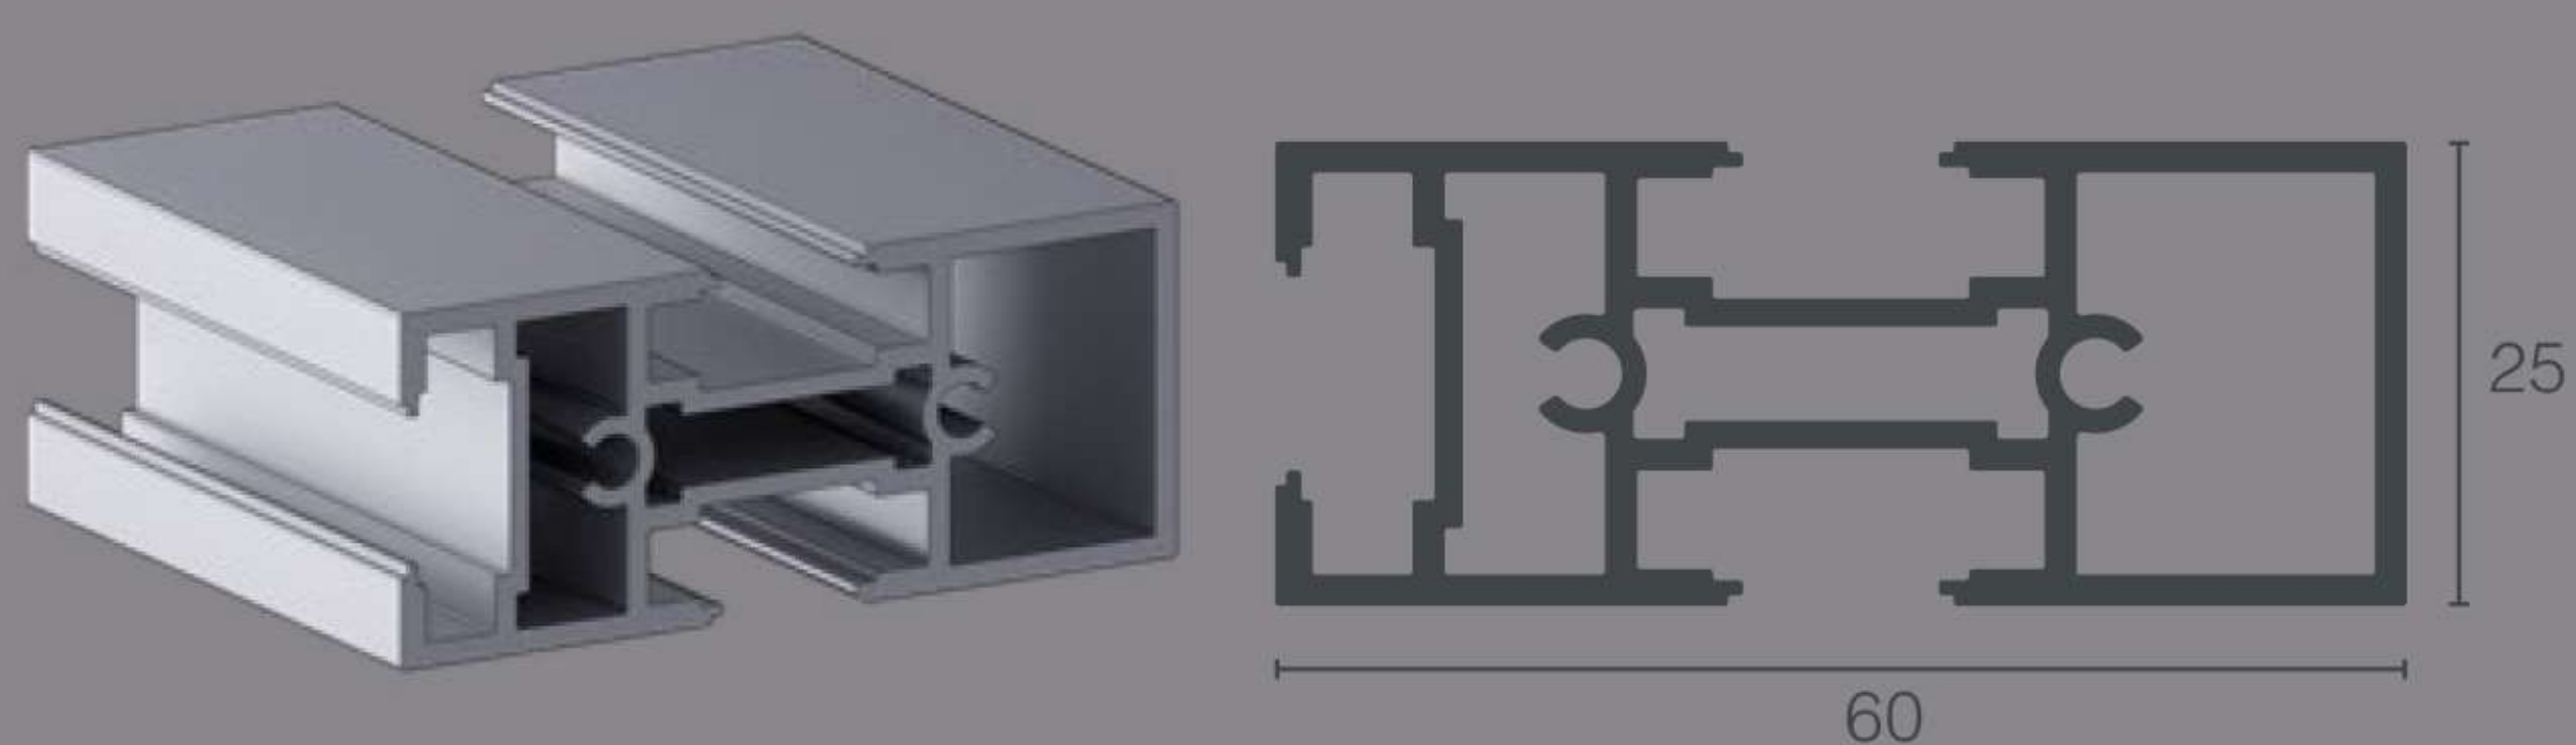


## Componentes Blend

Box de fixação

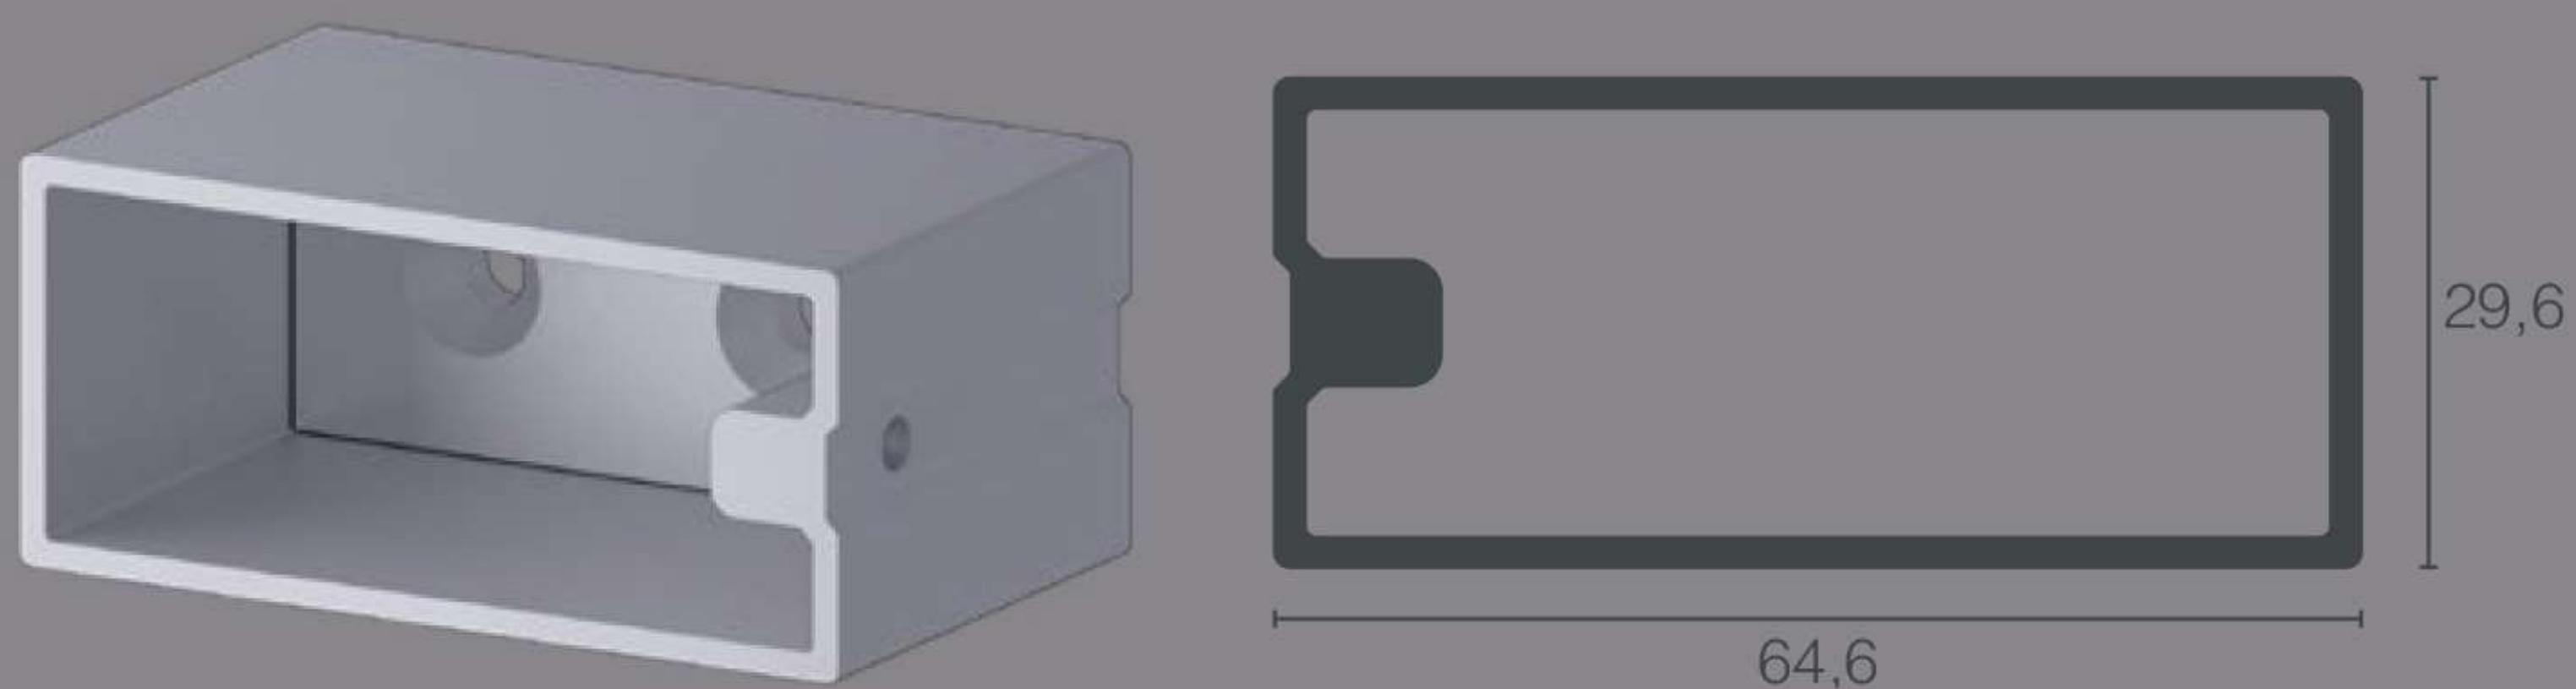


Box de fixação fornecido em pares, 2 modelos 30mm (Piso) e 40mm (Teto ou Parede)

Conjunto prateleira

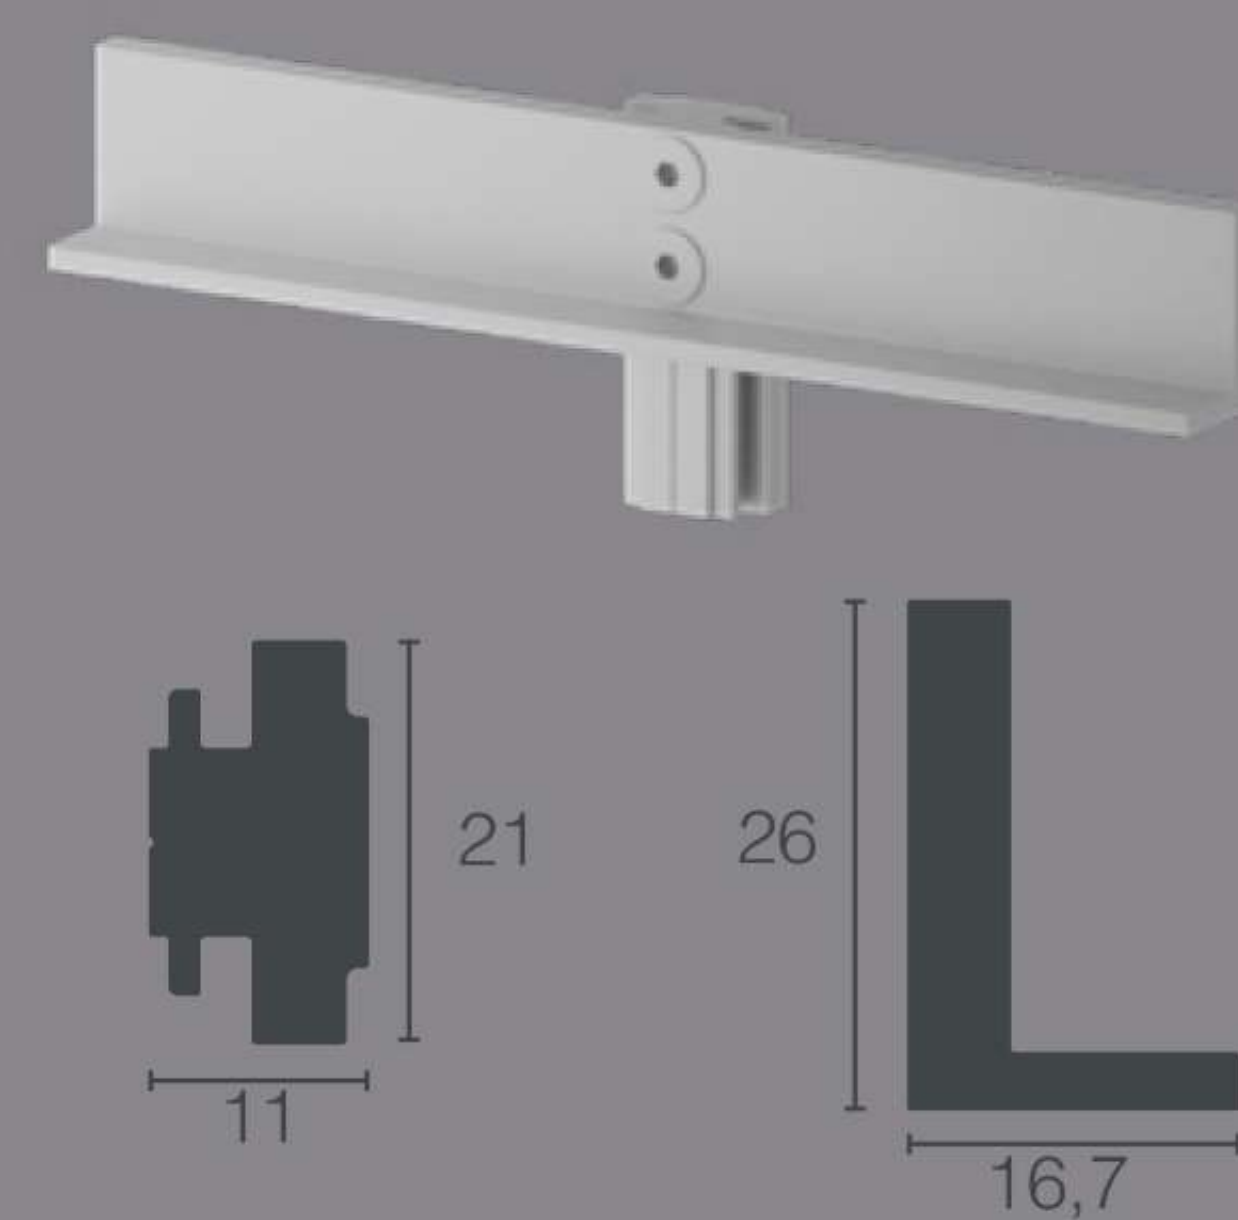


9510  
Perfil de acabamento

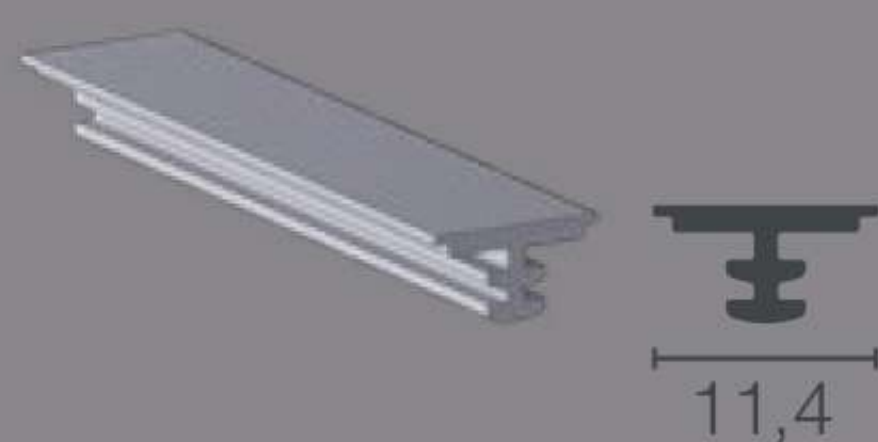

Difusor 02



Baguete BA11

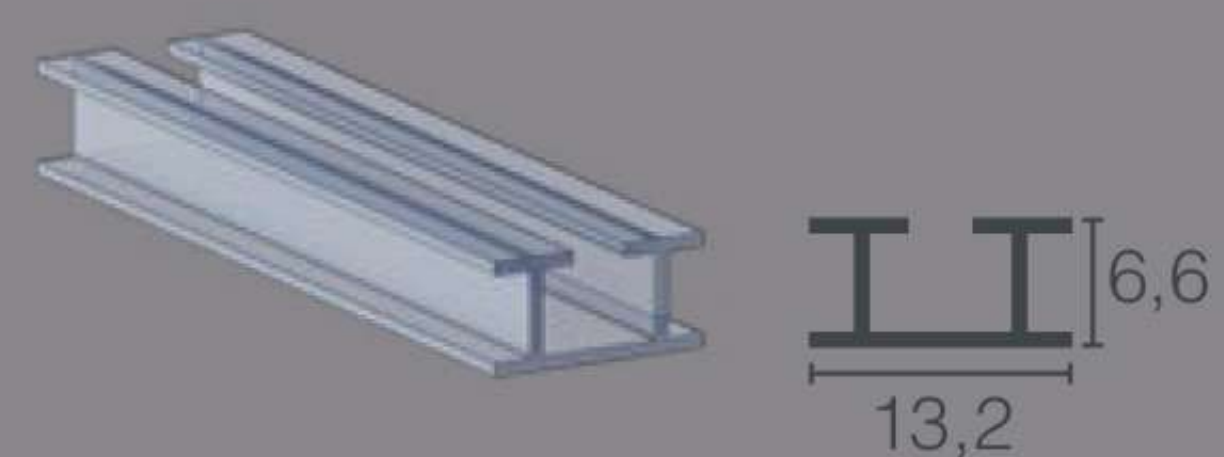

Cantoneira 95








# Finesse


## Perfis

Pefil 9550

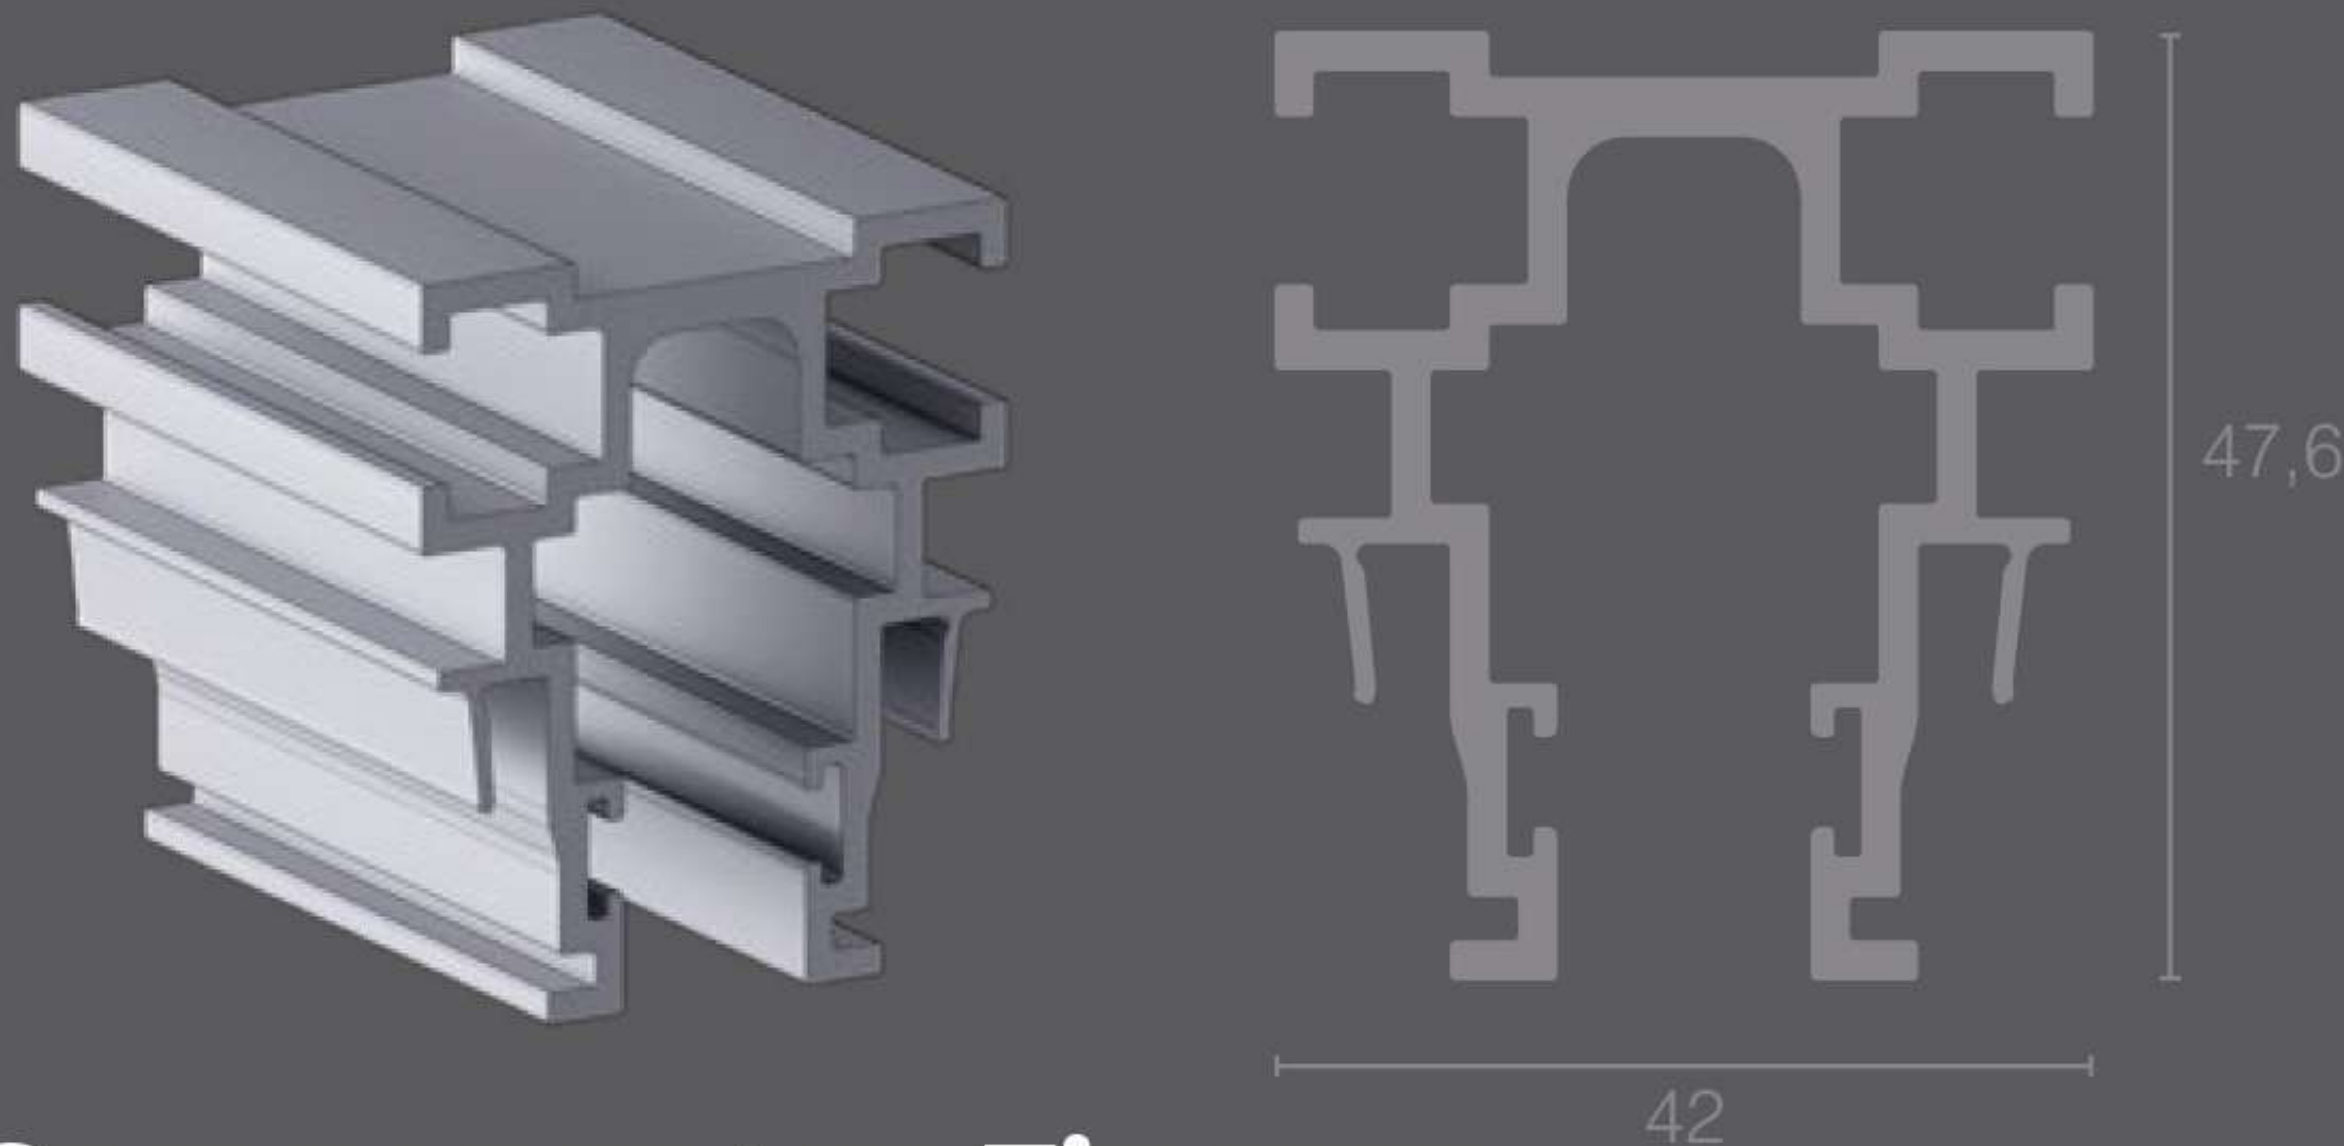

## Componentes Finesse

Conjunto Suporte Gaveteiro

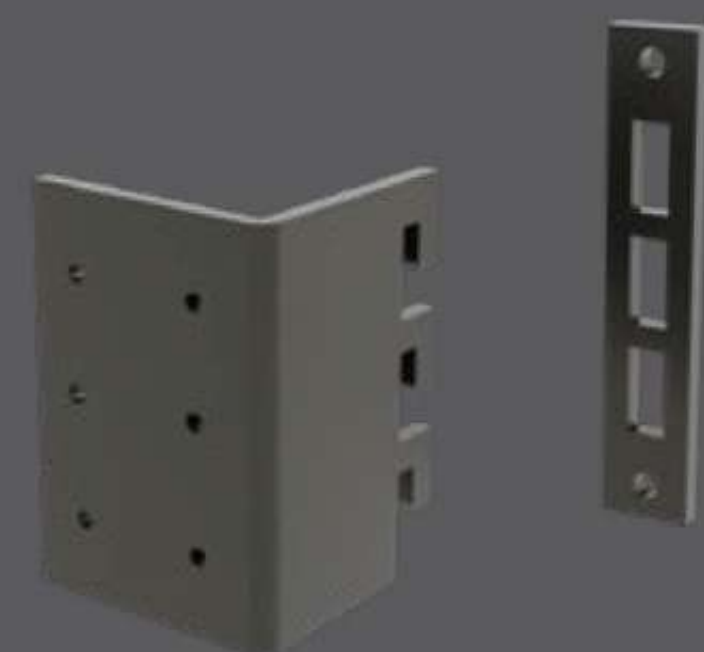

Suportes fornecidos em pares, peças esquerdo e direito.

Conjunto Braço de Apoio Reto ou inclinado 15°




Opções de conjuntos central e laterais (direito e esquerdo)

Braço de apoio inclinado em 15°, ideal para montagem de sapateiras.

Suporte 120m para Perfil 9550



Cantoneira 80

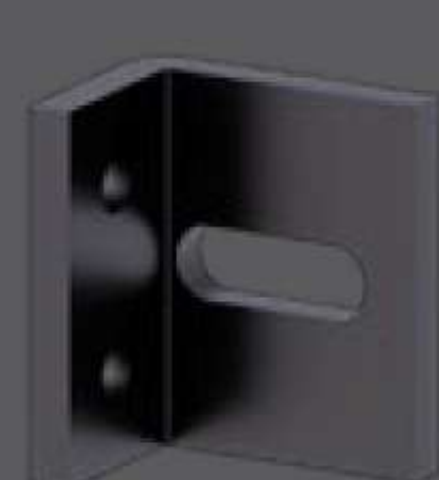



Conjunto fixador Finesse



Utilizar prateleiras Vegas ou de madeira, necessário realizar pequena usinagem para encaixar no suporte.

## Montagem Finesse

Fixador encaixado dentro do perfil Finesse 9550, utilizar cantoneiras 80 para fixar composição na alvenaria. Utilizar Suporte 120m para Perfil 9559 na madeira para dar acabamento e esconder a montagem.

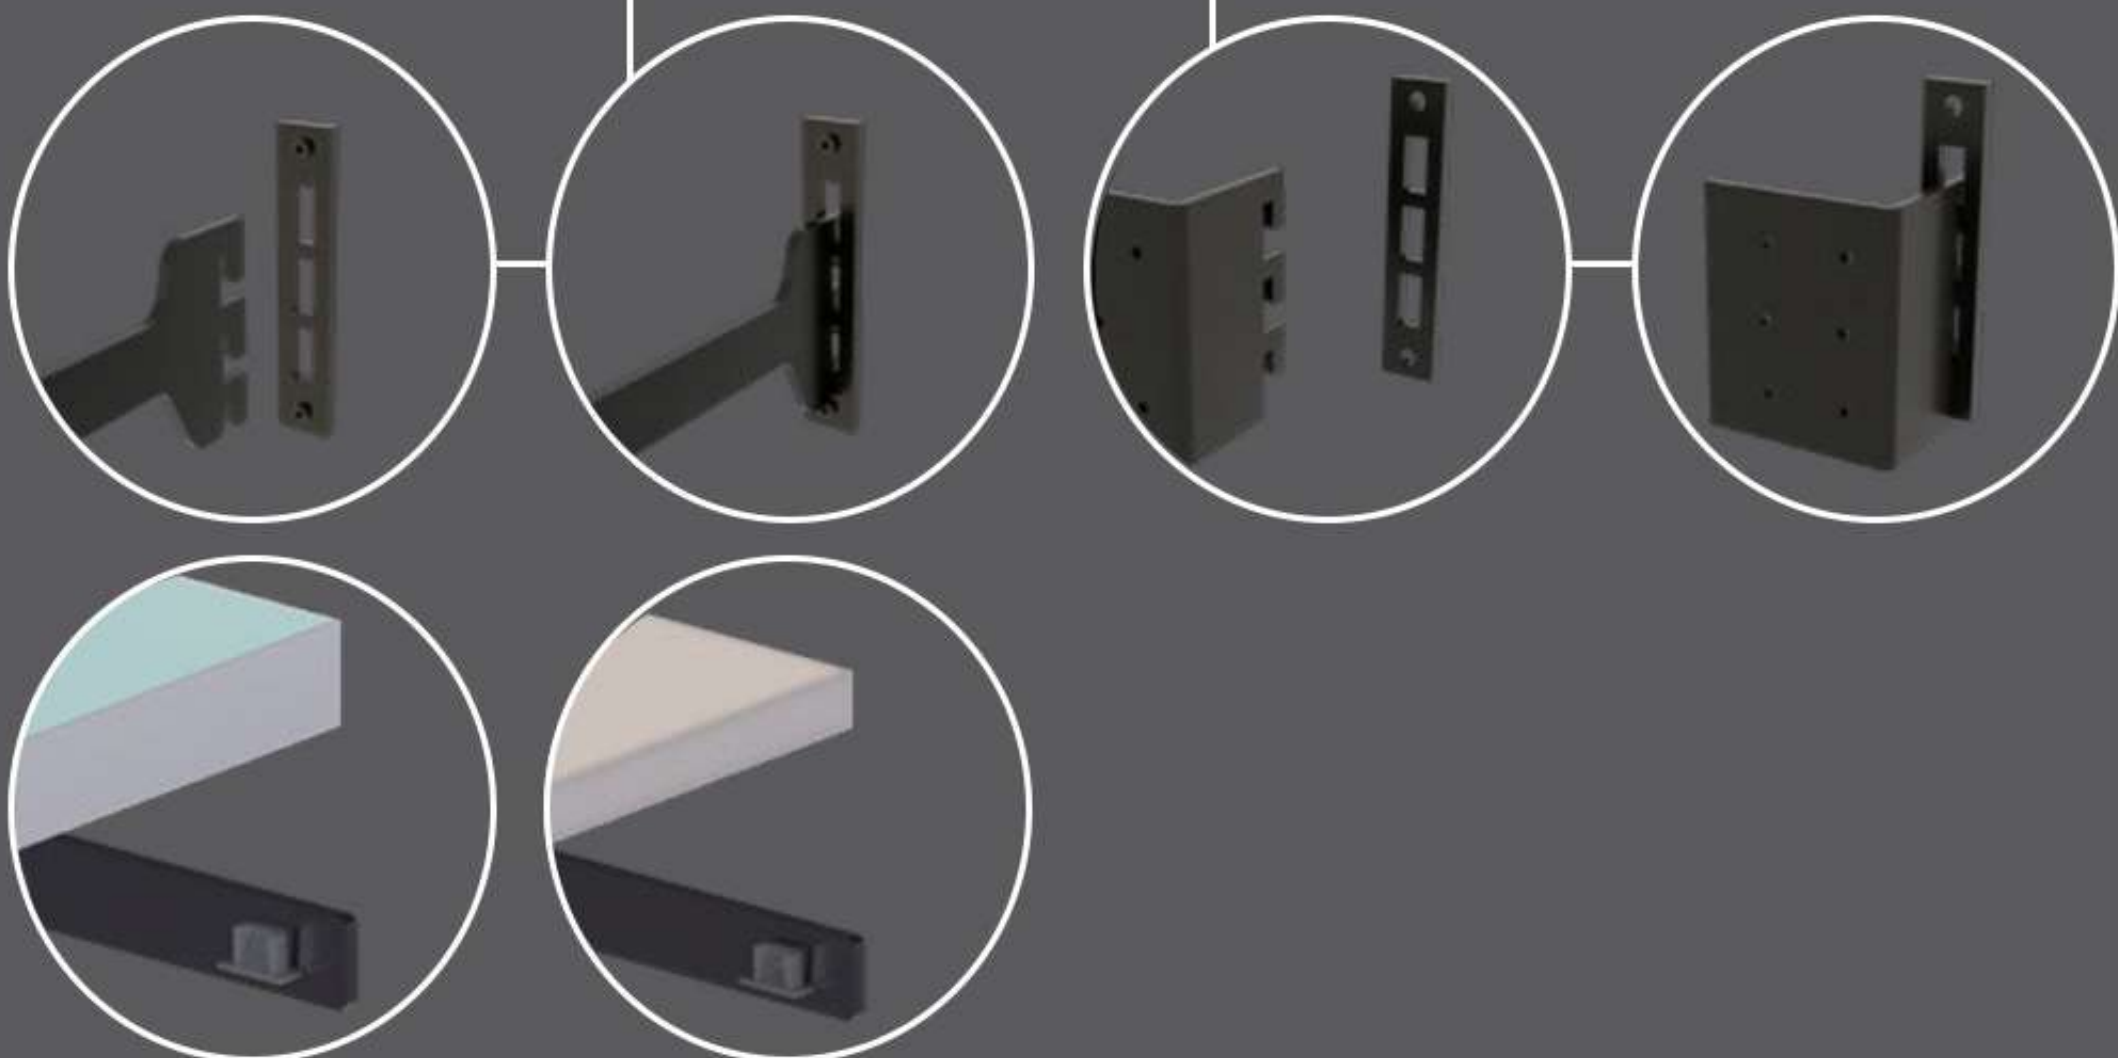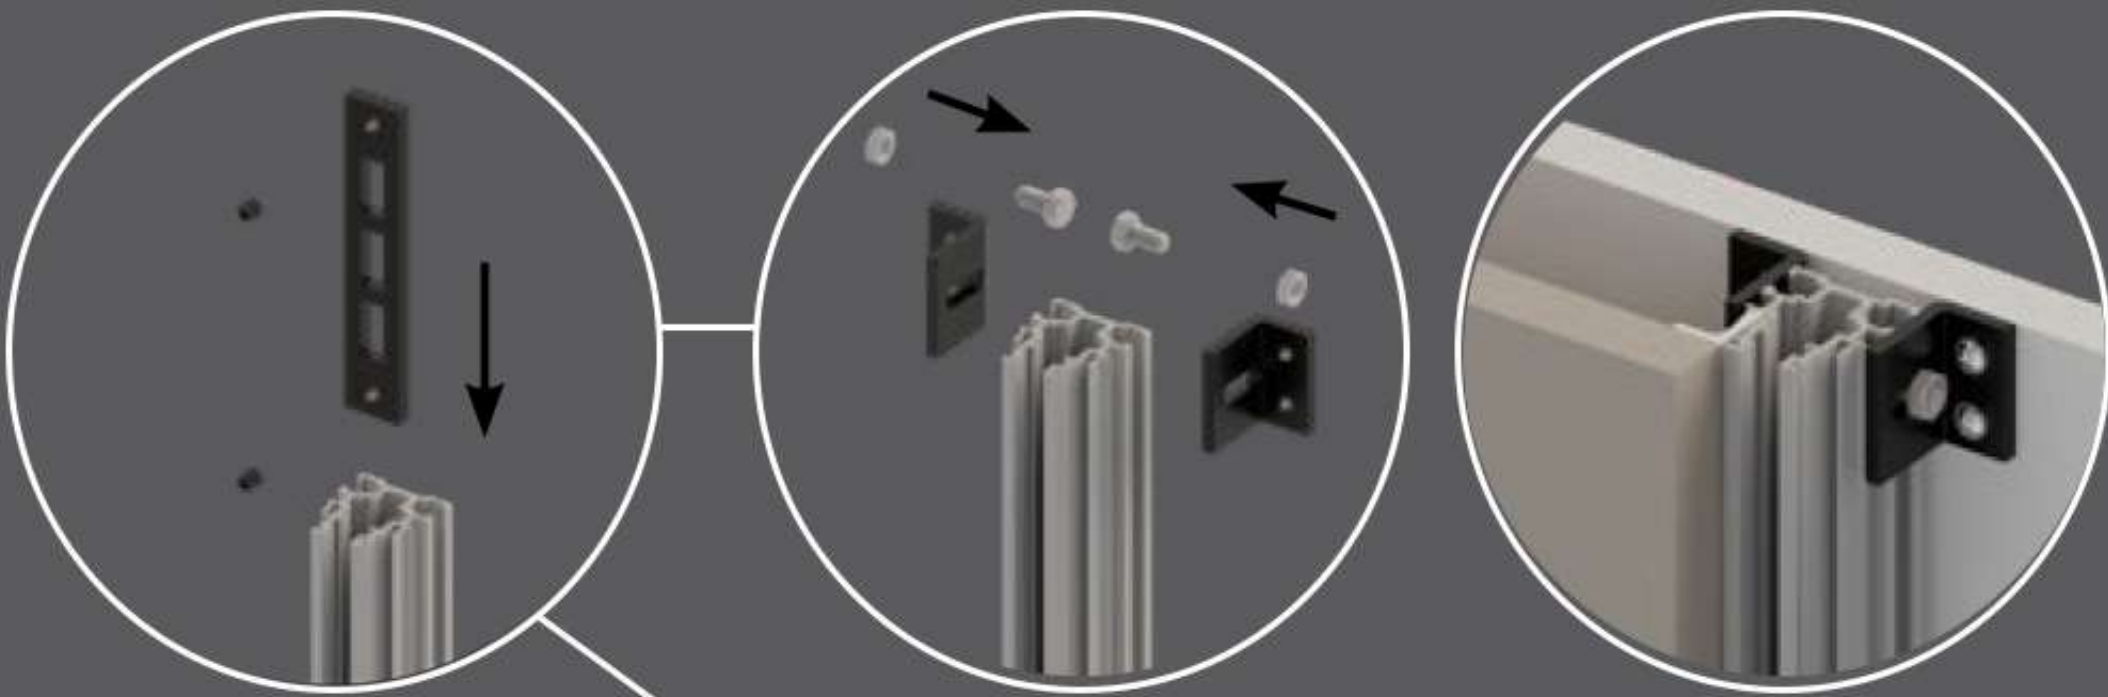




# Style




Suporte cabideiro Style vazado




Suporte cabideiro Style fechado

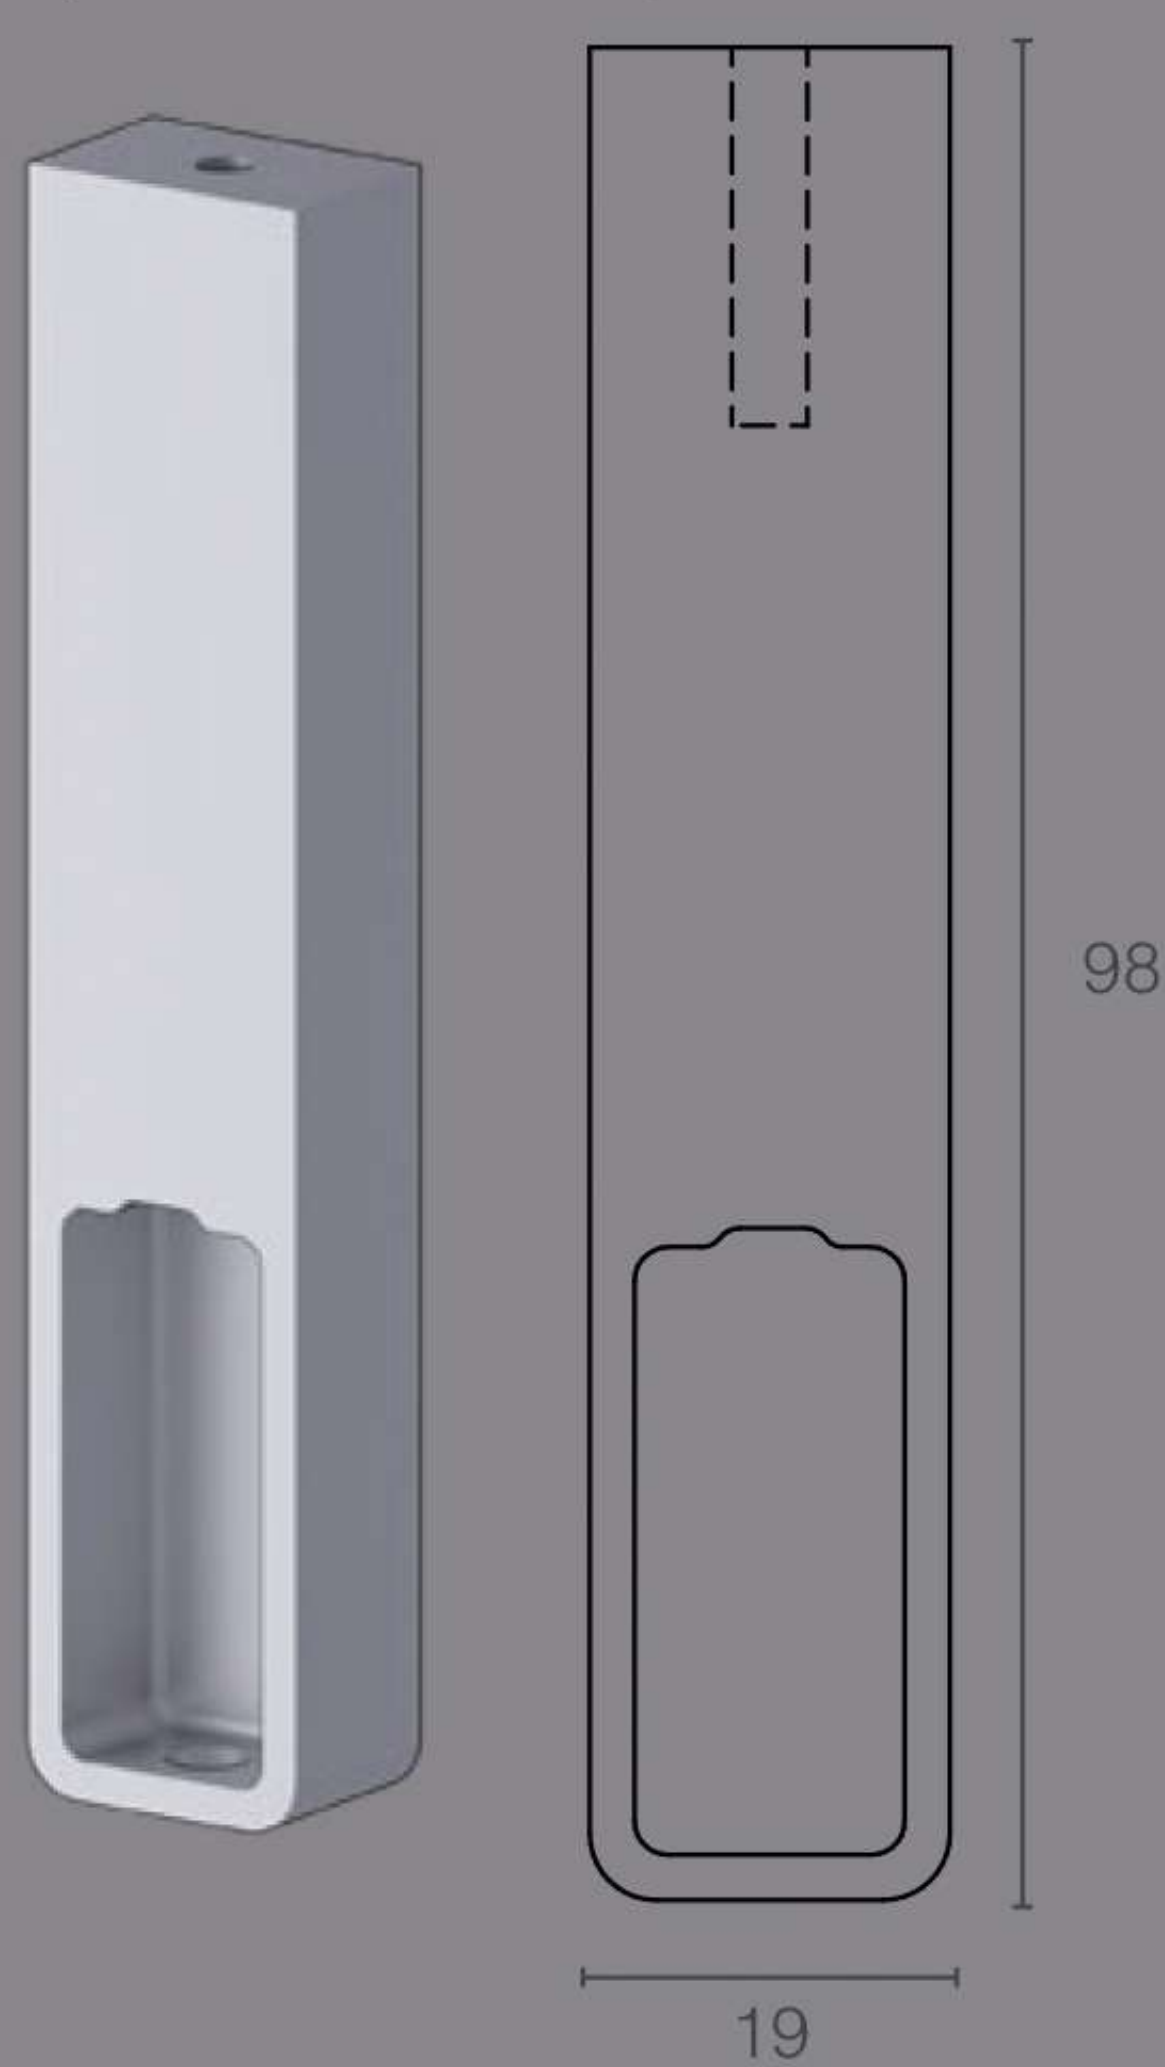


Perfil sapateiro Style

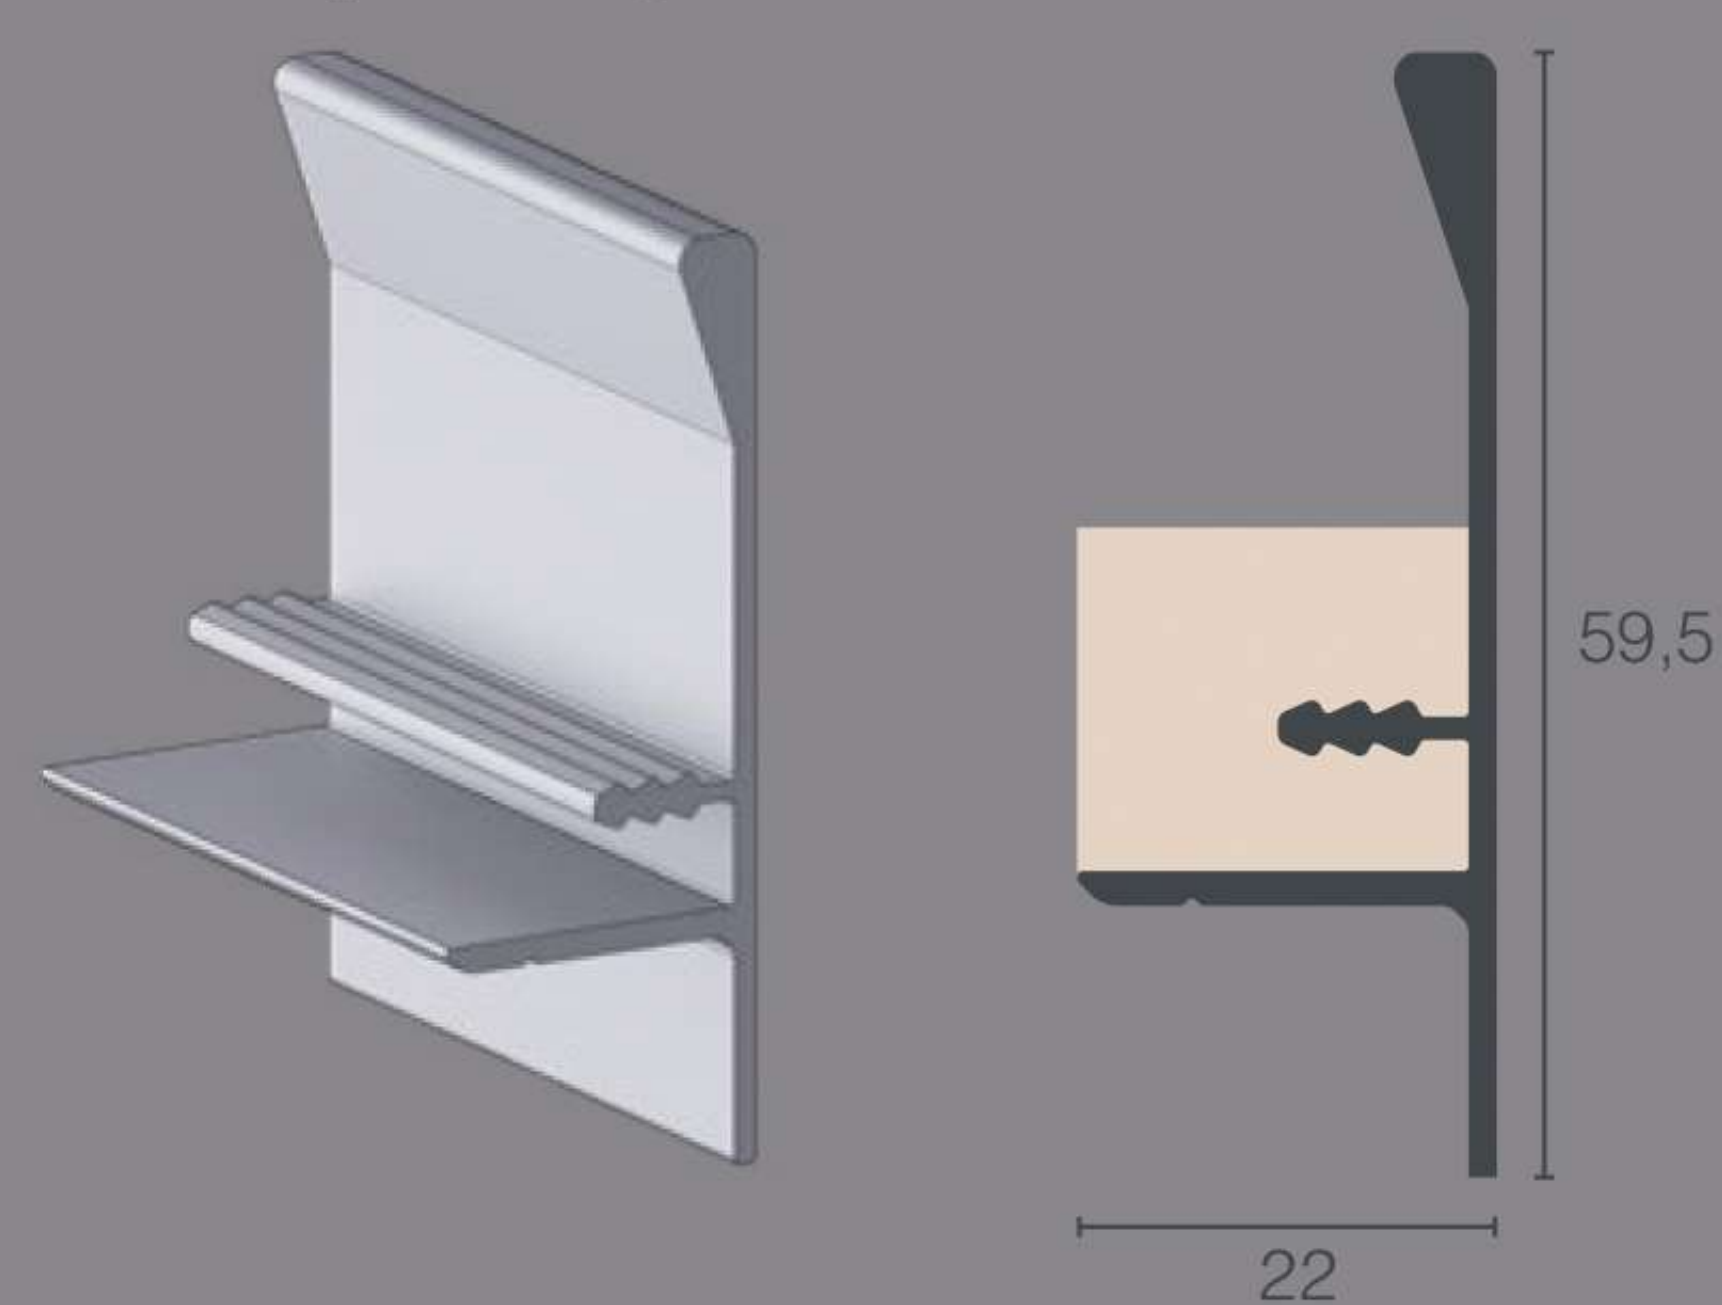

Tubo cabideiro Style

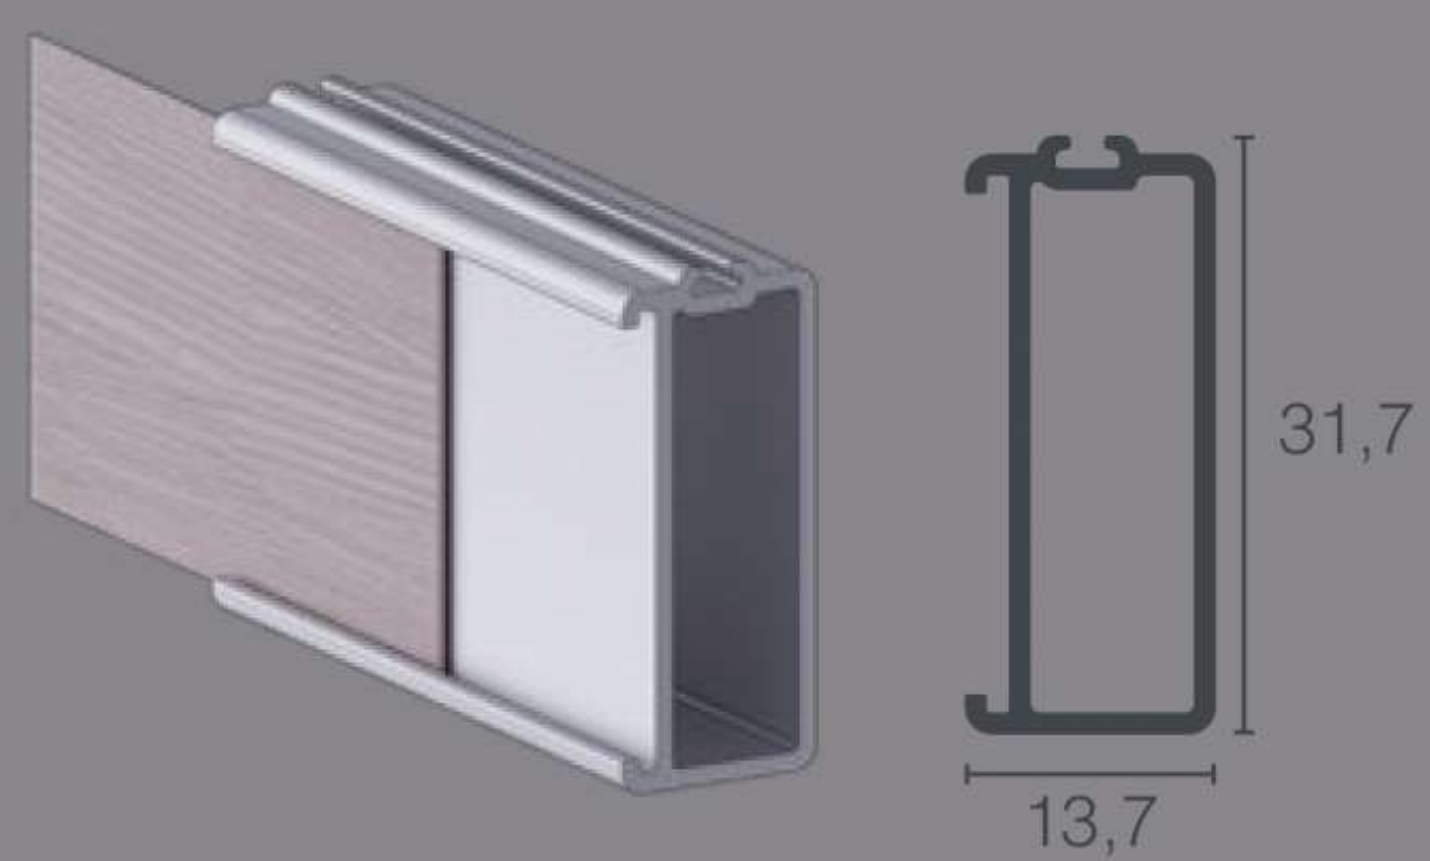

Tubo cabideiro Led Style

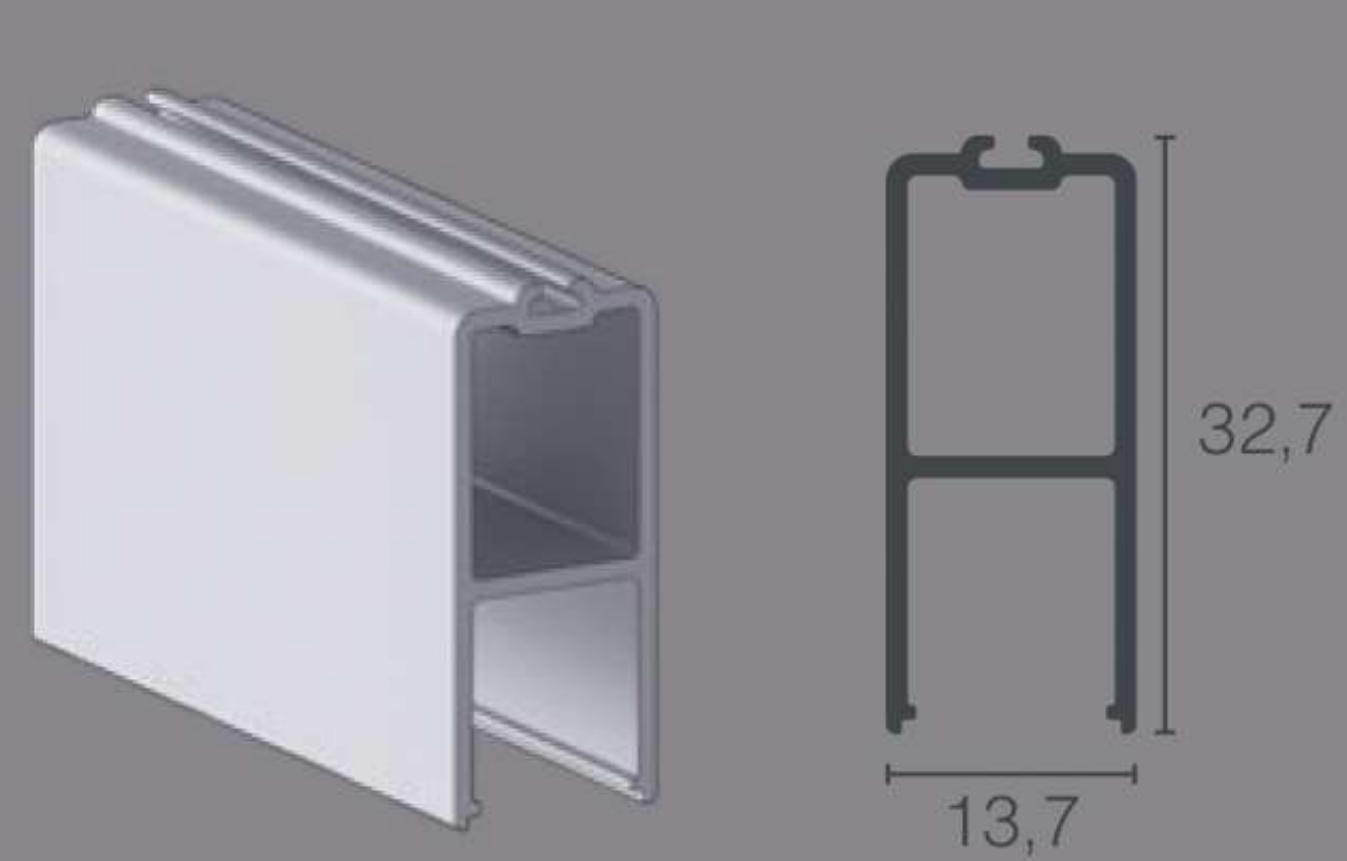

Difusor 02



Baguete BA06



Utilizar Baguete BA06 e fita de borda 28mm


Utilizar Baguete BA06 e Difusor 02




# Belluno

## Perfil Belluno


Bulluno 100 - Conector

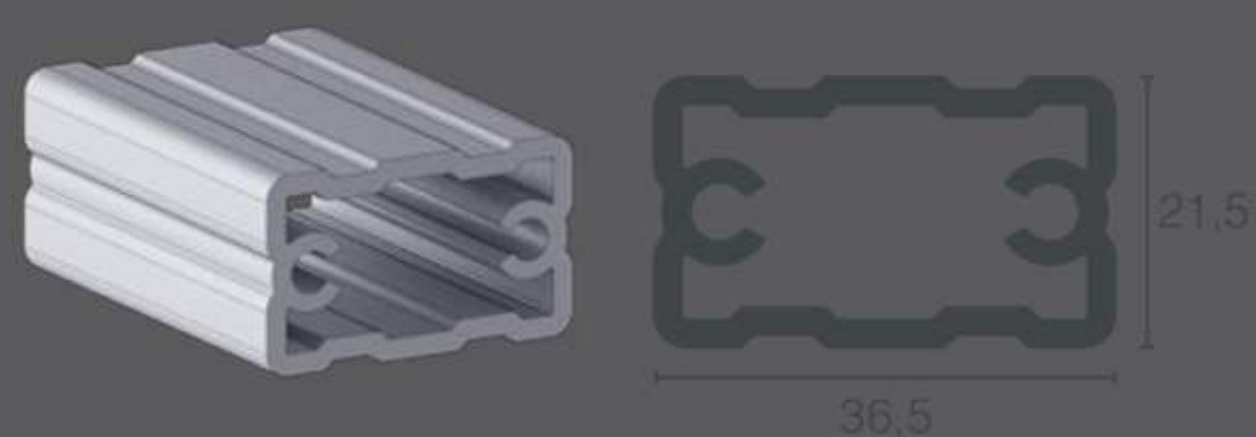


Bulluno 102 - Divisor oculto

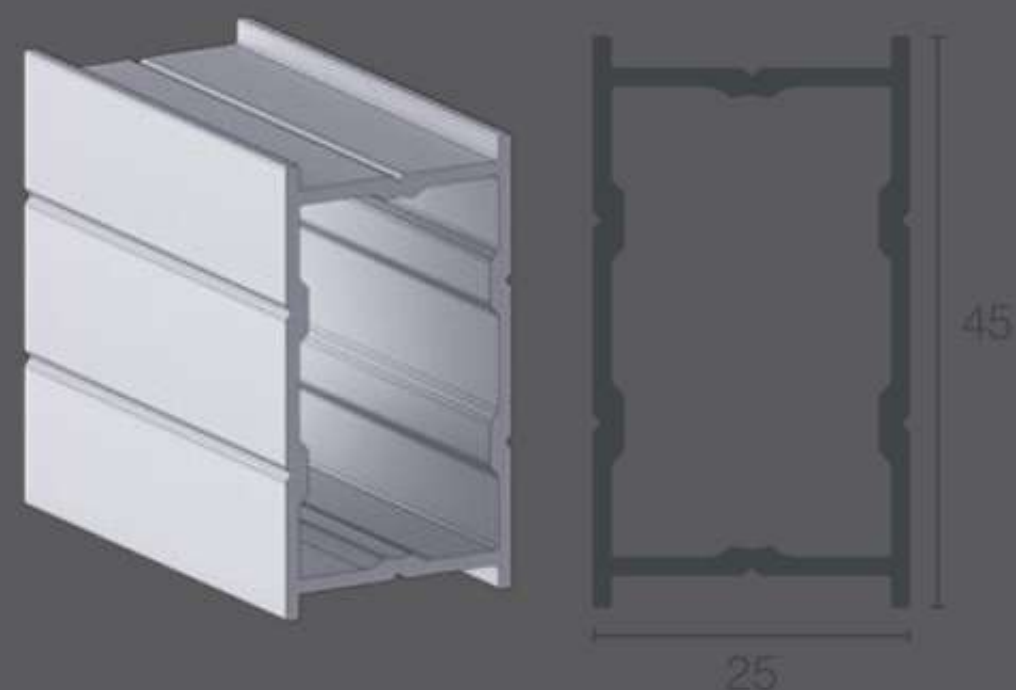


Bulluno 107 - Inferior

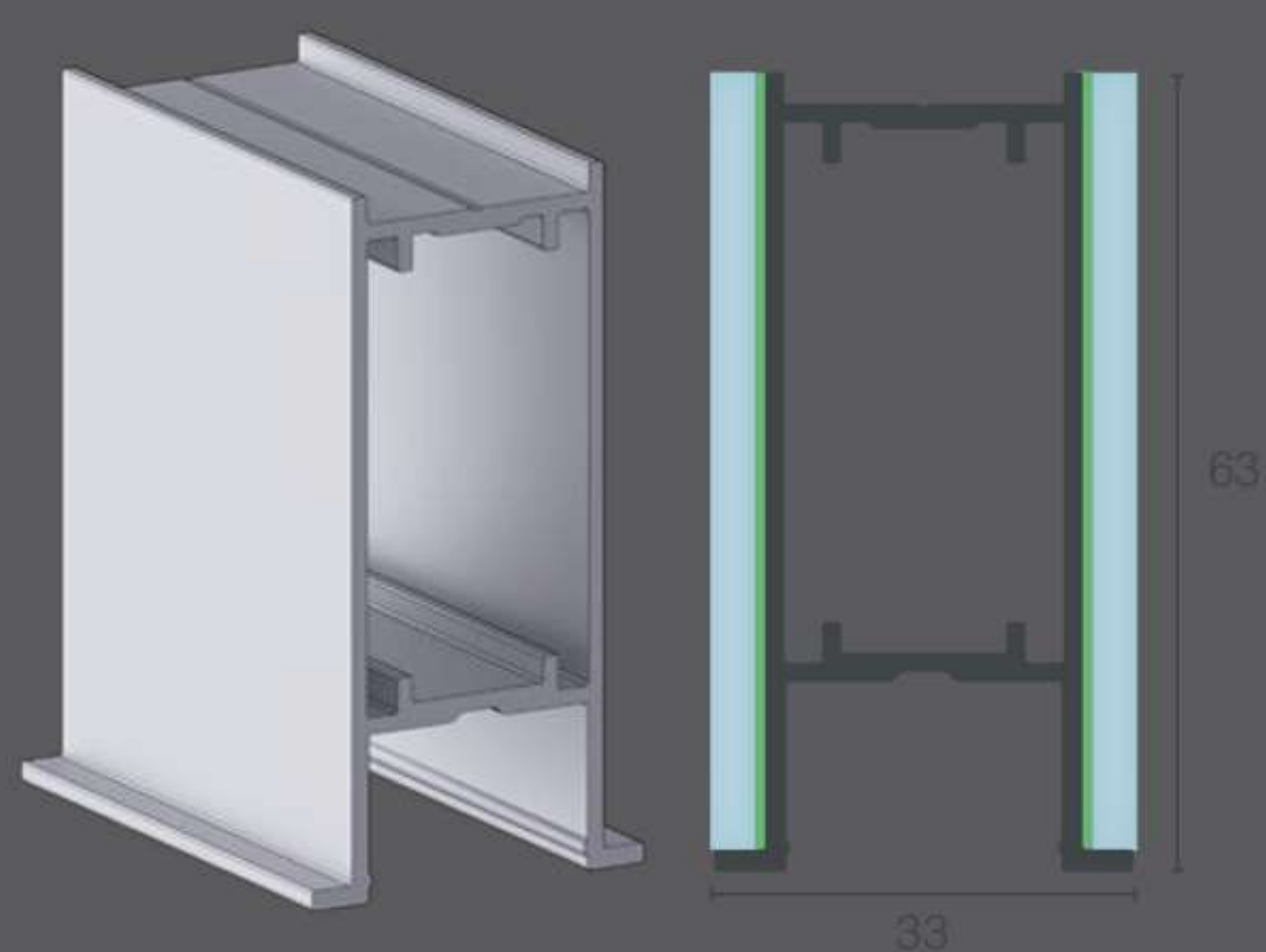


Bulluno 109 - Lateral

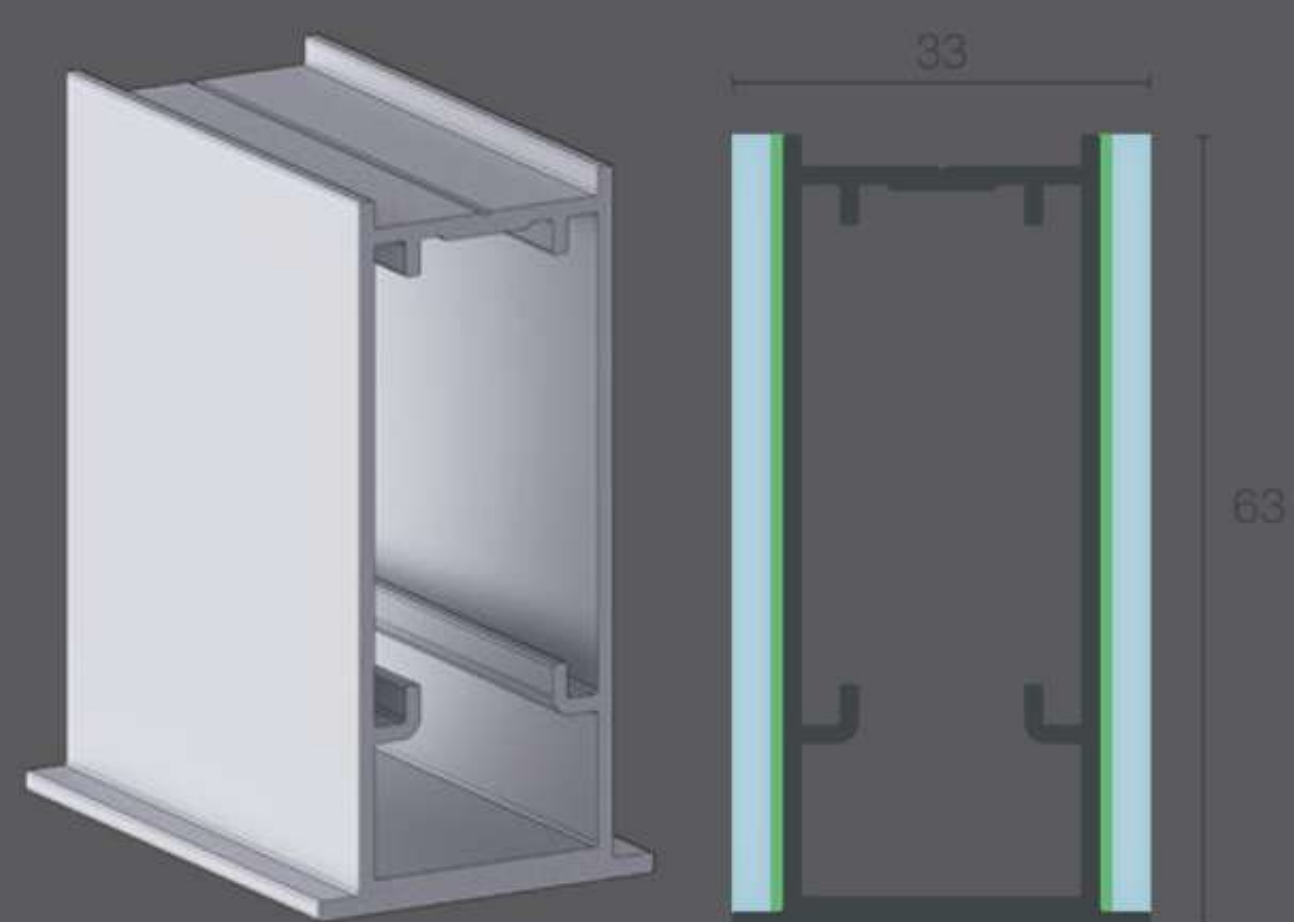


Bulluno 105 - Trileho inferior

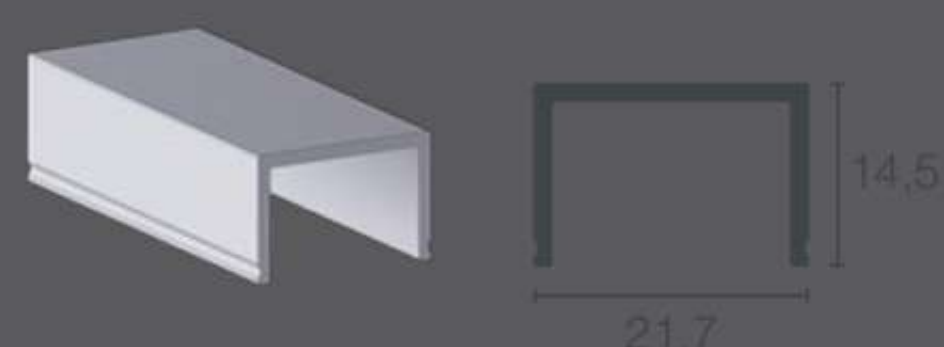


Bulluno 103 - Divisor

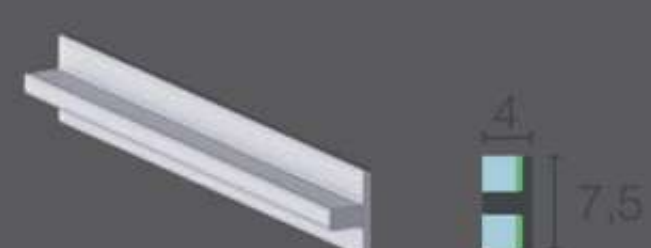


Bulluno 108 - Superior Pivolante

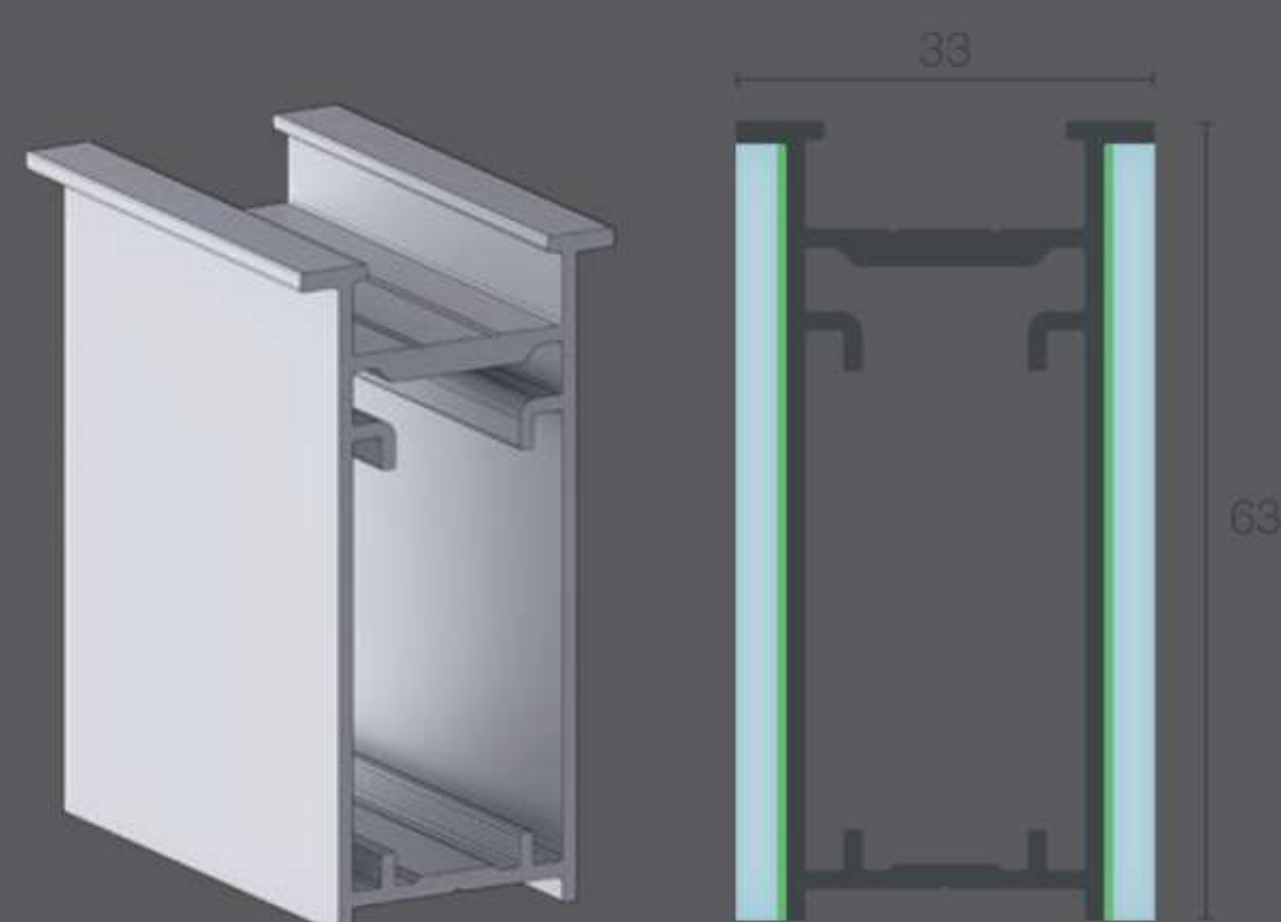


Bulluno 112 - Superior

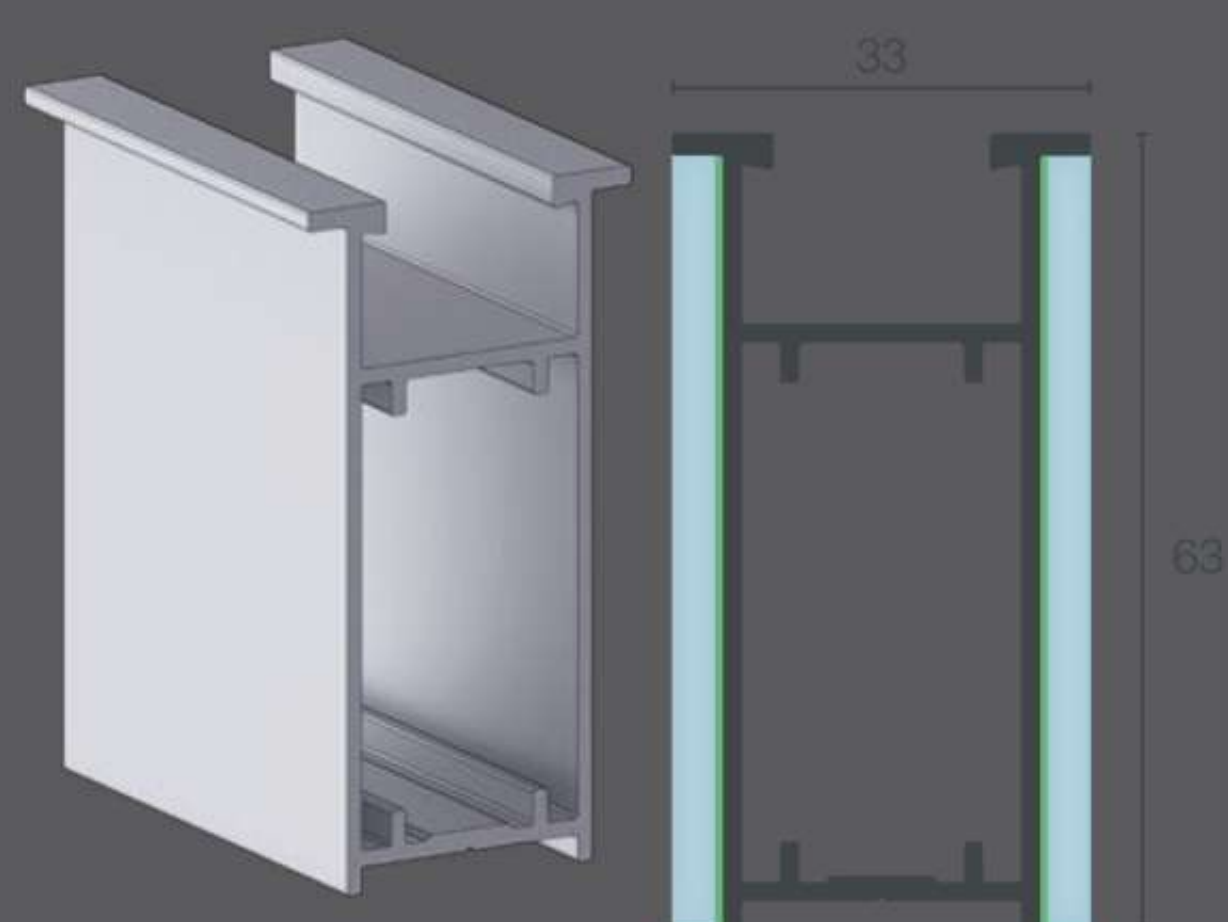

Bulluno 101 - Puxador

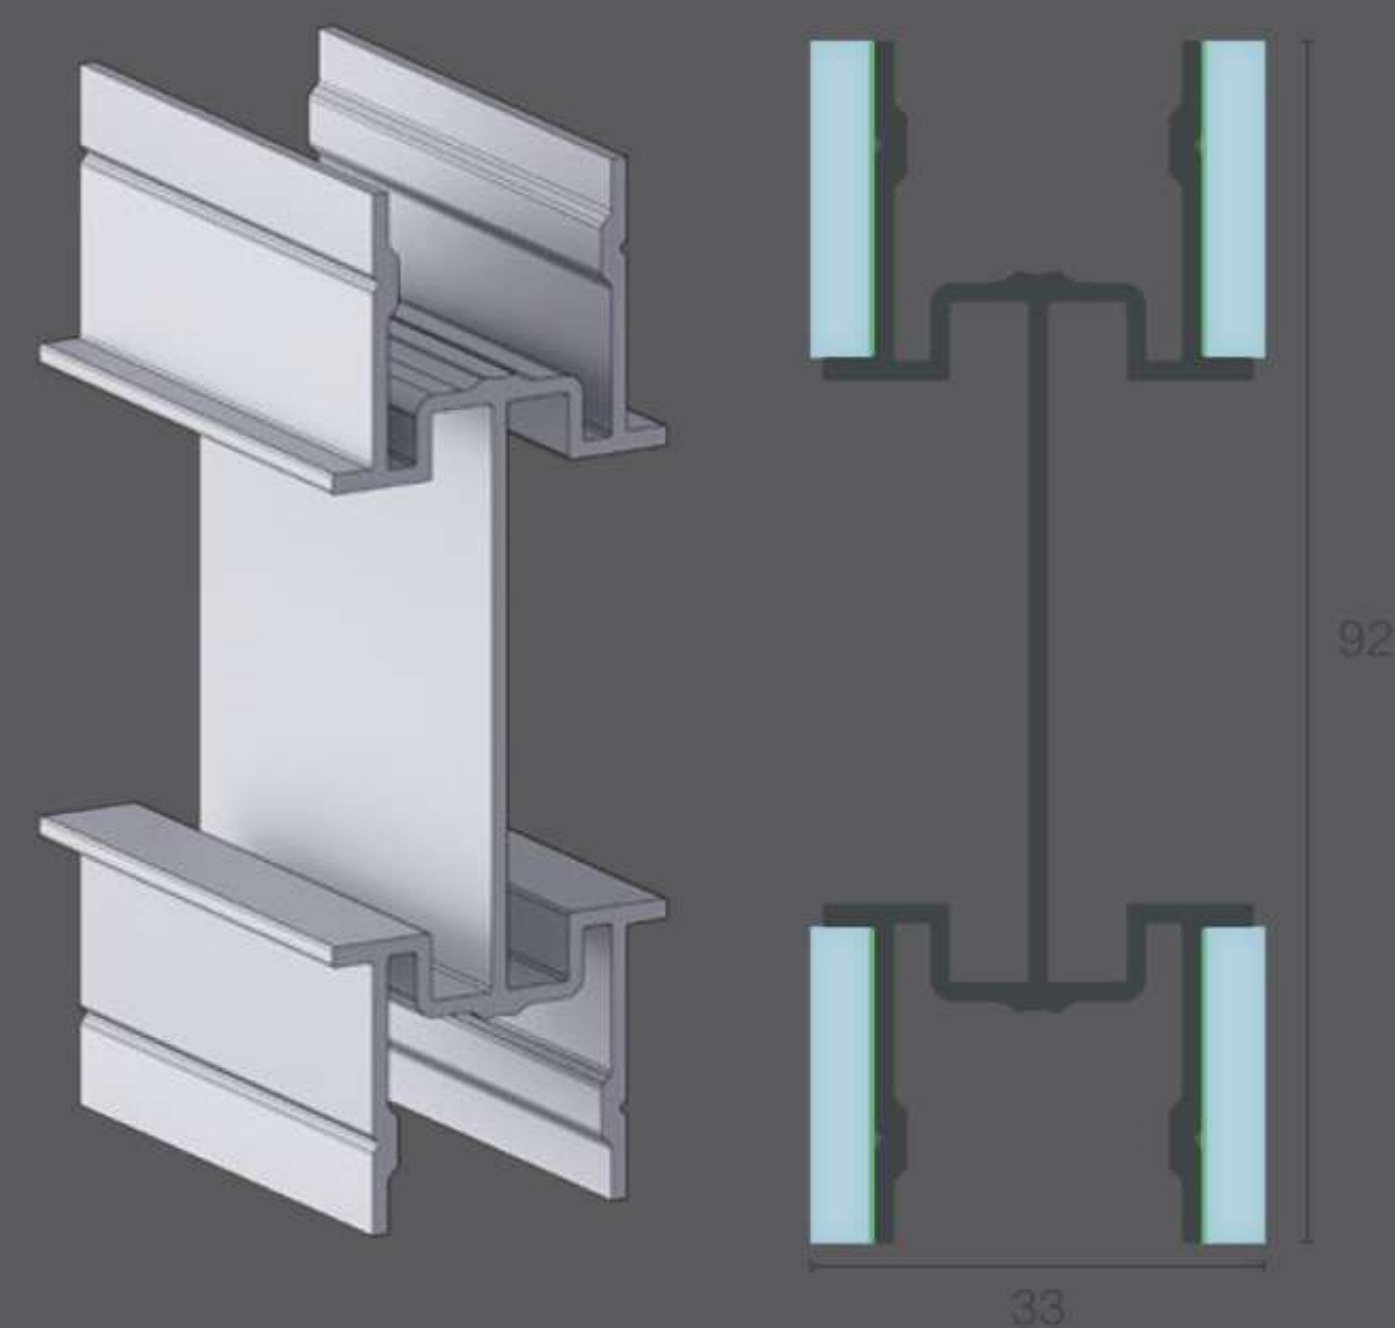

Bulluno 110 - Acabamento do puxador

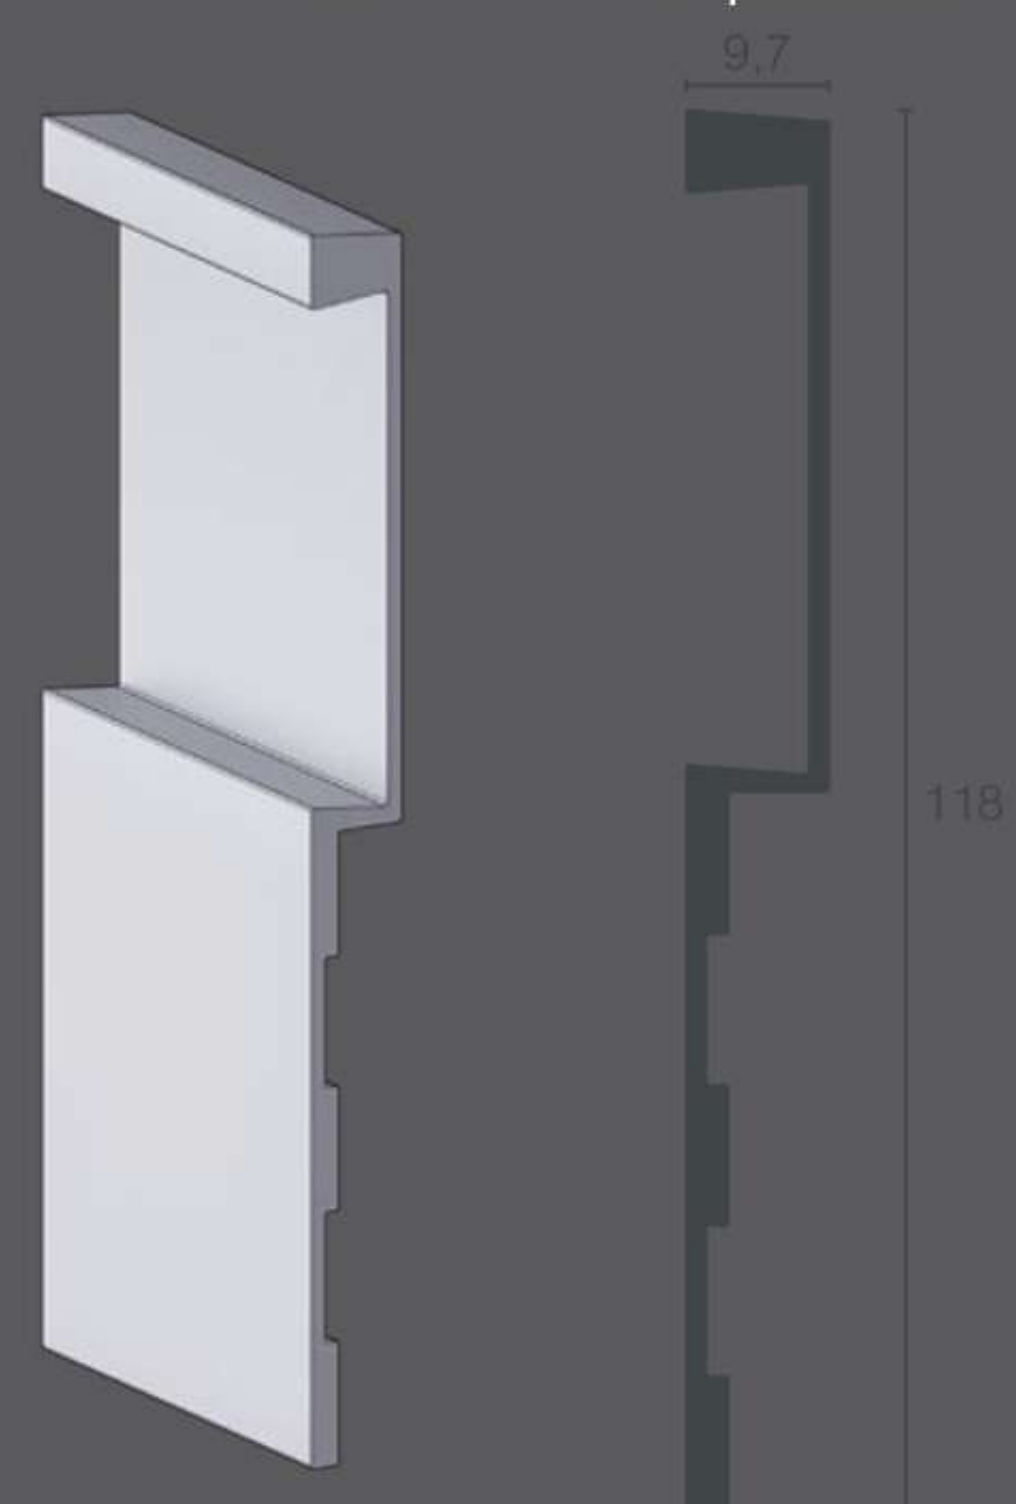





# Sottile

## Sottile


Sottile 01 - Lateral

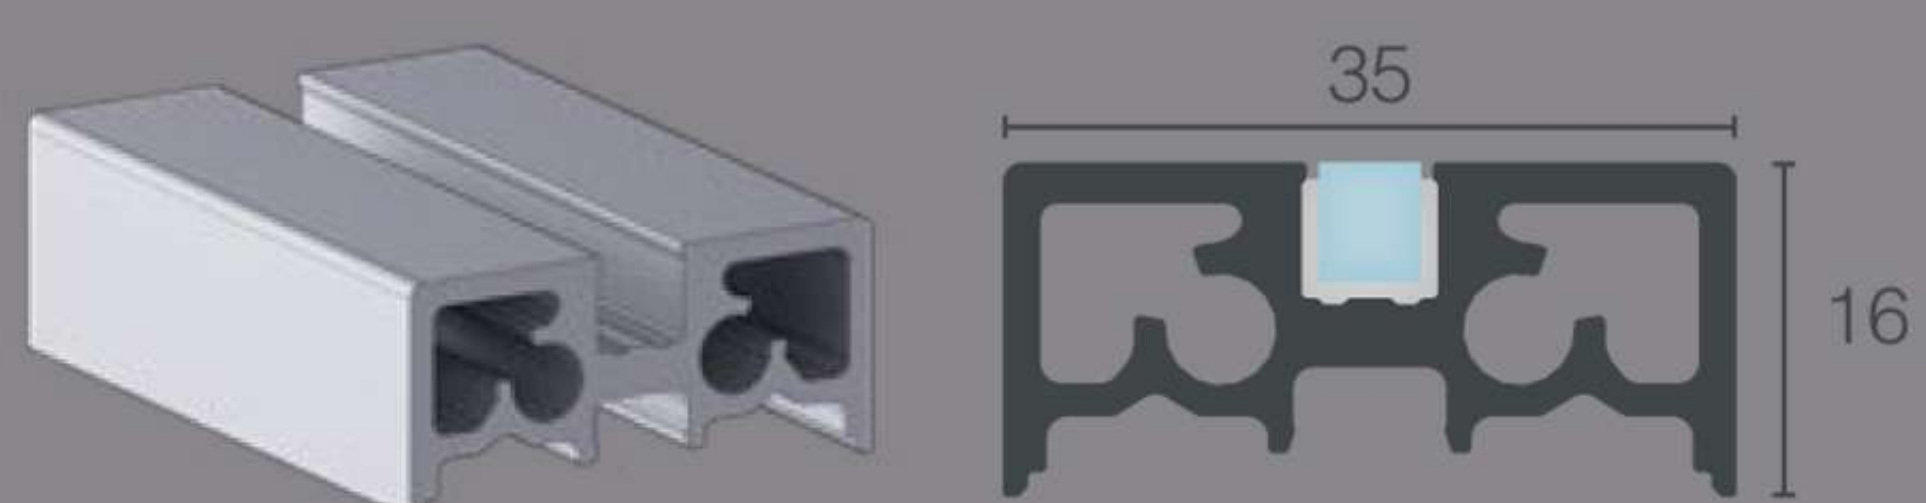


Sottile 02 - Superior

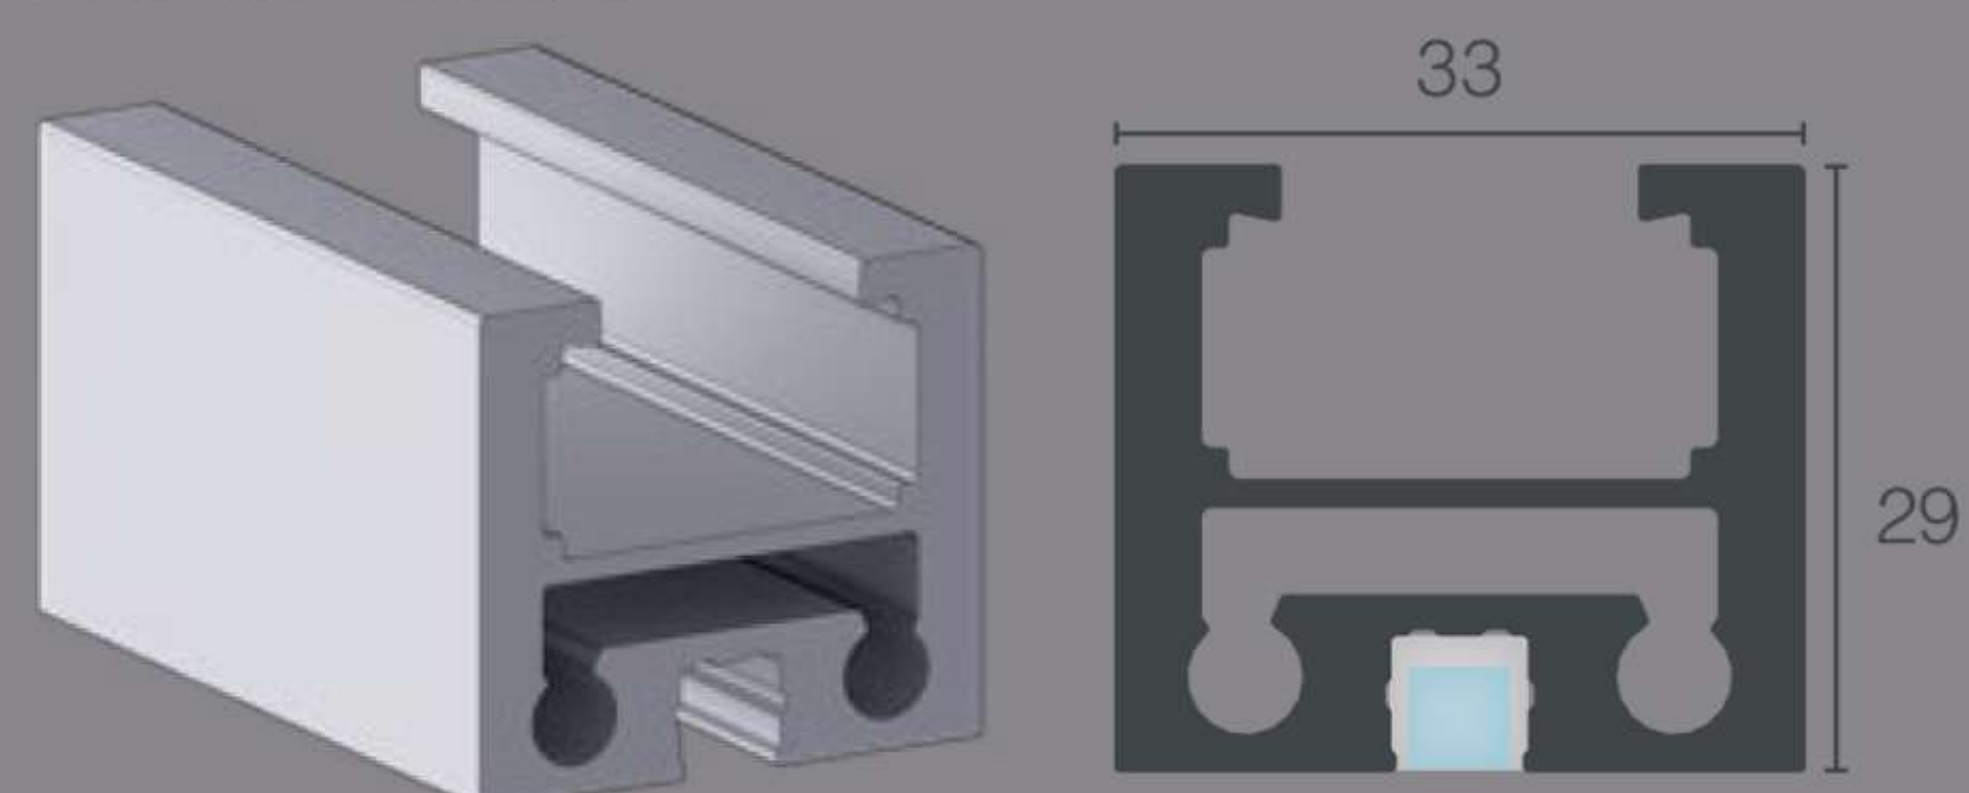


Sottile 03 - Inferior

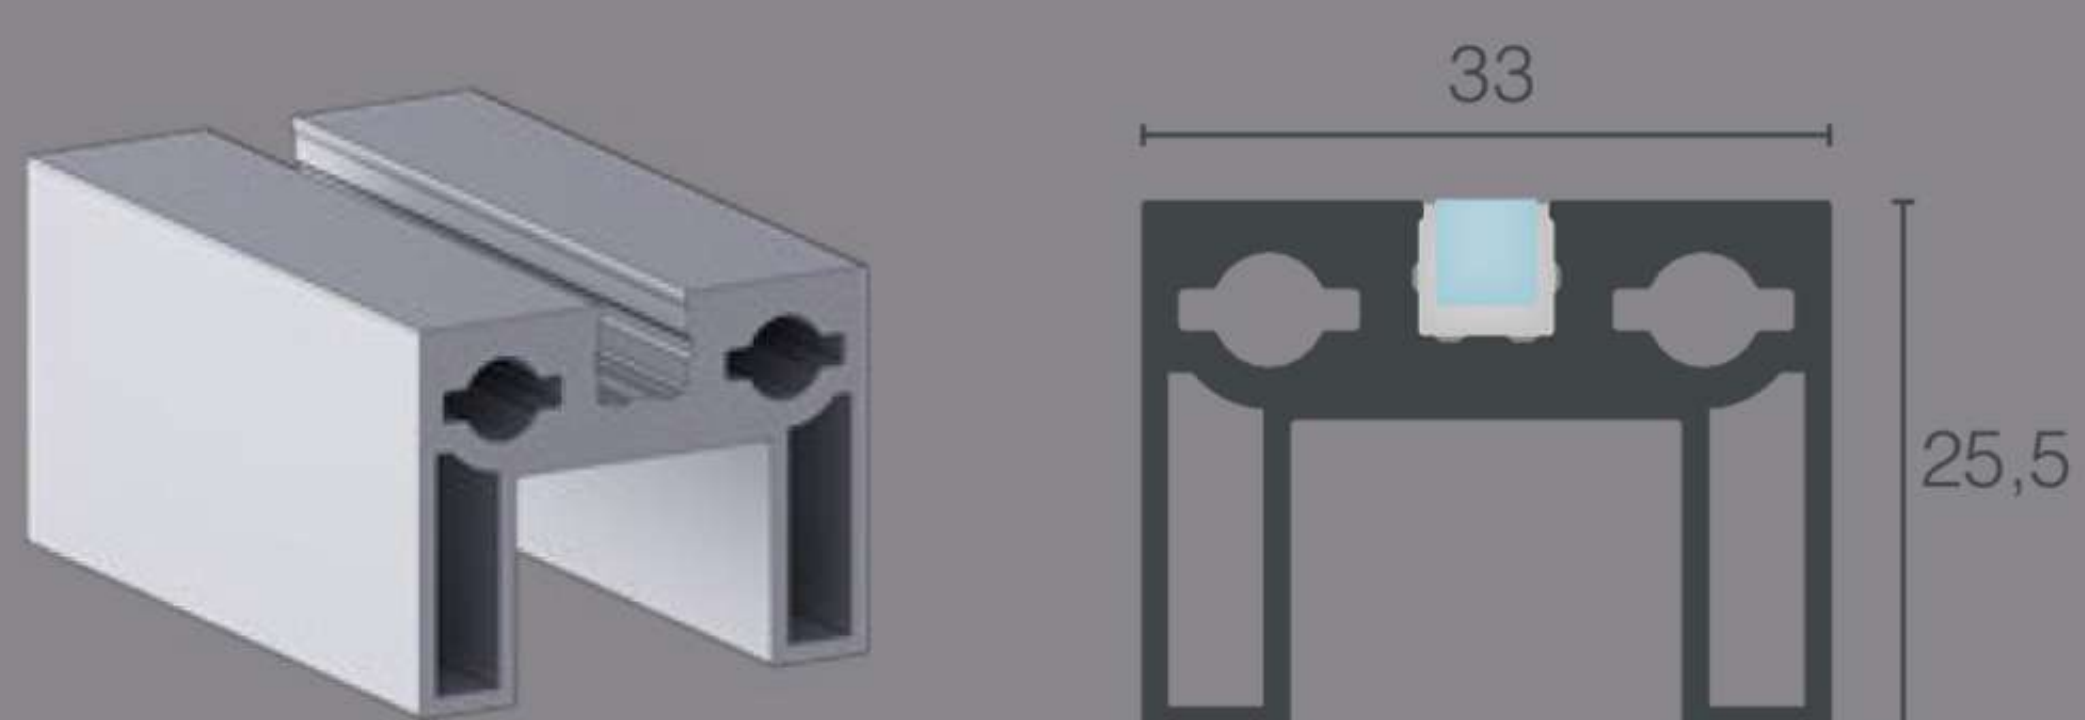


Sottile 04 - Capa de acabamento lateral

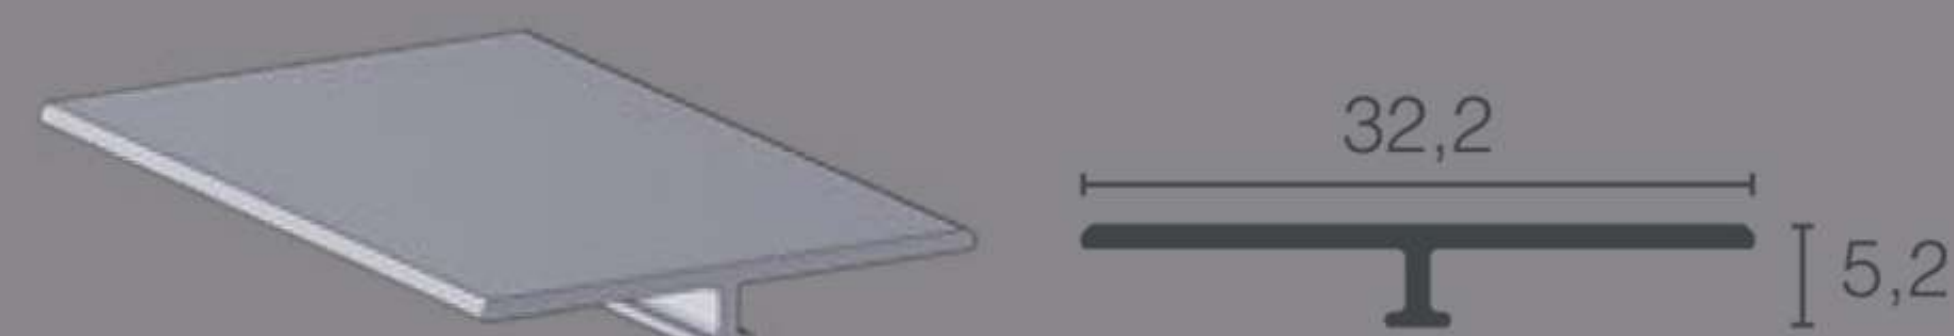

Sottile 05 - Divisor

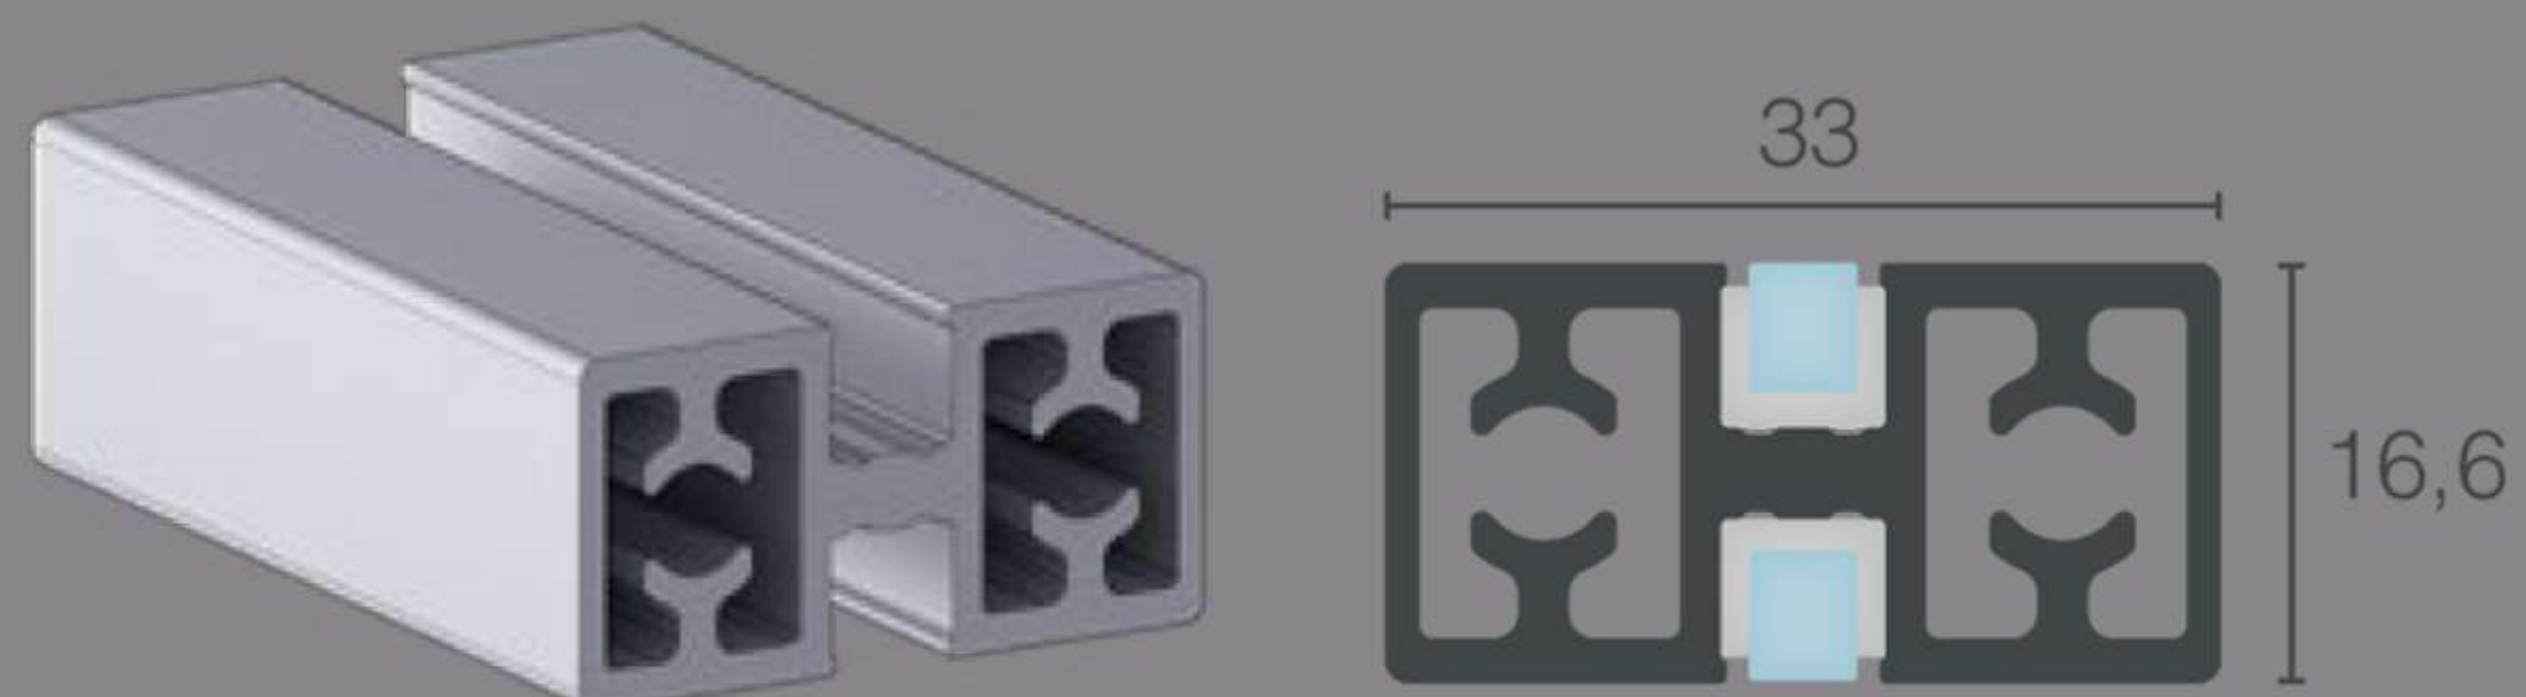

Baguete BA07

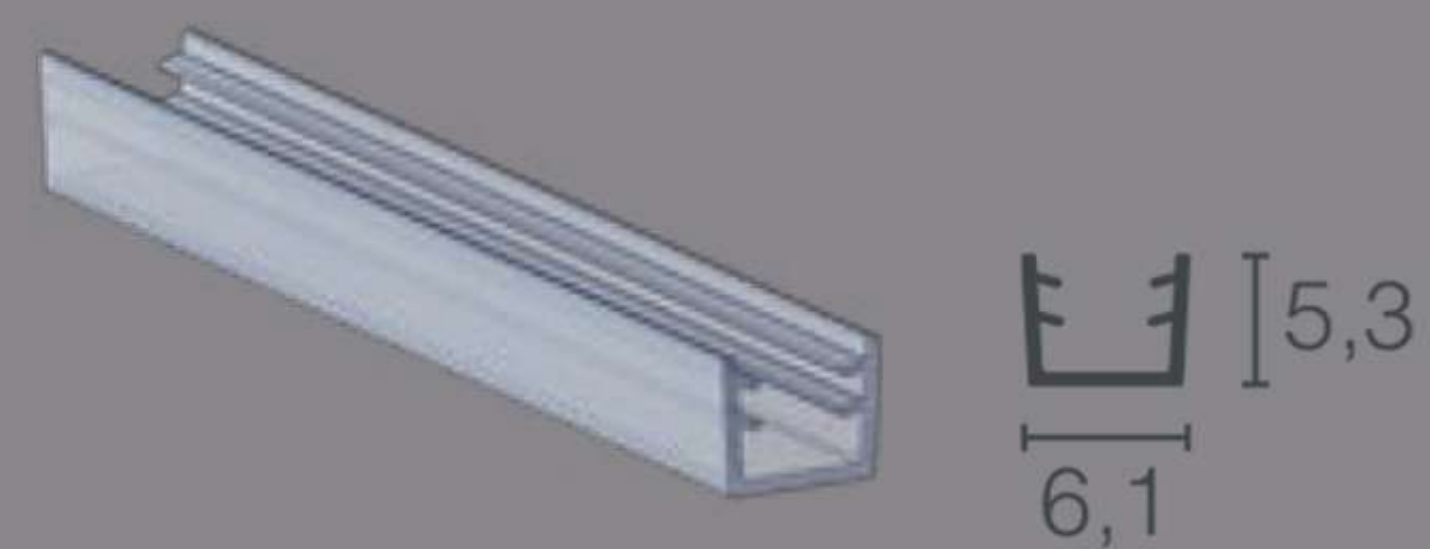




# Sottile

## Montagem Sottile

Sottile 04



Sottile 01

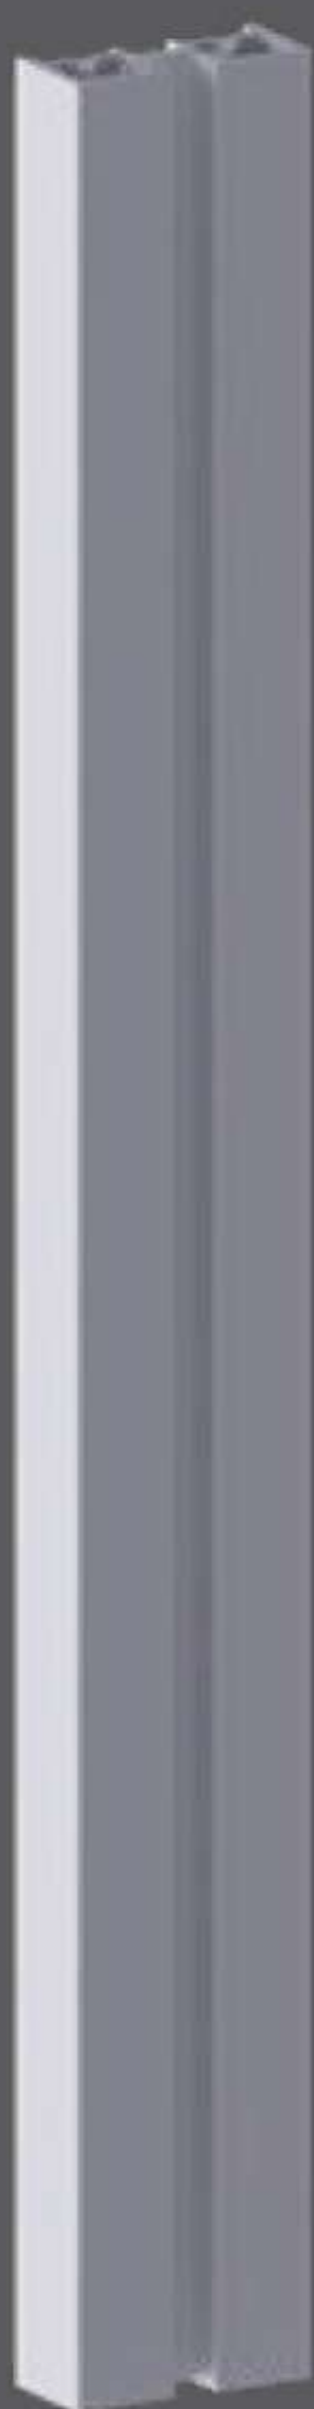

Sottile 02

Montado somente com corte reto

Sottile 01




Sottile 04



Sottile 05



Sottile 03

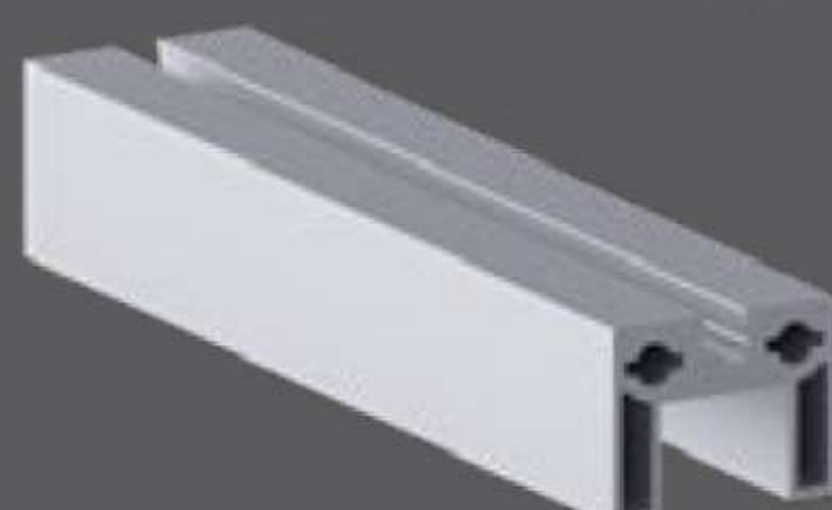


Utilizar sistema de correr AL86 para portas suspensas de até 120Kg






# Backlight

## Perfil BackLight

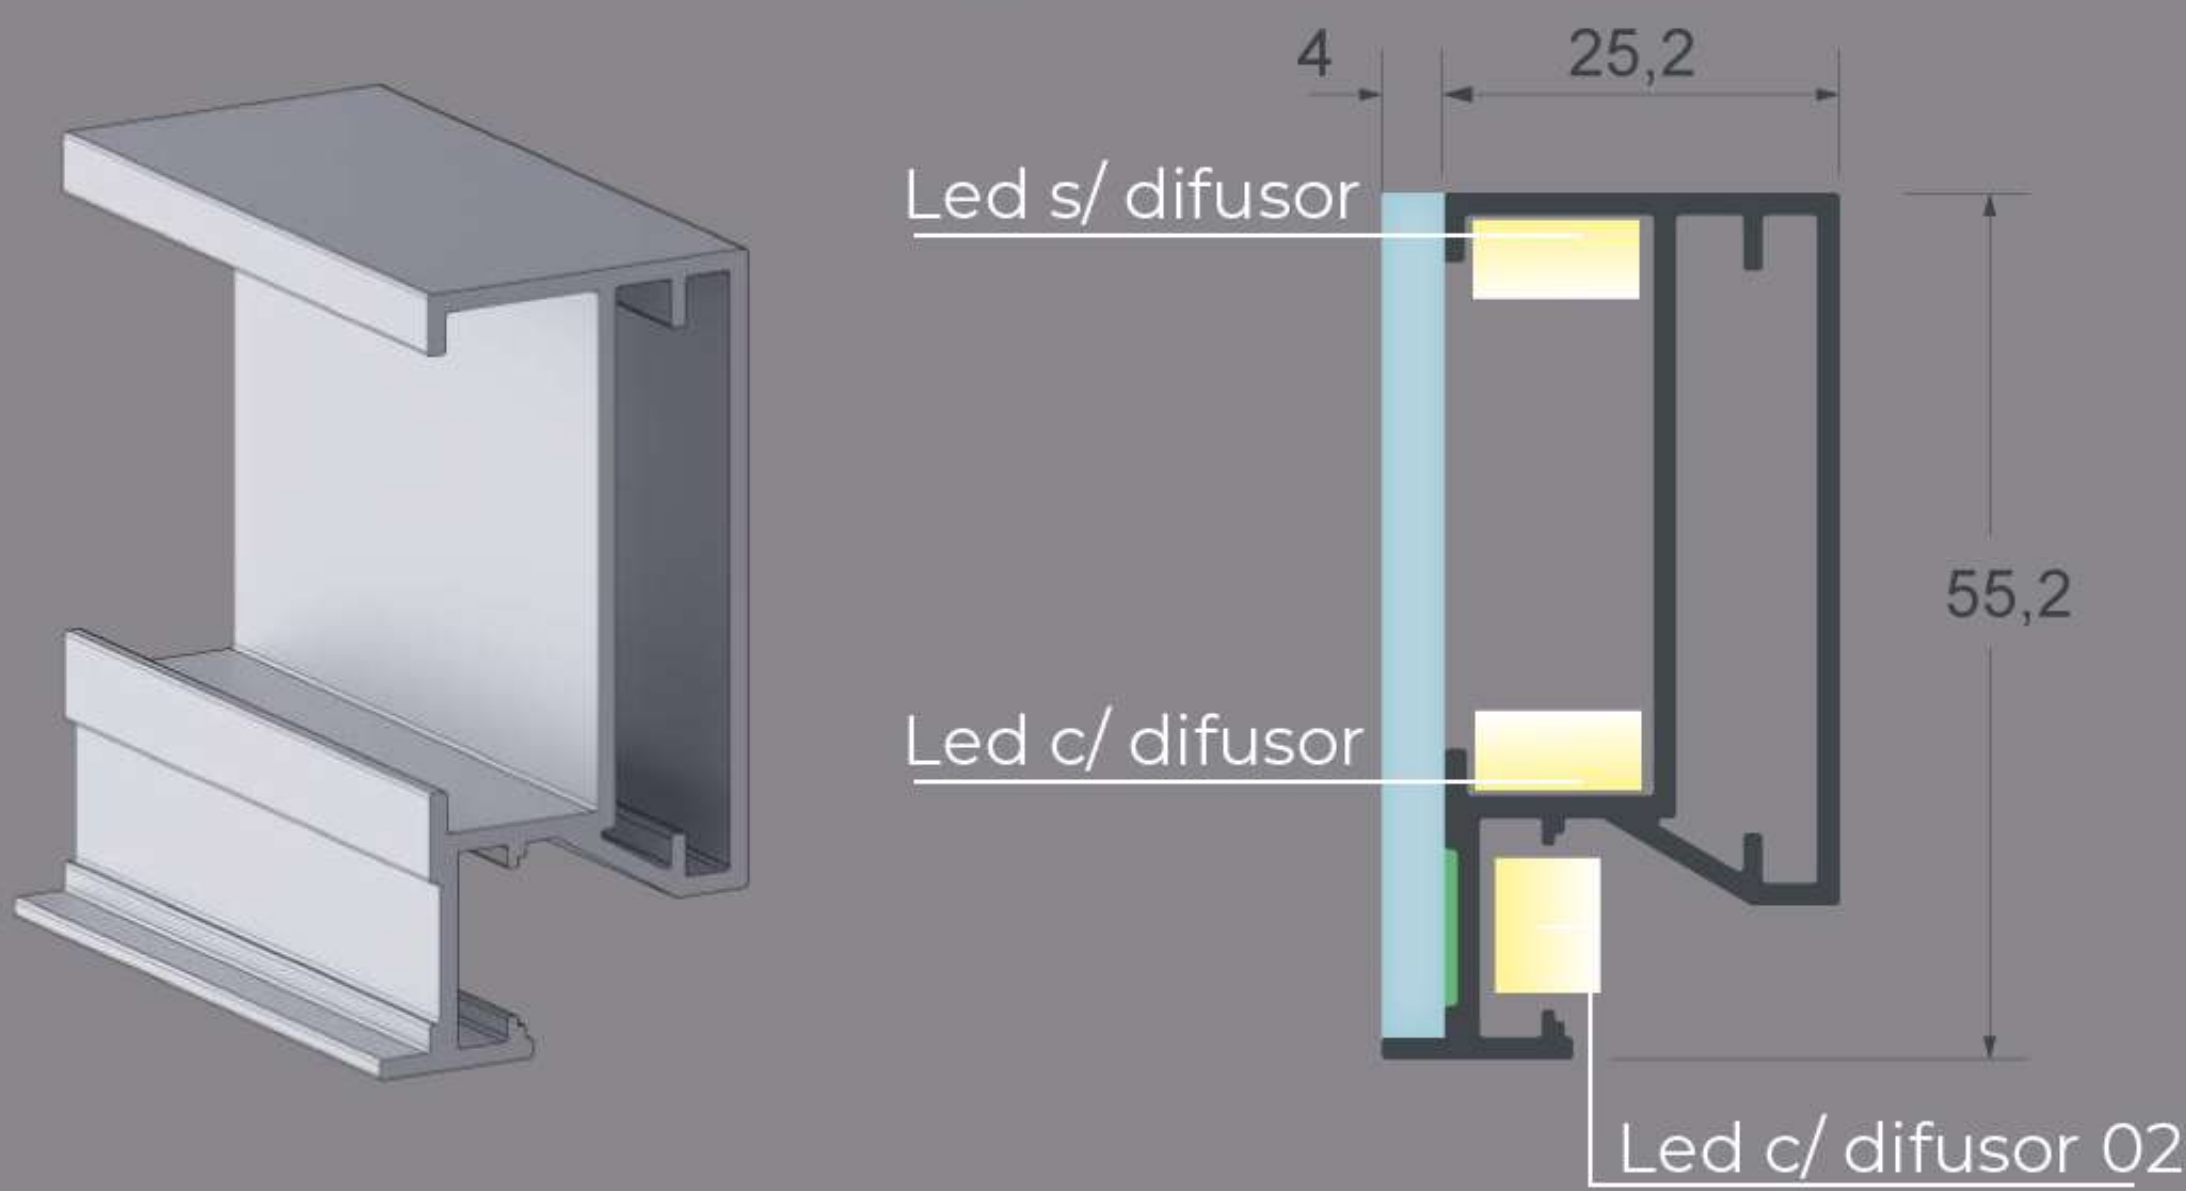

## Colocação de led

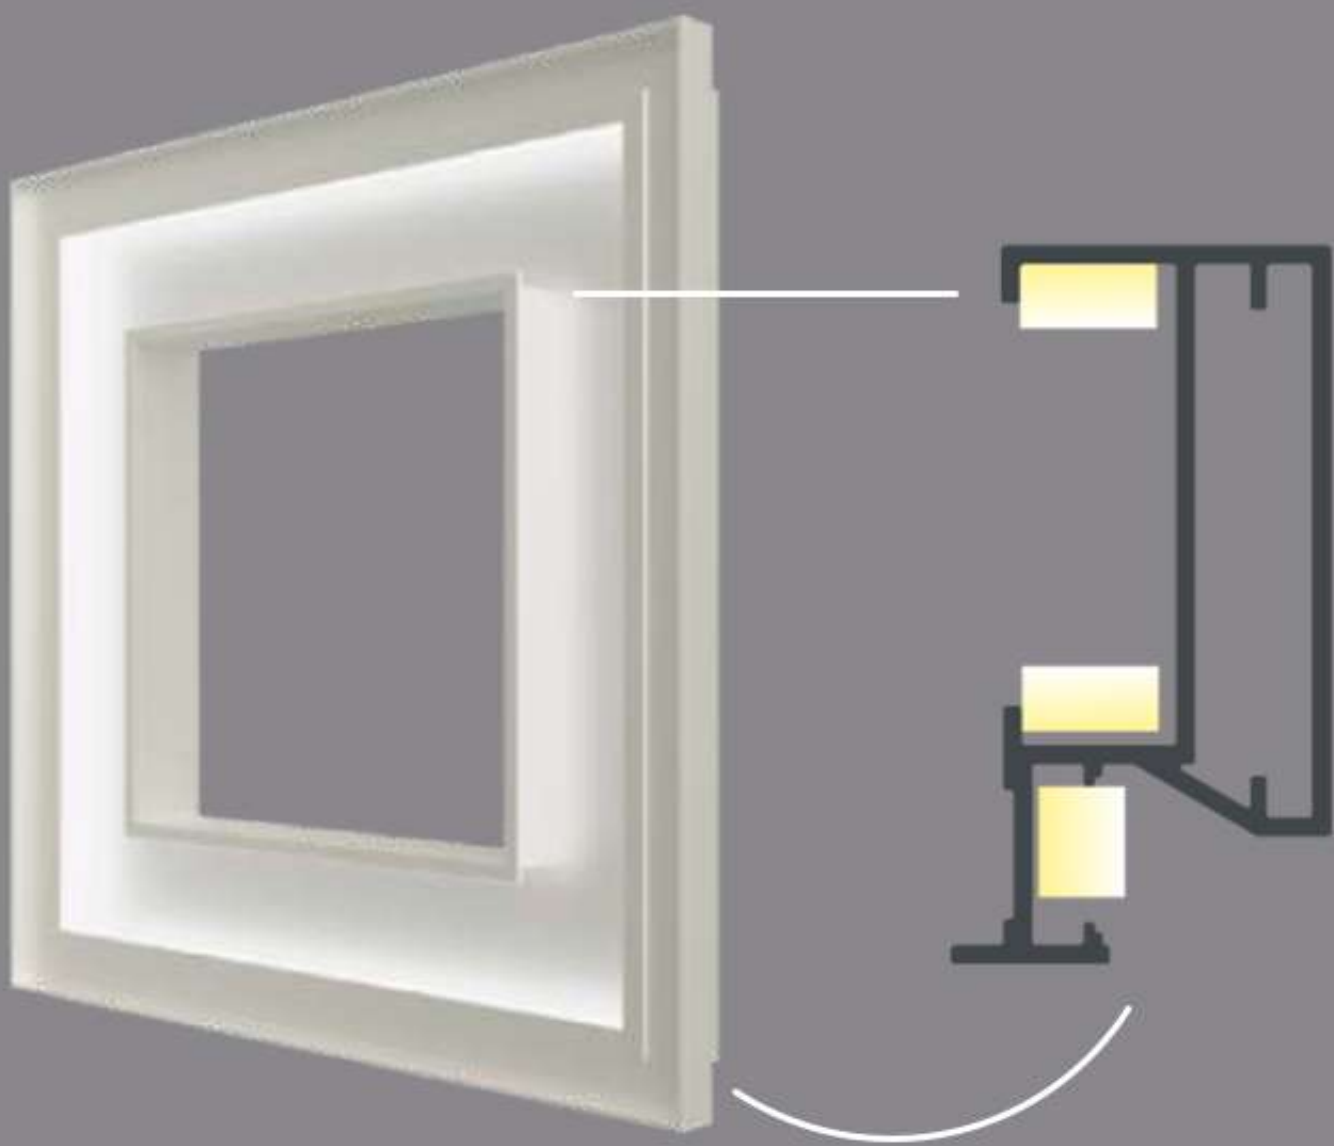

## Componentes BackLight

Cantoneira 50

Difusor 02



## Montagem BackLight

Montado em corte 45° utiliza a cantoneira 50 e difusor 02 para tornar a luz mais harmoniosa.



Vista Explodida



Vista Montada

Utilizar cantoneira 50 para montagem

Aplicar Led na parte interna ou posterior do perfil



Aplicar espelho/vidro





## Qualidade Garantida

A Qualidade Garantida Adipar Design abrange montagens e resistência dos materiais, obedecendo os padrões e recomendações de utilização.



# ADIPAR

*Design*

---

[www.adipar.com.br](http://www.adipar.com.br)

 (49) 3331-1900

 adiparcomplementos

 adiparcomplementos